

OPERATING MANUAL Single-Tub Washing Machine



HWM 80-35/50/60 HWM 120-35 FF

HNR Company (Pvt) Ltd.

Haier

QA Passed


Passed

Head Office: 63/B, Mega Tower Main Buleward, Gulberg-III, Lahore. UAN: 11 11 HAIER (42437) Tel: 042 - 35879105 - 7

service@haier.com.pk www.haier.com.pk


- Please read this manual carefully before use.
- Retain it for future reference.
- Warranty Card inside.

- براہ کرم چلانے سے پہلے مدایات پڑھلیں۔
 - اسے آئندہ استعمال کیلئے محفوظ کرلیں۔
 - وارنی کارڈ اندرموجود ہے۔

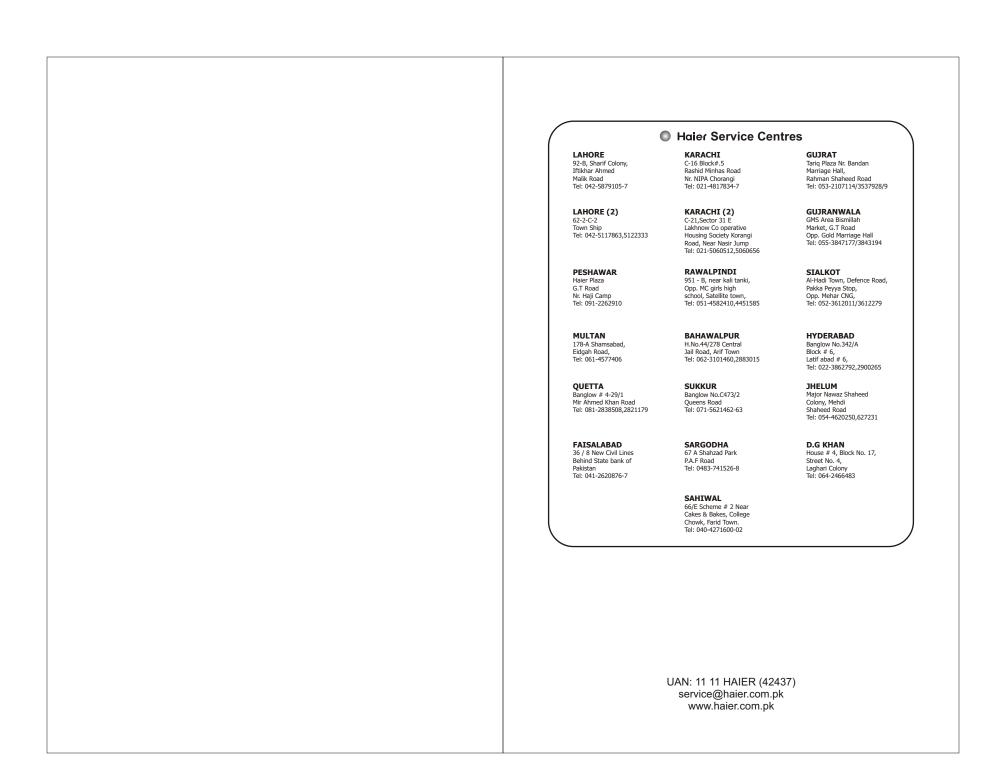

استعال سے پہلے Before Usina

یرزوں کے نام **Name of Parts**

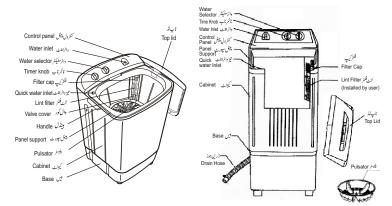

نوٹ: اس مینول ٹک میں تصویر کےاندرتمام بوائنٹ ریفرنس کیلئے دیئے جاتے ہیں۔ ہوسکتا ہے آپ کی مصنوعات اور متعلقہ اشاء ہماری مینول بُک سے بچھ مختلف ہو۔اس کی وجہ ہمارامسلسل بہتری کیلئے ڈویلیمنٹ ہے۔

Note: All illustrations in this manual are given for reference only. Your products and accessories may show differences from these illustrations due to our continuous improvement.

Meaning and Description of the Symbols

نشانات کی تفصیلات



Warning sign

رتے ہیں۔ براہ مہر بانی اس سختی ہے مل کریں۔ Contents marked with that symbol are related to the safety of the product and the personal safety of the users. Please operate in strict conformity to the contents. otherwise it may cause damage of the machine or injure the personal safety of the user.

اس طرح کے نشانات مشین استعال کرنے والے کے لئے''احتیاط'' کی نشاندہی

ممنوع Forbidding sign اس طرح کے نشانات''ممنوع'' کی علامت ظاہر کرتے ہیں۔اس نشان کا خیال نهر کھنےوالامشین یا ذاتی نقصان کا حامل ہوسکتا ہے۔

Contents marked with that symbol are action forbidden to perform. Performing of those action may reslt in damage of the machine or influence the personal safety of the users.

برائے مہر بانی استعال سے پہلے ارتھ کا یوائٹ دیکھ لیں تا کہ آپ کی حفاظت یقنی ہو سکے۔


 Please check if the power receptacle has good earthing condition before using to guarantee your safety.

استعمال سے پہلے ک **Before Using**

اختياطي تدابير **Safety Precautions**

مثین چلانے سے پہلے کمل یقین کرلیں کہ جس ساکٹ میں مثین چلانی مقصود ہو وہاں منگمل ارتھ کا کنکشن موجود ہو تاکہ الیکٹرک پ شاک کا اندیشہ ندر ہے۔ارتھ تکشن کے لیے یکس پائپ یا پائی کا یائی ہرگز استعال نہ کریں۔

Be sure to earth the earthing wire reliably. Do not connect the earth terminal to the gas pipe and tap water pipe.



When the machine is normally using, please put the power plug at the location easily to be inserted and extracted by hand. Be sure to pull the plug off when there's power failure, or the machine is being moved, cleaned or when it is idle.







If the power cord is bad, to avoid risk it is required to replace it by the technicians of our special shop or the after-sale service department. Keep the pin of the Power Plug clean

پ ... در را حات هیك نه جوتو برگز رسك نه لیس، بلکه فورا جمار نه زویک ترین سروس سنفر یا منظورشده در کشاپ پر دابط کرین اور پیگ کی پول کوچی صاف کرتے رہیں۔

اگر واشنگ مشین کا قالین برانسٹال کرنامقصود ہوتو اس کے سوراخوں کو قالین سے بندنہ ہونے دیں جیسا کشکل میں مشین کے نیچےوالی سائیڈ یرسوراخ دکھائے گئے ہیں۔

In case the washing machine is installed on ground with carpet, do not block the ventilation hole with carpet.



بہ سوراخ ہوا کی آ مدور فت کیلئے ہے Ventilation hole at the bottom of the براہ مہر بانی 50 سینٹی گریڈسے زیادہ گرم بانی استعال نہ کریں۔

Do not use water hotter than 50°C



براه مهربانی واشنگ مشین کو گیلی جگه برنه رکھیں مثلاً باتھ روم ،اور کبھی بھی اسے بانی سے نہ دھوئیں ۔اور گیلے کیڑ بے کنٹرول پینل برمت رکھیں

Do not put the machine at damp place like the bathroom. Never wash it with water. Do not place wet laundries on the control panel.



واشنگ مثین کے استعال کے لئے ایک سے زبادہ کنکشن والی Extention Cable سے پر ہیز کریں یا Loose بلگ استعال نہ کریں۔سپار کنگ کا اندیشہ رہے گا۔ Do not share one receptacle with other

electric appliances. Do no use it in case that the power plug is damaged or the inserting into the receptacle is loos.





استعال سے پہلے **Before Using**

اختباطي تدابير **Safety Precautions**

مشین کوڈ ائز یکٹ دھوپ پڑنے اور ہیٹر کی گر ماکش سے محفوظ رکھیں۔

Keep the machine away from direct


sunlight and heat source like the heater.

مشین کونقصان سے بچانے کیلئے جیب کی تلاشی لیں اوراس سکتے ، بالوں کی بن،ریت اورمٹی وغیر ہضرور نکال لیں۔

To prevent your laundries and washing machine from damage, be sure to take out all of the foreign materials from your pocket, such as coins, button, sand or hair pins etc.







machine by your self.

ازخودمشین بھی نہ کھولیں اور نہ ہی مرمت کرنے کی کوشش کریں۔


Do not decompose, repair or alter the

چلتی ہوئی مثین میں ہاتھ مت ڈالیں حتی کہ مثین کم رفتار ہے کیوں نہ چل رہی ہو۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ بچوں کے لئے خصوصی احتیاط برتیں۔ Do not stretch hands into the working

machine. It is dangerous even if the rotation is slow. Take special care of the







Do not put any hot or heavy items (such as the kettle with hot water) on the washing machine.





Do not wash laundries with volatile material (such as thinner, petrol etc.)





چھوٹے بچول کوشین سے دورر کھیں۔

Handicapped or children without care shall not use the machine.



استعال سے پہلے **Before Using**

انسٹالیشن اور ایڈجسٹمنٹ Installation and adjustment

Please install and adjust the machine according to the requirement of the manual. It is very important to your security and correct operating the machine.

براہ مہر بانی اس کتا بیج کے مطابق ہی مشین کوانسٹال اور سیٹ کریں۔ بیآ کی حفاظت اورمشین کی بہتر کارکردگی

Install the lint filter

After opening the package, please take out the lint filter from the document bag, install it to the overflow filter of the wash tub. See to the figure.



یکنگ کھو لنے کے بعد بنگ میں سے لنٹ فلٹر کو نکال کر دی گئی تصویر کے مطابق اوور فلوفلٹر میں لگادیں۔

Install the water inlet hose; Select the water level

Insert the water inlet hose into the water-inlet on the control panel directly. (Pull it out to dismantle it). Fill the water to the water level selected according to the quantity of the laundries.

Attention:

Do not exceed the "Maximum" water level, otherwise the water may overflow out of the machine.

Use the quick water Inlet:

Insert the water filling jointer into water inlet hose, then push the water filling jointer into the water inlet on the control panel. Water inlet (To dismantle water inlet hose, just push the control panel handle as indicated in the figure and pull it out.


Fill water into the wash tub directly through quick water inlet. It can reduce the humidity inside the control panel significantly and prolong the operating life of the components.


• واٹرانلیٹ ہوزلگانا۔واٹرلیولسیٹ کرنا واٹران لٹ ہوز کوکنٹرول پینل پر ڈائر یکٹ واٹران لٹ برلگا ئیں۔

کپڑوں کی مقدار کےمطابق واٹر لیول کوسلیکٹ کرتے ہوئے پانی مجریں۔

جەفرمائىيں۔ ئےگئے ليول سے زيادہ پانی نہ ڈالیس ور نہ پانی مشین سے ہاہرگرےگا۔

. مدول سے پی کر مات واٹر فلنگ جوائے کو واٹر انلیٹ ہوز میں لگا ئیں پھر واٹر فلنگ جوائے کو کنٹر ول پینل میں گئے ہوئے انلیٹ میں پُش کریں جیسا کہ شکل میں دکھایا گیاہے۔اس طرح یانی جلدی ہے واش ٹب میں بھرا جائے گا۔اس طرح یہ ... کنٹرول پینل کےاندرجیس کوئم کردے گااور بارٹس کی معباد بڑھ جائے گی۔





استعال سے پہلے Before Using

انسٹالیشن اور ایڈجسٹمنٹ Installation and adjustment

Usage of the drain hose

ڈرین ہوز کا استعال:


The drainage shall be smooth with the drain hose.

ڈرین ہوز کی مددسے پانی کا اخراج بہتر اور موثر رہے گا۔

 1- ڈرین ہوزاورفرش کا فاصلہ اگر 10 سینٹی میٹر کے کم ہوگا تو بہتر اور کمل پانی کا اخراج ہوسکتا ہے۔




 The height of the drain hose shall be less than 10cm, or the drainage will not be smooth enough and cause incomplete drainage.



2. Do not tramp on or press the drain house.





3- اگرڈرین ہوز لمباہوتو اے درمیان میں سے کاٹ لیس تا کہ
یائی آسانی سے نکل جائے۔ ہوز کوتر چھا کاٹیں۔





4- اگر فالتو ڈرین ہوز لگانا پڑے۔ تو مندرجہ ذیل باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ ڈرین ہوز کا اندرونی ڈایا پیٹر (30 ملی میشر ہے کہ ندہو۔ ڈرین ہوز کی لمبائی 5.1 میٹر سے زیادہ ندہو۔





5- اگرڈرین ہوز بہت بڑا ہوتواسکو A ما B سے کاٹیں۔

5. If extra drain hose is too long, cut it either at point A or B.



استعال کرنے کا طریقہ Usina Process

کپڑیے دھونے سے پھلے تیاری Preparation before washing

Preparation before washing

- Connect the water inlet hose.
- 2. Confirm that the washing machine is earthed reliably. Than insert the power plug into the receptacle. Do not connect the earth terminal to the gas pipe and tap water pipe.
- 3. Put down the drain hose.
- Slanting or uneven ground may result in unsatiable working or abnormal noise. Please make the machine stand horizontally.



4- پیلفین کرلیس که شین ہموار سطح پر کھی ہے در نہ غیر ضروری آواز سنائی دے گیا۔

مشین کی ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ کپڑے دھونے کی گنجائش جو کہ صفحہ نبر 12 پر دی گئی ہے تگر احتیاطاً بچھ کم مقدار رکھنے سے کارکردگی بہتر ہوسکتی ہے۔موٹے کپڑول کوایک ہی ہار شتین میں ڈالیس تگران کاوزن مقررہ خشک کپڑوں کی گنجائش سے زیادہ نہ ہو۔2-2 کلوگرام کپڑوں کے لیے'' دسیکس'' یول پائی کی مقدار سلیکٹ نہ کریں۔ورنہ پائی اچھل کر نقصان کرسکتا ہے۔



The capacity of washing and spinning of the machine refer to the largest weight of the standard laundries under dry condition that can be washed or spinned in one time. Laundries quantity in one washing cycle shall be lower than the rated capacity. The largest capacity of this machine is given page #.

The thickness, size, type of the cloth will influence the actual washing capacity. It is suitable to put in reasonable amount of laundries and the laundries can be turned round in washing for on time washing.

Do not select "Maximum" water level for laundries less than 2-3kg, so as to avoid splashing of water.

5 |

6

استعال كرنے كاطريقه Using Process

واشنگ یاوڈر/صابن کا استعمال **Usage of the detergent**

ملیح استعال کرنے کا طریقہ

- مناسب مقدار میں یانی ڈالیں پیچ یاؤڈرکوسی پیالے میں ڈال کرتھوڑ اوشنگ ٹب میں (یانی) ڈالیں۔
 - رنگین کیٹروں کے لیے بلیج کااستعال ہرگز نہ کریں ورندرنگ خراب ہوسکتے ہیں۔
 - ۔ نیچ ڈائزیک کپڑوں پر تھی ندلگا نمیں۔ کتا ہیچ کا بغور مطالعہ کریں تا کہ اس کی مقدار اور استعمال کا سیجے علم ہو سکے۔
 - باؤڈر بانچ کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اسے یانی میں حل کریں۔

How to use the whitener

- Fill water to decided level. Dilute the whitener with container. Pour it slowly into the
- Avoid using whitener on laundries with color or pattern as they are prone to lose color.
- The whitener shall not touch the laundries directly.
- Refer to the user's manual for the usage and quantity of the whitener.
- For powder whitener, please dissolve it before using.

واشنگ یاؤڈراستعال کرنے کاطریقہ

- واشنگ پاؤڈرکومشین میں ڈال کرحل کریں۔
 - 1- پېلے تھوڑا يانی ڈاليں۔
- 2- پھر ياؤ ڈرڈال کر 30 سينڈ تک حل ہونے ديں۔
- 3- کیمرکیژے والیں اوریانی کامناسب لیول سلیکٹ کرویں۔
 - واشنگ یاؤڈرکوفورا ٔ حل کرنا
- - 2- يانى ميں ياؤ ڈرڈال كر ہلائيں حتى كہ ہى گھل جائے۔
- خیال رہے کرڈ شرجٹ سے یاؤڈرز و دا تر ہے اور صفائی میں بہتر مدد گار ثابت ہوتا ہے۔البذا یاؤڈر کی مناسب مقدار کا خاص خیال رکھیں۔
 - مختلف واشْنَكِ مشين ماؤ ڈر کی مقدارمختلف ہوتی ہے،الہٰ انسح دیئے گئے مدایات نامے (ٹیبل) کو بغور پڑلیں۔

How to use the washing powder

- Direct dissolved in the machine:
 - 1. Fill small quantity of water.
 - 2. Add the powder. Run for 30 seconds to dissolve it completely.
 - 3. Put it in the laundries. Select suitable water level.
- The instant dissolving of the washing powder:
 - 1. Prepare warm water of 30°C and a container.
 - 2. Add the powder while stirring to fully dissolve it.
- The powder is more prone to pollute the laundries than the detergent. Therefore please use it with proper quantity.
- It is suggested not to use high sudsing detergent.
- Dosage of different washing powder is different. Please refer to the instruction of the washing powder for the detail dosage.

استعال کرنے کا طریقہ

3- واش سليكثر كاانتخاب

Using Process

3-Select the wash selector

Please select wash selector according to the laundries

براہ مہر بانی کیڑوں کےمقدار کےمطابق واش سلیکٹر کاانتخاب کریں۔

(To set to below 2 minute First set to 6 minute then Turn it back).





4-Select the wash time

4- واش ٹائمر کی پوزیشن

Please select wash time according to the laundries

کیڑوں کے حساب سے واش ٹائمر کوسیٹ کریں۔

واشْنُگ ٹائم (منٹوں میں) Washing time	Laundries	لانڈری(وھلائی کے لئے کپڑے)	کرنٹ Current
8-10	Cotton, Blending, Linen	كاڻن، بلينڙنگ،لينن	. طيطيد
13-10	Very dirty and thick	بہت میلےاورموٹے کپڑے	شینڈرڈ Standard
7-13	Bed sheet	بيڈشيٺ	Otandard
2-4	Silk (thin laundries)	سلک اور باریک کپڑے	جيظل
3-6	Chemical fiber Knitwear	لٺ ويئر ، کيميکل فائبر	Gentle

5-Close the top lid

5- ڻاپلڙ بند کريں

6-Finish Washing

 After washing the buzzer will ring. Put down the drain hose to discharge the water.



6- كپڙول كى دھلائى كااختيام گندے مانی کااخراج ہوسکے۔

استعال کرنے کا طریقہ **Using Process**

کٹر ہےد ھلنے کے بعد Disposal after washing

• دھلائی کے فوراً بعدانٹ فلٹراورفلٹر فریم کواچھی طرح صاف کرلیں ورنہ شین کی کارکر دگی متاثر ہوسکتی ہے۔ براہ مہر بانی صفائی کرنے سے پہلے یاور بلگ باہر نکالناہر گزنہ بھولیں۔

- After using, please clean the lint and foreign materials of the lint filter and lint frame in time. Otherwise it may influence your using the machine.
- Please first pull the power plug from the receptacle before cleaning.

Cleaning the lint filter

لنشفلٹر کوصاف کرنا

- The lint filter must be used during washing.
- دوران دھلائی لنٹ فلٹر ضروراستعال کریں۔
- It must be cleaned in time after each using.
- استعال کے فوراً بعدلنٹ فلٹر کی صفائی بہت ضروری ہے۔
- 1. Take off the lint filter Put hand at the indicated position. Push down to take it off. (See to Figure 1)
- شکل نمبر 1 کے مطابق ہاتھ رکھیں اور انگو مٹھے کی مدد سے نیچے دبا كرفلير نكال ليں -
- 2. Clean the lint Put it in water and clean while it is still wet. (See to Figure 2)
- 2- لنه فلڻر كوصاف كرنا شکل نمبر2 کے مطابق گیلی حالت میں ہی یانی میں ڈال کر
- 3. Install the lint filter After cleaning, insert the bottom of the lint after filter (marked with "DOWN SIDE") into the filter frame, then push the upper part of the filter in (marked with "UP SIDE"). (See Figure 3)
- 3- کنٹ فلٹر دوبار ورگانا شکل نمبر 3 کے مطابق پہلے نیچے کی طرف سے لگا ئیں ڈاؤن سائیڈ کا نشان موجود ہے۔ پھر اوپر سے دبا کر برلیں کر دیں۔(اپسائیڈ کانشان بھی موجود ہے)







استعال کرنے کا طریقہ **Using Process**

کیڑ ہےد ھلنے کے بعد Disposal after washing

Disposal of the complete unit

- 1. After washing, dismount the water inlet hose.
- 1- دھلائی کے بعدواٹر انلیٹ ہوز کوعلیجدہ کردیں۔
- 2. Do not store water in the tub for long پانی ندر ہے دیں۔ ہراستعال 2. اللہ عمین زیادہ عرصہ یانی ندر ہے دیں۔ ہراستعال period. Discharge the water immediately after each
 - کے بعد بانی احجی طرح خشک کرلیں۔
- the power cord.
- 3. Pull of the power plug and hang up چنصوص جگه پرمشین کے 3. Pull of the power plug and hang up
- 4. Hang up the drain hose.

- 4- ڈرین ہوز کومناسب جگہ برلٹکا دیں۔
- Wipe off the water drops on the surface and inside the tub with clean $\dot{\psi}$ $\dot{\psi}$ 5. Wipe off the water drops on the soft cloth
 - سے زم کیڑے کے ساتھ صاف کرلیں۔
- 6. Open the cover of the wash for some time (about one hour), then close them.
 - 6- واش ٹب کے کور کو ایک گھنٹہ تک کھلا رکھیں پھر بند
- 7. Wipe the complete unit with soft cloth twisted dry.
- 7- نرم اور خشک کپڑے سے پوری مشین کو اچھی طرح
- 8. Wipe with neutral detergent if too 8. Wipe with neutral detergent if too 8. اگرمشین زیاده گذری ہو جائے تو نیوٹرل ڈٹرجنٹ dirtv.
- 9. Do not wash it directly by water.
- 9- صفائی کے لئے ڈائریکٹ پانی کے استعمال ہے گریز کریں۔
- 10. Do no wipe with thinner, petrol, alcohol, etc.
- 10- تھینر اورپیڑول وغیرہ سےصاف مت کریں۔



استعال كرنے كاطريقه

مسائل كاحل (سوال وجوابات)

Using Process Trouble-shooting (Answers to questions)

. مندرجہ ذیل چندوجوہات پیش خدمت ہیں۔ سروں سنٹریا کی ورکشاپ بھیجنے سے پہلےخود چیک کر سکتے ہیں۔ازخود مزید مرمت سے پر ہیز کریں۔

(If there's breakdown, please pull off the power plug before checking) The following phenomena are not breakdowns sometimes. Please confirm again before sending it to repair. If there are real breakdowns, please com to the special maintenance department or after-sale service department of our company. Do not repair it by yourself.

Phenomena



The reason المُواكِّةُ اللهِ

وجوبات

Thenomena	The reason
مثین بالک <i>ار نہیں چ</i> لتی The machine does not act.	 Is there power failure? Is the power plug loose? کیا پاور بیگ ڈھیلا تو نہیں؟ کیا مشین کا پلسیرو دیکھنے میں فری ہے؟ Is the pulsator twisted by foreign materials?
یانی کا افران بند ہے The drainage does not work	 Is the drain hose put down? اکیاڈرین ہوز نمیں پر کھا ہوا ہے؟ Is the drain hose frozen? الدین ہوز کا راستہ بلاک تو نہیں؟ Is the drain hose blocked by foreign material? کیا گیڑے ٹی ہے ہوتی میں کھل رہے؟ Are there laundries falling to the outer side of the spin tub?
مشین سے غیرضروری آ واز آ نا There's abnormal sound during washing.	 کیا ثب میں بالوں کی پن، سکے یا کوئی اورلو ہے کیا اشیاء موجودتو تنہیں؟ Are there hair pin, coins or metal items brought inside the tub?
سیننگ کے دوران غیرضروری آواز یا تحرقرابت آنا There's abnormal sound and violent vibration during spinning.	 Is the machine slanting? المياسين شميك جلّه پرنبيں رکھی؟ کیاشین ڈرائیر کا ڈھکتا سی طرح طریقے ہے بند ہے؟ Is the gland pressed evenly? کیا کپڑے سین شب ہے باہر تو نہیں گرر ہے؟ Are there laundries falling to the outer side of spin tub? کیا سین شب میں ضرورت ہے زیادہ لانڈری تو نہیں؟ Are the laundries in spin tub too much?
ربیل دفعه شین کے استعال سے پکھی پانی "ڈرین ہوز" سے بہنا "There may be some water flowing out of the drain hose in the first use of the machine.	پ یا نی خلطی سے نیکٹر کی آسپیکشن کے دوران مشین میں رہ سکتا ہے؟ ● It is the water remained in the factory inspection of performance.

Technical Information

Packing list




تعداد Quantity	Name (t)
• ایک عدد One piece	• User's manual چپه • استعال کا کتا بچپه
• One piece ایک عدر	• Water inlet hose واثرانليف بوز
• One piece ایک عدر	• Water-filling jointer کے واٹرفلنگ جوائمیٹر کھی
One piece ایک عدر	• Lint Filter • النه فلتر •
• ایک عدد One set	• Single Tub Washing machine

Specification

•		مسوصيات	
Description	تفصيل	80-35/50/60	120-35 FF
Power Source	قابل عمل سپلائی (وولیٹے)	220V	220V
Rated in put power (washing)	پاوران پٺ(واٺ)	320W	400W
Water level/water level(bout)	پانی کی مقدار (لیٹر)اور لیول	Max-83L , Med-68L Min-49L	Max-114L , Med-93L Min-71L
Injection Pressure (Mpa)	انجیکشن پریشر ا	0.02~0.2	0.02~0.2
Washing Capacity (Kg)	دھلائی کی گنجائش (کلوگرام)	8 kg	12 kg
Size (mm)	سائز (ملی میٹر)	L520 W490 H916	L540 W515 H1080
Weight	وزن(کلوگرام)	16 Kg	17 Kg

Reference weight of the laundries ی_{ٹر}وں کے وزن کا پیانہ

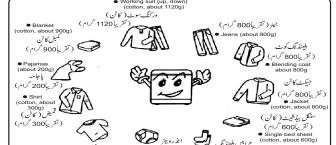

(تقریباً 70 گرام) Underpants otton, about 70g)

... (تقریباً50 گرام) Socking (blending, about 50g)

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com