


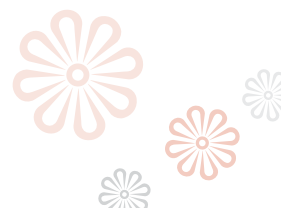

HP Photosmart B8500 series

HP Photosmart série B8500

HP Photosmart B8500 series




Creative Projects Guide
Guide de projets créatifs
Guía de proyectos creativos



Create custom photo art with the HP Photosmart B8500 series printer!

With the HP Photosmart B8500 series printer and included software, you have the tools to easily create many artistic projects featuring your personal photos. This guide shows you how step-by-step.

Instructions in English start on page 3.



Some projects do not even require a computer—look for this symbol to identify those projects you can create directly from the printer control panel.



Windows only: HP Photosmart Essential software with ArcSoft Print Creations™ add-ins (included) provide even more creative capabilities—look for projects marked with this symbol in this guide. Note: For software installation instructions, see the printer Start Here guide.




To start HP Photosmart Essential after you've installed it:

Click **Start > Programs** or **All programs > HP > HP Photosmart Essential > HP Photosmart Essential**.

Créez des photos personnalisées avec l'imprimante HP Photosmart série B8500 !

Avec l'imprimante HP Photosmart série B8500 et ses logiciels inclus, vous disposez des outils nécessaires pour créer de nombreux projets artistiques avec vos photos personnelles. Ce guide vous explique comment procéder.

Les instructions en français commencent à la page 11.



Certains projets ne nécessitent même pas d'ordinateur. Recherchez ce symbole pour identifier les projets que vous pouvez créer directement à partir du panneau de commande de l'imprimante.



Windows uniquement : Le logiciel HP Photosmart Essential avec les modules d'extension ArcSoft Print Creations™ fournissent encore plus de fonctionnalités créatives. Recherchez les projets marqués de ce symbole dans ce guide.




Remarque : Pour obtenir des instructions d'installation du logiciel, voir le guide de démarrage de l'imprimante.

Pour démarrer le logiciel HP Photosmart Essential après l'avoir installé : cliquez sur **Démarrer > Programmes** ou sur **Tous les programmes > HP > HP Photosmart Essential > HP Photosmart Essential**.

Cree fotografías personalizadas con la impresora HP Photosmart B8500 series

Con la impresora HP Photosmart B8500 series y con el software que se incluye, dispone de todas las herramientas necesarias para crear de forma fácil infinidad de proyectos artísticos con sus fotos personales. Esta guía le muestra todos los pasos que debe seguir.

Las instrucciones en español comienzan en la página número 19.



En algunos proyectos ni siquiera es necesario disponer de un ordenador. Busque este símbolo para identificar este tipo de proyectos que puede crear directamente desde el panel de control de la impresora.



Windows sólo: El software HP Photosmart Essential con el complemento ArcSoft Print Creations™ (incluido con el producto) proporciona mayores capacidades creativas. Busque los proyectos marcados con este símbolo en la presente guía.



Nota: Para obtener información acerca de cómo instalar el software, consulte la guía Primeros pasos.

Para comenzar a usar HP Photosmart Essential tras la instalación, haga clic en: **Inicio > Programas** o **Todos los programas > HP > HP Photosmart Essential > HP Photosmart Essential**.

Photo Books

Page 3

Albums photos

Page 11

Libros de fotografías

Página 19



Calendars

Page 4

Calendriers

Page 12

Calendarios

Página 20



Placemats

Page 5

Sous-mains

Page 13

Salvamanteles

Página 21



Greeting Cards


Page 6

Cartes de vœux

Page 14

Tarjetas de felicitación

Página 22

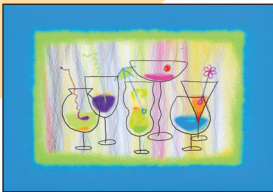

Frames

Page 7

Cadres

Page 15

Marcos

Página 23



Album pages

Page 8

Pages d'album

Page 16

Páginas de álbum

Página 24



Printable School Papers


Page 9

Papiers scolaires

Page 17

Papel rayado

Página 25

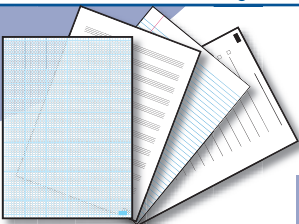

Color Effects


Page 9

Effets de couleur

Page 17

Efectos de colors

Página 25



Easy Photo Editing

Page 10

Edition facile de photos

Page 18

Edición sencilla de fotografías

Página 26







Photo Books

Create spectacular photo book pages that you can insert into HP Photo Books*, or into your own album or scrapbook.



1. Start HP Photosmart Essential, and then click **Create** .
2. Click .
3. Choose a design for your photo book and click **Choose this Design**.
4. Choose a page size/format for your photo book and click **Choose This Format**.



5. Select the photos you want to include in your photo book and click **Add These Photos**.
6. Use the arrows to browse through the pages of your photo album. To add photos to the album, click **Add Photos**. To delete photos from the album, right-click on a photo in the tray and select **Clear**.
7. Click a text area on a page to add captions. Click on a photo to move, scale, or rotate it.
8. Click **Create** to save your photo book.
9. Click **Print Photo Book** from the left pane on the window.
10. Load photo paper of the correct size into the printer.
11. Select the desired print settings, and then click **Print**.

* HP Photo Books provide an attractive way to display your photo pages. Available online at www.hp.com in several colors.







Tip: For best results, expose pages to the air for a few minutes before binding, to allow the colors to fully develop.

Calendars

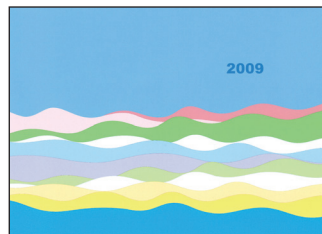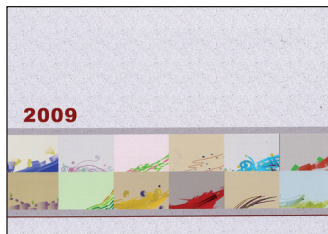

Feature your photos every day of the year with a custom calendar! You can create calendars in various sizes and styles, including poster-sized calendars for display on the wall or use as a desk placemat.



1. Start HP Photosmart Essential, and then click **Create** .
2. Click . ArcSoft Print Creations™ opens.
3. Select a calendar type:
 - A) Flip Style.
 - B) Single Sided.
4. Select a calendar design, and then click **Next**.
5. Double-click on a photo on a calendar page to replace it with your own.
6. Navigate through your folders, select the photo you want to use, and then click **Next**.
7. Click on a photo to move, scale, or rotate it. Click a text area on a page to add captions.
8. Click the right arrow button to view the next page in the calendar.



Repeat steps 5 – 7 for each calendar page.

9. Click **Print**.
10. Select the HP Photosmart B8500 series printer, and the desired print settings.
11. Load photo paper of the correct size into the printer, and then click **Print**.



Tip: Laminate individual calendar pages to use them as a placemat on your desk.

Tip: Try the Borderless 13 x 19"/A3+ size for a calendar that will get noticed!




Placemats

Add to the fun of the festivities for family and friends—decorate your holiday table with custom placemats that capture the special memories of your year.

Note: Scrapbook templates containing text are available in English only. You can add custom text in other languages.



1. Start HP Photosmart Essential, and then click **Create** .
2. To create a placemat, you can use the **Photo Book**, **Scrapbooking**, or **Calendars** option. Select one of these options. ArcSoft Print Creations™ opens.



3. Select a design, and then click **Next** or **Choose This Design**.
4. Double-click on a photo to replace it with your own. Navigate through your folders, select the photo you want to use, and then click **Next**.
5. Double-click a text box to add text to your placemat.
6. Select the HP Photosmart B8500 series printer, and set the paper size to B+ Borderless (13 x 19")/A3+ borderless.
7. Load photo paper of the correct size into the printer, and then click **Print**.
8. Laminate the printed pages.



More placemat designs are available in the software!

Tip: For a more "hand-crafted" look, try these ideas:

- Use a single-hole punch to punch holes around the outer edges of the laminated placemat (space the holes approx. 2"/5 cm apart). Thread a matching ribbon in and out of the holes, and tie a bow at the top center of the placemat.
- Commonly-available fabric placemats in 14 x 19"/35.6 x 48.3 cm size can serve as a beautiful frame for your printed pages. Simply alter the top layer of the fabric placemat to create a finished 12 x 17"/30.5 x 43.2 cm opening. Instead of laminating your print, use a piece of clear vinyl material (available at most fabric supply stores) to protect your prints. Insert your print and a 13.5 x 18.5"/34.3 x 47 cm vinyl sheet into the placemat opening, and you're ready to enjoy your new placemats!







Greeting cards



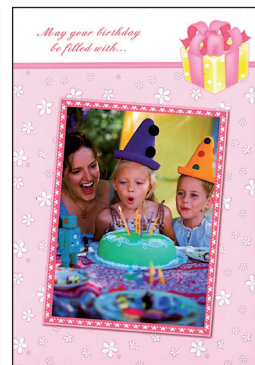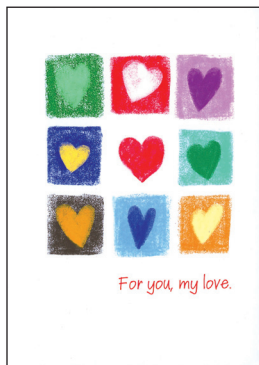



Send your family and friends a greeting they will remember, with a card that showcases your special photos and a personalized message.

Note: Greeting card templates containing text are available in English only. You can add custom text in other languages.




1. Start HP Photosmart Essential, and then click **Create** .
2. Click . ArcSoft Print Creations™ opens.
3. Choose a card category on the left pane of the window.
4. Select a card design, and then click **Next**.
5. Click the arrow buttons to view the card pages.

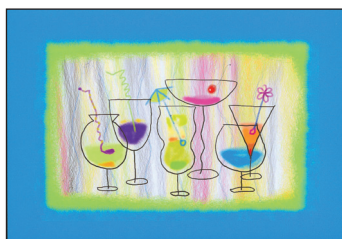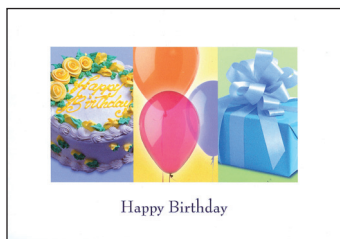

6. Double-click on a photo placeholder to replace it with your own. Navigate through your folders, select the photo you want to use, and then click **Next**.
7. Click a text placeholder to add custom text and click **Print**.
8. Select the HP Photosmart B8500 series printer, and set the paper size.
9. Load photo paper of the correct size into the printer, and then click **Print**.





More card designs are available in the software!




Frames

Frame your photo with a decorative border that sets it apart. Each frame is available in a landscape and a portrait version.




1. Insert a memory card containing your photos into the printer.
2. Select **View** , then navigate to the photo you want to modify, and press **OK**.
3. Press **OK** again to display the **Photo Options** menu.
4. Select **Edit Photo**, and then press **OK**.
5. Select **Add Frame**, and then press **OK**.
6. Select a frame, and then press **OK**.
7. Press  on the control panel and then press **OK** to print.

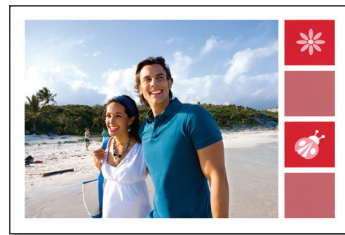


More frame designs are available on the printer!

Album Pages




Print eye-catching album pages directly from the printer control panel. This option enables you to select multiple photos, which the printer will automatically arrange into an attractive layout. You can then bind multiple album pages to create a photo album.




1. Insert a memory card containing your photos into the printer.
2. Select **Create** , and then select **Album Pages**.
3. Select a paper size, and then press **OK**.
4. If prompted, select a page orientation and then press **OK**.
5. Select **Yes. I want a cover page** to include a cover page or **No** to leave out the cover page.
6. Use the arrow buttons to navigate to the first photo you want to include in your album page, and press **OK** to view it in 1-up view. Then, press **▲** to select the photo.
7. Repeat step 6 for each photo you want to include in your album. If you select more photos than will fit on one page, the printer will automatically create additional album pages.
8. Press **OK** when done selecting photos. Press **OK** again to continue.
9. The recommended number of pages that will create the best looking album is displayed. Change the number of pages if desired, and then press **OK** to continue.
10. Use **◀** or **▶** to preview the album pages.
11. Press **OK** to print.







Printable School Papers


Ran out of notebook paper for a homework project? You can print notebook papers in narrow, wide, or child rule from the HP Photosmart B8500 series printer and save a trip to the store. You can also print graph and music papers, task checklists, and fun mazes, which have a unique pattern each time they are printed.



1. Load 8.5 x 11"/A4 size paper into the main tray.
2. Press the  button.
3. Press **OK** to select **Printable School Papers**.
4. Press **▲** or **▼** to select the option you want, and then press **OK** to print.

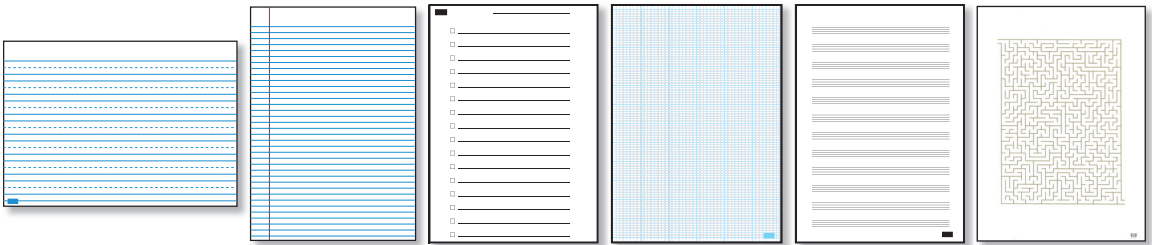

Color Effects

Alter the mood and impact of a photo by applying a color effect.

1. Insert a memory card containing your photos into the printer.
2. Select **View** , then navigate to the photo you want to modify, and press **OK**.
3. Press **OK** again to display the **Photo Options** menu.
4. Select **Edit Photo**, and then press **OK**.
5. Select **Color Effect**, and then press **OK**.
6. Select the option you want, and then press **OK**.

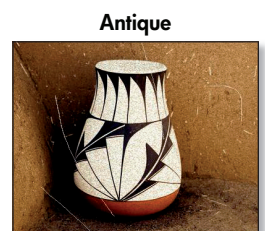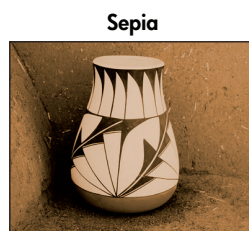





Photo Brightness Adjustment

You can manually adjust the brightness of photos to get the specific look you want.

1. Insert a memory card containing your photos into the printer.
2. Select **View** , then navigate to the photo you want to modify, and press **OK**.
3. Press **OK** again to display the **Photo Options** menu.
4. Select **Edit Photo**, and then press **OK**.
5. Select **Brightness**, and then press **OK**.
6. Press the ◀ and ▶ to adjust the brightness, and then press **OK**.



Red Eye Removal

Remove red eye from photos taken with flash.

1. Insert a memory card containing your photos into the printer.
2. Press the **Red Eye Removal** button on the printer control panel. The Red Eye Removal light turns on. When the feature is on, the HP Photosmart automatically corrects red eye coloring in all photos.




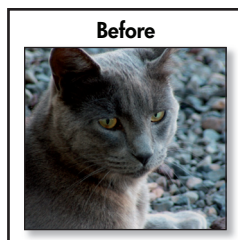


Photo Fix

Photo Fix automatically enhances your photos using HP Real Life Technologies that sharpen blurred photos and improve the overall brightness, color, and contrast of photos.

1. Insert a memory card containing your photos into the printer.
2. Select **View** , then navigate to the photo you want to modify, and press **OK**.
3. Press **OK** again to display the **Photo Options** menu.
4. Select **Edit Photo**, and then press **OK**.
5. Select **Photo Fix**, highlight **Automatic**, and then press **OK**.



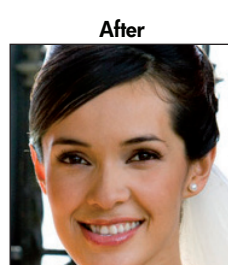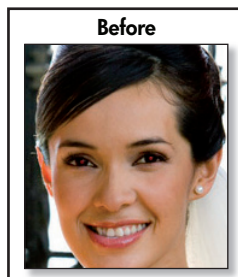



Albums photos

Créez des pages d'album photos spectaculaires que vous pouvez intégrer à HP Photo Books* ou à votre propre album.



1. Démarrez HP Photosmart Essential, puis cliquez sur **Créer** .
2. Cliquez sur .
3. Choisissez un design pour votre album, puis cliquez sur **Choisir ce design**.
4. Choisissez un format de page pour votre album photo et cliquez sur **Choisir ce format**.



5. Sélectionnez les photos que vous souhaitez inclure dans votre album et cliquez sur **Ajouter ces photos**.
6. Utilisez les flèches pour parcourir les pages de votre album photos. Pour ajouter des photos à l'album, cliquez sur **Ajouter des photos**. Pour supprimer des photos de l'album, cliquez avec le bouton droit de votre souris sur une photo et sélectionnez **Effacer**.
7. Cliquez sur une zone de texte de la page pour ajouter des légendes. Cliquez sur une photo pour la déplacer, la mettre à l'échelle ou la faire pivoter.
8. Cliquez sur **Créer** pour enregistrer votre album.
9. Cliquez sur **Imprimer l'album photos** dans le volet gauche de la fenêtre.
10. Chargez du papier photo d'un format correct dans l'imprimante.
11. Sélectionnez les paramètres d'impression voulus, puis cliquez sur **Imprimer**.

* HP Photo Books propose un moyen ingénieux d'afficher votre page de photos. Disponible en ligne à l'adresse www.hp.com dans plusieurs couleurs.







Conseil : Pour obtenir de meilleurs résultats, exposez vos photos à l'air libre pendant quelques minutes avant de les relier, afin de permettre aux couleurs de se développer parfaitement.

Calendriers

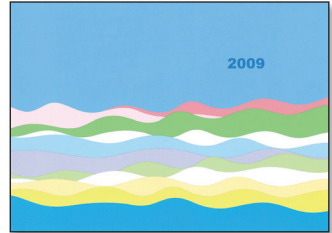

Ajoutez vos photos à un calendrier personnalisé ! Vous pouvez créer des calendriers de plusieurs tailles et styles, y compris des calendriers de format Affiche pour un affichage sur un mur ou pour une utilisation en tant que sous-main.



1. Démarrez HP Photosmart Essential, puis cliquez sur **Créer** .
 2. Cliquez sur . ArcSoft Print Creations™ s'ouvre.
 3. Sélectionnez un type de calendrier :
 - A) Rotatif.
 - B) Recto uniquement.
 4. Sélectionnez une modèle de calendrier, puis cliquez sur **Suivant**.
 5. Double-cliquez sur une photo ou une page de calendrier pour la remplacer par une de votre choix.
 6. Naviguez dans votre dossier, sélectionnez la photo que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur **Suivant**.
 7. Cliquez sur une photo pour la déplacer, la mettre à l'échelle ou la faire pivoter. Cliquez sur une zone de texte de la page pour ajouter des légendes.
 8. Cliquez sur le bouton de flèche droite pour afficher la page suivante du calendrier.

- Répétez les étapes 5 à 7 pour chaque page de calendrier.
9. Cliquez sur **Imprimer**.
 10. Sélectionnez l'imprimante HP Photosmart série B8500 ainsi que les paramètres d'impression voulus.
 11. Chargez du papier photo d'un format correct dans l'imprimante, puis cliquez sur Imprimer.



Conseil : Laminez les pages de calendrier pour les utiliser en tant que sous-main.

Conseil : Essayez le format 13x19 pouces/A3+ sans bordure pour créer un calendrier attrayant !




Sous-mains

Ajoutez de la fantaisie à vos fêtes familiales et entre amis : décorez votre table avec des sous-mains personnalisés qui mettront en valeur les meilleurs souvenirs de l'année.

Remarque : Des modèles d'album-souvenir contenant du texte sont disponibles en anglais uniquement. Vous pouvez ajouter du texte personnalisé dans d'autres langues.



1. Démarrez HP Photosmart Essential, puis cliquez sur **Créer** .
2. Pour créer un sous-main, vous pouvez utiliser l'option **Album photos**, **Album-souvenir** ou **Calendriers**. Sélectionnez une de ces options. ArcSoft Print Creations™ s'ouvre.



3. Sélectionnez un modèle, puis cliquez sur **Suivant** ou sur **Choisir ce design**.
4. Double-cliquez sur une photo pour la remplacer par une de votre choix. Naviguez dans votre dossier, sélectionnez la photo que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Double-cliquez sur une boîte de texte pour ajouter du texte à votre sous-main.
6. Sélectionnez l'imprimante HP Photosmart série B8500 et définissez le format de papier à B+ sans bordure (13 x 19 pouces/A3+ sans bordure.)
7. Chargez du papier photo d'un format correct dans l'imprimante, puis cliquez sur **Imprimer**.
8. Laminez les pages imprimées.



D'autres designs de sous-main sont disponibles dans le logiciel !

Conseil : Pour un design plus « artisanal », essayez ceci :

- Utilisez une perforuse à un trou pour perforer les bords extérieurs du sous-main laminé (en espaçant les trous d'environ 5 cm). Passez un ruban dans les trous et faites un nœud dans la partie supérieure centrale du sous-main.
- Des sous-mains en tissu au format 14 x 19 pouces/35,6 x 48,3 cm peuvent servir de cadre pour vos pages imprimées. Modifiez simplement la couche supérieure du sous-main en tissu pour créer une ouverture de 12 x 17 pouces/30,5 x 43,2 cm. Au lieu de laminer votre impression, utilisez un bout de vinyl transparent (disponible dans la plupart des magasins de vente de tissus) pour protéger vos impressions. Insérez votre impression ainsi qu'une feuille de vinyl 13,5 x 18,5 pouces/34,3 x 47 cm dans l'ouverture créée, et vous serez fin prêt pour admirer vos nouveaux sous-mains !









Cartes de vœux

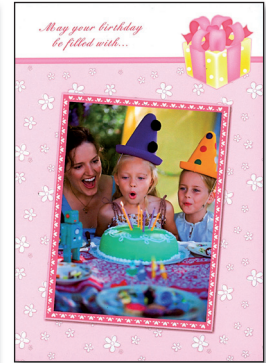
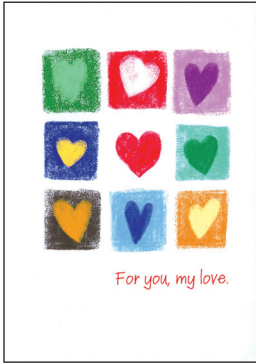


Envoyez à votre famille et à vos amis des cartes de vœux dont ils se souviendront, arborant vos photos et vos messages personnalisés.


Remarque : Des modèles de cartes de vœux contenant du texte sont disponibles en anglais uniquement. Vous pouvez ajouter du texte personnalisé dans d'autres langues.



1. Démarrez HP Photosmart Essential, puis cliquez sur **Créer** .
2. Cliquez sur . ArcSoft Print Creations™ s'ouvre.
3. Choisissez une catégorie de carte dans le volet gauche de la fenêtre.
4. Sélectionnez une modèle de carte, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Cliquez sur les boutons de flèches pour afficher les pages de la carte.
 
6. Double-cliquez sur un emplacement de photo pour y ajouter la photo de votre choix. Naviguez dans votre dossier, sélectionnez la photo que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Cliquez sur l'emplacement d'un texte pour ajouter du texte personnalisé, puis cliquez sur **Imprimer**.
8. Sélectionnez l'imprimante HP Photosmart série B8500 et définissez le format de papier.
9. Chargez du papier photo d'un format correct dans l'imprimante, puis cliquez sur **Imprimer**.

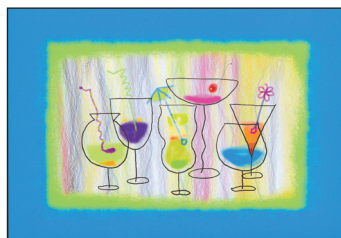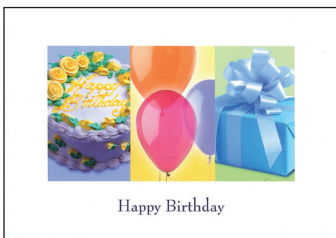




D'autres modèles de cartes sont disponibles dans le logiciel !





Cadres

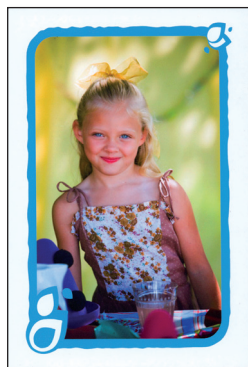Encadrez votre photo avec une bordure décorative pour la rendre unique. Chaque cadre est disponible en version paysage et portrait.




1. Insérez une carte mémoire contenant vos photos dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Afficher** , appuyez sur la photo que vous souhaitez modifier et cliquez sur **OK**.
3. Appuyez de nouveau sur **OK** pour afficher le menu **Options photos**.
4. Sélectionnez **Modifier photo**, puis appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Ajouter un cadre**, puis appuyez sur **OK**.
6. Sélectionnez un cadre et appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur  sur le panneau de commande, puis sur **OK** pour lancer l'impression.

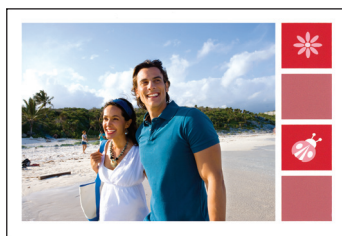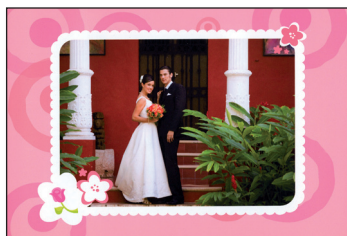


Davantage de modèles de cadres sont disponibles sur l'imprimante !

Pages d'album




Imprimez des pages d'album attrayantes directement depuis le panneau de commande de l'imprimante. Cette option vous permet de sélectionner plusieurs photos que l'imprimante disposera automatiquement avec une mise en page attrayante. Vous pourrez alors relier plusieurs pages d'album pour créer un album photo.




1. Insérez une carte mémoire contenant vos photos dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Créer** , puis **Pages d'album**.
3. Sélectionnez un format de papier et appuyez sur **OK**.
4. Si vous y êtes invité, sélectionnez une orientation de page et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Oui. Je souhaite une page de couverture** pour inclure une page de couverture ou **Non** pour ne pas ajouter de page de couverture.
6. Utilisez les boutons de flèches pour naviguer jusqu'à la première photo que vous souhaitez inclure dans votre page d'album, et appuyez sur **OK** pour l'afficher en mode complet (1-up). Appuyez ensuite sur **▲** pour sélectionner la photo.
7. Répétez l'étape 6 pour chaque photo que vous souhaitez inclure dans votre album. Si vous sélectionnez davantage de photos qu'il est possible d'en placer sur une page, l'imprimante créera automatiquement des pages d'album supplémentaires.
8. Appuyez sur **OK** une fois la sélection terminée. Appuyez sur **OK** de nouveau pour poursuivre.
9. Le nombre recommandé de pages permettant de créer le meilleur album possible s'affiche. Changez le nombre de pages si nécessaire, puis appuyez sur **OK** pour continuer.
10. Utilisez **◀** ou **▶** pour prévisualiser les pages de l'album.
11. Appuyez sur **OK** pour imprimer.







Papiers scolaires


Vous manquez de papier pour un travail scolaire ? Vous pouvez imprimer du papier scolaire avec diverses interlignes à l'aide de l'imprimante HP Photosmart série B8500 et économiser ainsi un trajet à votre papeterie. Vous pouvez également imprimer du papier à musique et du papier millimétré, des listes de vérification de tâches et des labyrinthes disposant d'un motif unique à chaque nouvelle impression.


1. Chargez du papier A4 (8,5 x 11 pouces) dans le bac principal.
2. Appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Papiers scolaires imprimables**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option voulue, puis appuyez sur **OK** pour imprimer.

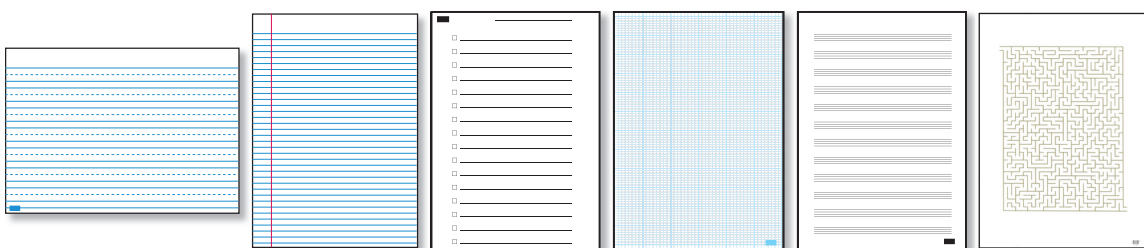


Effets de couleur

Changez l'atmosphère et l'impact d'une photo en appliquant un effet de couleur.


1. Insérez une carte mémoire contenant vos photos dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Afficher** , appuyez sur la photo que vous souhaitez modifier et cliquez sur **OK**.
3. Appuyez de nouveau sur **OK** pour afficher le menu **Options photos**.
4. Sélectionnez **Modifier photo**, puis appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Effet de couleur**, puis appuyez sur **OK**.
6. Sélectionnez l'option voulue, puis appuyez sur **OK**.

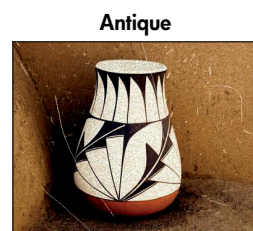



Ajustement de la luminosité des photos

Vous pouvez ajuster manuellement la luminosité des photos pour obtenir l'apparence voulue.


1. Insérez une carte mémoire contenant vos photos dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Afficher**  puis naviguez jusqu'à la photo que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez de nouveau sur **OK** pour afficher le menu **Options photos**.
4. Sélectionnez **Modifier photo**, puis appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Luminosité**, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ◀ et sur ▶ pour ajuster la luminosité, puis appuyez sur **OK**.



Suppression des yeux rouges


Supprimez les yeux rouges des photos prises avec un flash.


1. Insérez une carte mémoire contenant vos photos dans l'imprimante.
2. Appuyez sur le bouton **Suppression des yeux rouges** sur le panneau de commande de l'imprimante. Le voyant Suppression des yeux rouges s'allume. Lorsque cette fonction est active, l'imprimante HP Photosmart corrige automatiquement la coloration rouge des yeux pour toutes les photos.

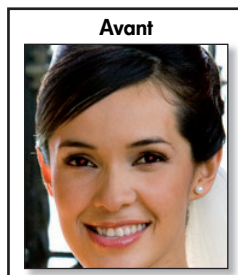

Réparation de photos

Photo Fix améliore automatiquement vos photos à l'aide de la technologie HP Real Life qui traite la précision des photos floues et améliore la luminosité, les couleurs et le contraste généraux des photos.

1. Insérez une carte mémoire contenant vos photos dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Afficher**  puis naviguez jusqu'à la photo que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez de nouveau sur **OK** pour afficher le menu **Options photo**.
4. Sélectionnez **Modifier photo**, puis appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Photo Fix**, mettez en évidence **Automatique**, puis appuyez sur **OK**.

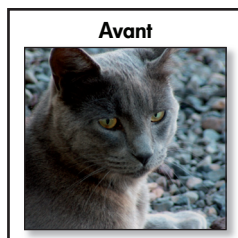





Libros de fotografías

Cree espectaculares libros de fotografías que podrá insertar en HP Photo Books*, o en su propio álbum o álbum de recortes.



1. Inicie HP Photosmart Essential y, a continuación, haga clic en **Crear** .
2. Haga clic en .
3. Elija un diseño para su libro de fotografías y haga clic en **Elegir este diseño**.
4. Elija un tamaño o un formato de página para su libro de fotografías y haga clic en **Elegir este formato**.



5. Seleccione las fotografías que desea incluir en su libro de fotografías y haga clic en **Agregar estas fotos**.
6. Utilice las flechas para navegar por las páginas de su libro de fotografías. Para añadir fotos al álbum, haga clic en **Agregar fotos**. Para eliminar fotos del álbum, haga clic con el botón secundario en una foto de la bandeja y seleccione **Borrar**.
7. Haga clic en un área de texto de una página para agregar títulos. Haga clic en una foto para moverla, ajustar su tamaño o rotarla.
8. Haga clic en **Crear** para guardar su libro de fotografías.
9. Haga clic en **Imprimir álbum de fotos** en el panel izquierdo de la ventana.
10. Cargue papel fotográfico del tamaño correcto en la impresora.
11. Seleccione los ajustes de impresión deseados y haga clic en **Imprimir**.

* HP Photo Books proporciona una manera atractiva de mostrar las páginas de fotos. Disponible en línea en la página www.hp.com, en diferentes colores.







Sugerencia: Para obtener mejores resultados, exponga las páginas al aire durante unos minutos antes de encuadernarlas, para que, de esta forma, los colores alcancen toda su definición.

Calendarios

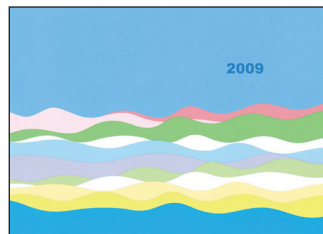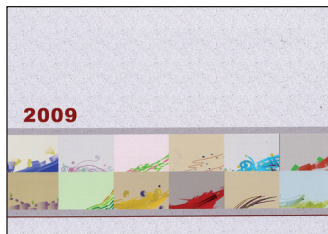

Presuma de fotos todos los días del año con un calendario personalizado. Puede crear calendarios de varios tamaños y estilos, entre los que se incluyen calendarios del tamaño de un póster para colgarlos en la pared o usarlos como salvamanteles para su escritorio.





1. Inicie HP Photosmart Essential y, a continuación, haga clic en **Crear** .
2. Haga clic en  y se abrirá la aplicación ArcSoft Print Creations™.
3. Seleccione un tipo de calendario:
 - A) De mesa.
 - B) De impresión por una sola cara.
4. Seleccione un diseño para el calendario y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
5. Haga doble clic en cualquiera de las fotos que hay en las páginas del calendario para cambiarlas por otras de su propia colección.
6. Navegue por sus carpetas, seleccione la foto que desea utilizar y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
7. Haga clic en una foto para moverla, ajustar su tamaño o rotarla. Haga clic en un área de texto de una página para agregar títulos.
8. Haga clic en el botón de flecha derecha para visualizar la siguiente página del calendario.



Repita los pasos del 5 al 7 para cada página del calendario.

9. Haga clic en **Imprimir**.
10. Seleccione la impresora HP Photosmart B8500 series y los ajustes de impresión deseados.
11. Cargue papel fotográfico del tamaño correcto en la impresora y, a continuación, haga clic en **Imprimir**.

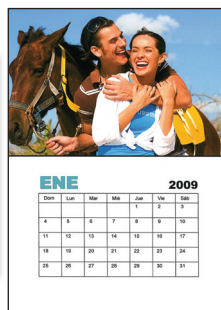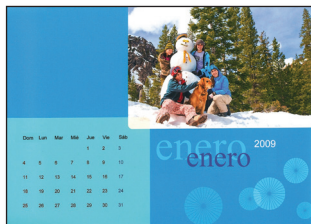

Sugerencia: Cree láminas con aquellas páginas de su calendario que quiera utilizar a modo de salvamanteles.

Sugerencia: Pruebe el tamaño 13 x 19"/A3+ sin bordes para crear un calendario que no pasará desapercibido.




Salvamanteles

Además de la alegría que se respira en las celebraciones, reciba a su familia y amigos con una mesa de fiesta decorada con salvamanteles personalizados en los que podrá plasmar los momentos más especiales del año.

Nota: Las plantillas de los álbumes de recortes que contienen texto sólo están disponibles en inglés. Puede añadir texto personalizado en otros idiomas.



1. Inicie HP Photosmart Essential y, a continuación, haga clic en **Crear** .
2. Para crear un salvamanteles, puede utilizar las opciones: **Libro de fotografías**, **Álbum de recortes** o **Calendarios**. Seleccione una de estas opciones. Se abrirá la aplicación ArcSoft Print Creations™.



3. Seleccione un diseño y, a continuación, haga clic en **Siguiente** o **Elegir este diseño**.
4. Haga doble clic en cualquiera de las fotos para cambiarla por una de su propia colección. Navegue por sus carpetas, seleccione la foto que desea utilizar y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
5. Haga doble clic en un cuadro de texto para añadir texto al salvamanteles.
6. Seleccione la impresora HP Photosmart B8500 series y ajuste el tamaño de papel a B+ sin bordes (13 x 19 in)/A3+ sin bordes.
7. Cargue papel fotográfico del tamaño correcto en la impresora y, a continuación, haga clic en **Imprimir**.
8. Cree láminas con las páginas impresas.



Puede encontrar más diseños de salvamanteles en el software.

Sugerencia: Para lograr un resultado más artesanal, pruebe lo siguiente:

- Utilice una perforadora de un agujero para crear orificios alrededor de las esquinas exteriores del salvamanteles laminado (mantenga una distancia de separación entre agujeros de 2"/5 cm). Pase una cinta por los agujeros y haga un lazo en el centro de la parte superior del salvamanteles.
- Existen salvamanteles de tela fáciles de adquirir con un tamaño de 14 x 19"/35,6 x 48,3 cm que pueden utilizarse como bonitos marcos para sus páginas impresas. Modifique la capa superior del salvamanteles de tela para crear una abertura acabada de 12 x 17"/30,5 x 43,2 cm. En vez de crear láminas con las imágenes impresas, utilice un trozo de vinilo transparente (disponible en la mayoría de las tiendas de suministros de tejidos) para proteger sus impresiones. Inserte su impresión y una lámina de vinilo de 13,5 x 18,5"/34,3 x 47 cm en la abertura del salvamanteles, y estará listo para disfrutar de su nueva creación.









Tarjetas de felicitación

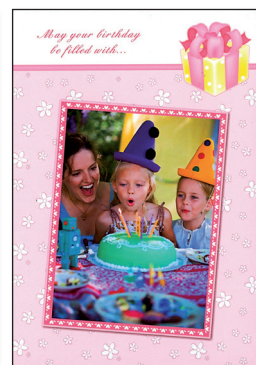
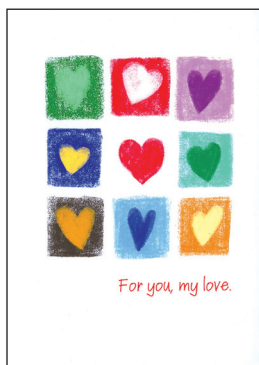


Envíe a su familia y amigos tarjetas de felicitación que siempre recordarán, y que contengan sus fotos más especiales junto con un mensaje personalizado.


Nota: Las plantillas para las tarjetas de felicitación que contienen texto sólo están disponibles en inglés. Puede añadir texto personalizado en otros idiomas.



1. Inicie HP Photosmart Essential y, a continuación, haga clic en **Crear** .
2. Haga clic en  y se abrirá la aplicación ArcSoft Print Creations™.
3. Elija una categoría de tarjeta en el panel izquierdo de la ventana.
4. Seleccione un diseño de tarjeta y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
5. Haga clic en los botones de flecha para visualizar las páginas de la tarjeta.
 
6. Haga doble clic en el recuadro de la foto para cambiarla por una de su propia colección. Navegue por sus carpetas, seleccione la foto que desea utilizar y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
7. Haga clic en el recuadro de texto para agregar texto personalizado y, a continuación, haga clic en **Imprimir**.
8. Seleccione la impresora HP Photosmart B8500 series y ajuste el tamaño del papel.
9. Cargue papel fotográfico del tamaño correcto en la impresora y, a continuación, haga clic en **Imprimir**.

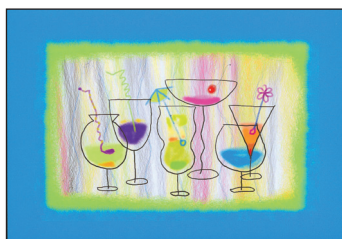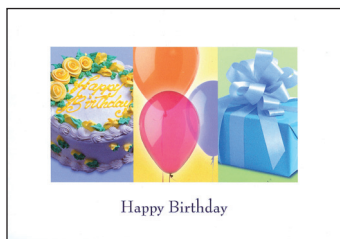



Puede encontrar más diseños de tarjetas en el software.




Marcos

Enmarque sus fotos con unos bordes decorativos que marcarán la diferencia. Todos los marcos están disponibles en horizontal y en vertical.




1. Introduzca en la impresora una tarjeta de memoria que contenga sus fotos.
2. Seleccione **Ver**  y, a continuación, vaya a la foto que desea modificar y pulse **OK**.
3. Pulse **OK** de nuevo para que se muestre el menú **Opciones de fotos**.
4. Seleccione **Editar fotografía**, a continuación, pulse **OK**.
5. Seleccione **Agregar marco** y, a continuación, pulse **OK**.
6. Seleccione un marco y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse  en el panel de control y, a continuación, pulse **OK** para imprimir.

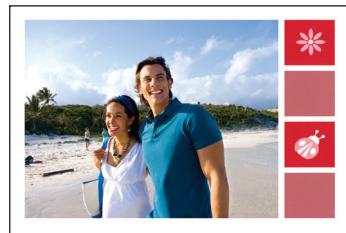



Puede encontrar más diseños de marcos en la impresora.

Páginas de álbum




Imprima páginas de álbum llamativas directamente desde el panel de control de la impresora. Esta opción le permite seleccionar múltiples fotos que la impresora organizará automáticamente en un diseño atractivo. A continuación, puede encuadernar múltiples páginas de álbum para crear álbumes de fotos.

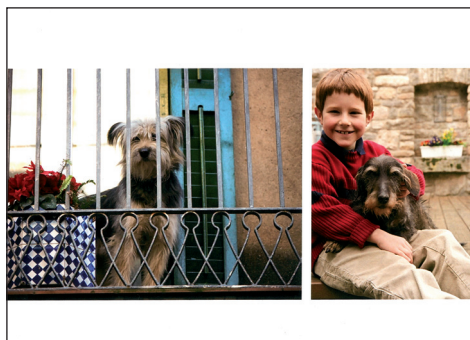


1. Introduzca en la impresora una tarjeta de memoria que contenga sus fotos.
2. Seleccione **Crear**  y, a continuación, seleccione **Páginas de álbum**.
3. Seleccione un tamaño de papel y, a continuación, pulse **OK**.
4. Si se le solicita, seleccione la orientación de la página y pulse **OK**.
5. Seleccione **Sí, deseo una portada** para incluir una portada o **No** si no desea incluirla.
6. Utilice los botones de flecha para ir a la primera foto que desea incluir en la página del álbum y pulse **OK** para visualizarla en vista 1 en una. A continuación, pulse **▲** para seleccionar la foto.
7. Repita el paso número 6 para cada foto que desee incluir en su álbum. Si selecciona más fotos de las que entran en una página, la impresora creará automáticamente páginas de álbum adicionales.
8. Pulse **OK** cuando haya acabado de seleccionar las fotos. Pulse **OK** de nuevo para continuar.
9. Se mostrará el número de páginas recomendadas para crear el mejor álbum de fotos. Si lo desea, puede cambiar el número de páginas y, a continuación, pulse **OK** para continuar.
10. Utilice **◀** o **▶** para visualizar la vista previa de las páginas de álbum.
11. Pulse **OK** para imprimir.







Papel rayado


¿Se ha quedado sin papel de bloc para sus deberes? Puede imprimir papeles de bloc con separación estrecha, ancha o de caligrafía desde la impresora HP Photosmart B8500 series y, así, ahorrarse un viaje a la tienda. También puede imprimir papel gráfico, pentagramas, listas de comprobación de tareas y divertidos laberintos, todos ellos con un patrón único en cada impresión.


1. Cargue papel del tamaño 8,5 x 11"/A4 en la bandeja principal.
2. Pulse el botón .
3. Pulse **OK** para seleccionar **Papel rayado**.
4. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción que desee y, a continuación, pulse **OK** para imprimir.

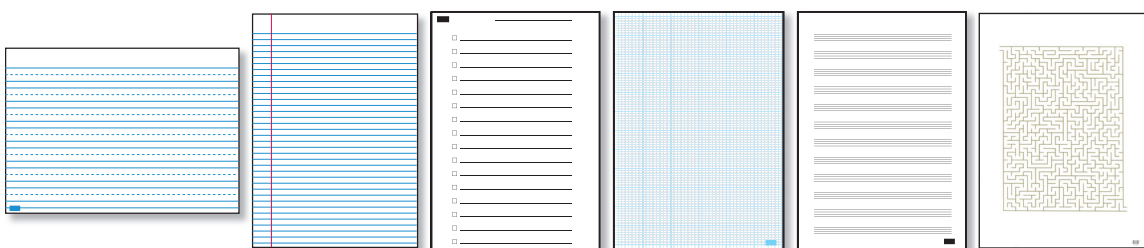


Efectos de color

Modifique la disposición y el impacto de una foto mediante la aplicación de un efecto de color.


1. Introduzca en la impresora una tarjeta de memoria que contenga sus fotos.
2. Seleccione **Ver**  y, a continuación, vaya a la foto que desea modificar y pulse **OK**.
3. Pulse **OK** de nuevo para que se muestre el menú **Opciones de fotos**.
4. Seleccione **Editar fotografía** y, a continuación, pulse **OK**.
5. Seleccione **Efecto de color** y, a continuación, pulse **OK**.
6. Seleccione la opción que desee y pulse **OK**.

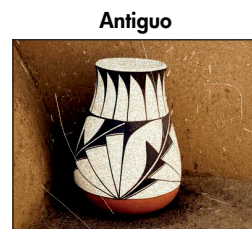



Ajuste del brillo de las fotos

Puede ajustar manualmente el brillo de las fotos para obtener el aspecto específico que desee.


1. Introduzca en la impresora una tarjeta de memoria que contenga sus fotos.
2. Seleccione **Ver**  y, a continuación, vaya a la foto que desea modificar y pulse **OK**.
3. Pulse **OK** de nuevo para que se muestre el menú **Opciones de fotos**.
4. Seleccione **Editar fotografía** y, a continuación, pulse **OK**.
5. Seleccione **Brillo** y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse ◀ o ▶ para ajustar el brillo y, a continuación, pulse **OK**.



Corrección de ojos rojos


Elimine los ojos rojos de las fotos sacadas con flash.

1. Introduzca en la impresora una tarjeta de memoria que contenga sus fotos.
2. Pulse el botón **Corregir ojos rojos** en el panel de control de la impresora. La luz de corrección de ojos rojos se encenderá. Cuando esta opción esté activada, HP Photosmart corregirá automáticamente los ojos rojos en todas las fotos.

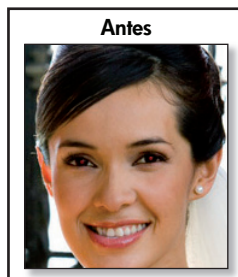

Corrección de foto

La corrección de foto mejora la calidad de sus fotos mediante el uso de la tecnología HP Real Life, que hace más nítidas las imágenes borrosas y mejoran el brillo, el color y el contraste generales de las fotos.

1. Introduzca en la impresora una tarjeta de memoria que contenga sus fotos.
2. Seleccione **Ver**  y, a continuación, vaya a la foto que desea modificar y pulse **OK**.
3. Pulse **OK** de nuevo para que se muestre el menú **Opciones de fotos**.
4. Seleccione **Editar fotografía** y, a continuación, pulse **OK**.
5. Seleccione **Corrección de foto**, resalte la opción **Automático**. y, a continuación, pulse **OK**.





www.hp.com

Printed in [country].

Imprimé en [pays].

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



CB981-90037

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>