



# ThinkPad T Series




# Installation

Référence : 92P1477


## Liste de vérification des éléments

Merci d'avoir choisi le ThinkPad T Series IBM. Vérifiez que les éléments représentés ci-dessous vous ont bien été livrés. Si l'un d'entre eux est manquant ou endommagé, prenez contact avec votre distributeur.

Ordinateur

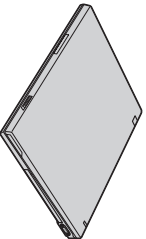

Batterie

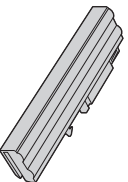


Cordon  
d'alimentation




Manuels :

- Guide d'installation
- Guide de maintenance et d'identification des incidents
- Manuels pour Microsoft Windows

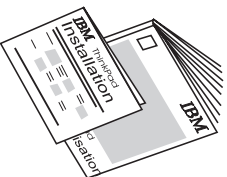

Boîtier  
d'alimentation



Câble  
téléphonique



### Remarques :



1. Certains modèles peuvent comprendre d'autres éléments qui n'apparaissent pas dans cette liste.
2. Une unité de disquette est fournie avec certains modèles.
3. Votre ordinateur est équipé du programme de restauration IBM Disk-to-Disk. Vous disposez donc de tous les éléments pour restaurer les fichiers et les applications préinstallés en usine. Il n'est plus nécessaire d'avoir recours au CD de restauration. Pour plus d'informations, consultez la section «Restauration de logiciels préinstallés» du Guide de maintenance et d'identification des incidents.

## Installation de l'ordinateur

### 1. Installation de la batterie.


a) Alignez le côté de la batterie avec celui du compartiment pour batterie, puis appuyez doucement sur la batterie pour l'insérer dans le compartiment.

b) Faites glisser le taquet de la batterie en position de verrouillage.

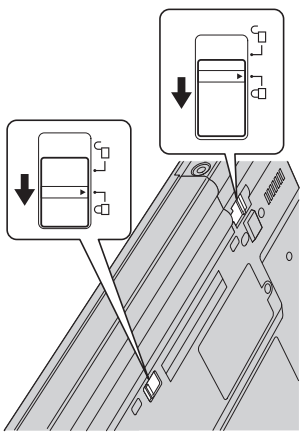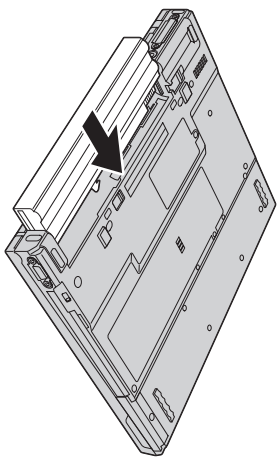


### 2. Connexion à une source d'alimentation.

Branchez le boîtier d'alimentation sur la prise située à l'arrière de l'ordinateur, en respectant l'ordre indiqué.

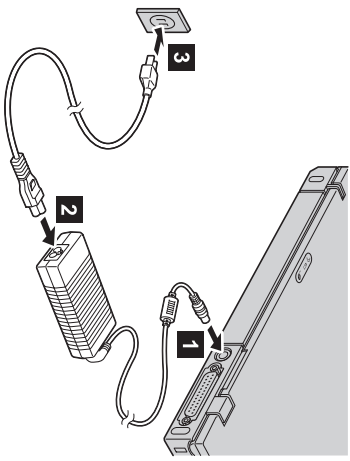


3. Mise sous tension du système.

a) Relevez l'écran de l'ordinateur. Appuyez sur les loquets **1** et ouvrez l'écran **2**.  
Positionnez l'écran pour une vision optimale.

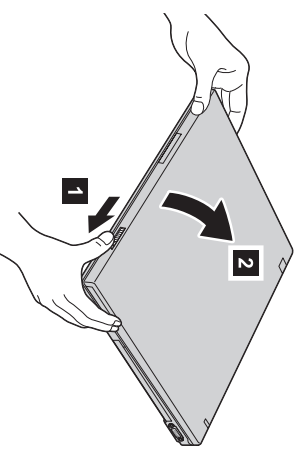

b) Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation **1**.

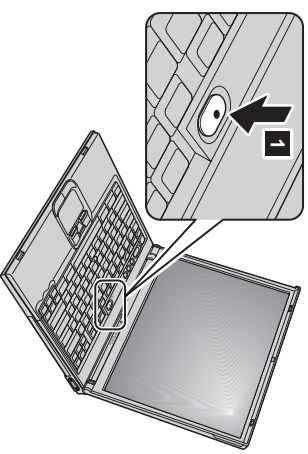

#### 4. Utilisation du dispositif UltraNav™.

Votre ordinateur ThinkPad est livré avec le périphérique de pointage UltraNav. Celui-ci se compose de la souris tactile TrackPoint® et du pavé tactile, chacun constituant un périphérique de pointage autonome avec des fonctions de base et des fonctions étendues.

Vous pouvez les utiliser conjointement. Vous avez également la possibilité de configurer ces périphériques de pointage en fonction des paramètres de votre choix. Vous pouvez, par exemple, utiliser la souris TrackPoint et le pavé tactile pour le pointage via leurs fonctions étendues. Ou bien, vous pouvez utiliser la souris TrackPoint uniquement pour pointer et le pavé tactile pour ses fonctions étendues uniquement, ou vice versa.

Pour plus d'informations sur le dispositif UltraNav, appuyez sur le bouton Access IBM pour accéder à votre système d'aide en ligne.


**Remarque :** Certains modèles comportent uniquement le dispositif de pointage TrackPoint sans le pavé tactile et ses boutons.

## 5. Réglage du volume.

Pour régler le volume des hauts-parleurs intégrés, utilisez les trois boutons ci-dessous :

- 1** Volume -
- 2** Volume +
- 3** Silence

Si vous éteignez l'ordinateur après avoir appuyé sur le bouton Silence, le son restera coupé lorsque vous rallumerez l'ordinateur. Pour activer le son, appuyez sur le bouton **Volume +** ou **Volume -**.

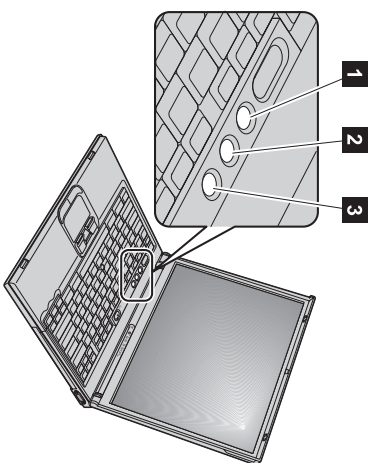

Lorsque vous appuyez sur l'un de ces boutons après la configuration de Windows, l'indicateur de volume s'affiche pendant quelques secondes. Pour plus d'informations sur le réglage du volume, reportez-vous au système d'aide en ligne Access IBM.

## 6. Configuration de Windows.

Votre ordinateur est livré avec le système d'exploitation Microsoft Windows XP ou 2000. Une fois l'ordinateur sous tension, suivez les instructions affichées pour configurer le système d'exploitation. Cette procédure dure environ 30 minutes et comprend plusieurs redémarrages de l'ordinateur.

## 7. Utilisation d'Access IBM.

Pour obtenir des réponses à vos questions ou consulter des sites Web IBM, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Access IBM pour ouvrir Access IBM.

Access IBM constitue à la fois une aide en ligne complète et un centre d'informations pour votre ordinateur. Comme il vous suit partout, vous n'avez plus besoin de vous encombrer de manuels de référence.

Pour rechercher des informations sur votre ThinkPad et ses fonctions, utilisez la fonction de recherche. Pour accéder directement à des fonctions d'assistance et de support, à des conseils prodigués par d'autres utilisateurs nomades et à des informations sur les accessoires, les logiciels et les mises à niveau disponibles, consultez le site Web IBM.



## Installation de modules de mémoire


Augmenter la capacité mémoire permet d'accroître la rapidité d'exécution des programmes. Vous pouvez augmenter la capacité mémoire en installant un module de mémoire SO-DIMM PC2100, proposé sous forme d'option, dans l'emplacement mémoire situé à l'arrière de l'ordinateur. Des SO-DIMM de capacité diverse sont disponibles.

**Remarque :** N'utilisez que le module de mémoire SO-DIMM PC2100 avec votre ordinateur. Si vous installez un module de mémoire qui n'est pas pris en charge par votre ordinateur, des signaux sonores sont émis et le système ne démarre pas. Vous pouvez acheter les modules de mémoire de votre choix auprès de votre partenaire commercial IBM.


**Avertissement :** Avant d'installer un module, mettez ce dernier en contact avec une table métallique ou tout autre objet métallique mis à la terre. Vous réduirez ainsi l'électricité statique émise par votre corps et qui pourrait endommager le module de mémoire.

Pour installer un module de mémoire SO-DIMM, procédez comme suit :

1. Mettez l'ordinateur hors tension et déconnectez le boîtier d'alimentation et tous les câbles branchés à l'ordinateur.
2. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.
3. Retirez la batterie.
4. Dévissez la vis du cache de l'emplacement mémoire ; retirez ensuite le cache.

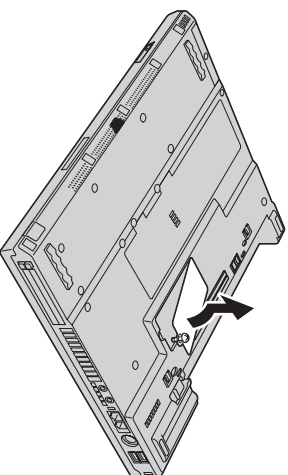


Si un module SO-DIMM se trouve déjà dans l'emplacement mémoire, retirez-le pour y insérer le nouveau module en appuyant simultanément sur les taquets se trouvant sur les bords du connecteur. Conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.

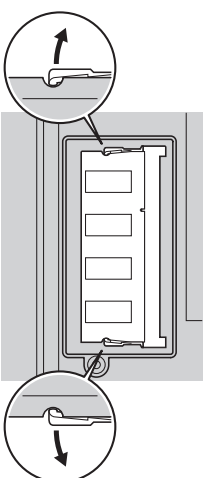

- Localisez l'encoche située sur le côté du module SO-DIMM.

**Avertissement :** Pour éviter d'endommager le module, ne touchez pas ses bords.


- Placez l'extrémité du module contenant l'encoche vers le côté droit du connecteur et insérez le module dans le connecteur en formant un angle de 20 degrés **1** ; appuyez ensuite fermement sur le module SO-DIMM **2**.

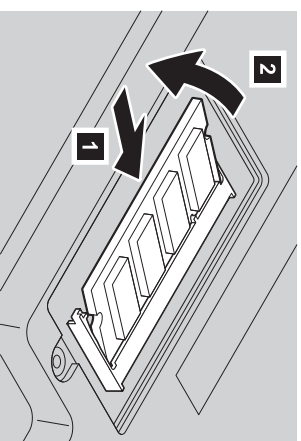

- Faites pivoter le module vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Assurez-vous que la carte est bien maintenue et ne bouge pas facilement.
- Remettez le cache de l'emplacement mémoire en place en alignant l'arrière du cache en premier, puis serrez la vis.

**Avertissement :** Lorsque vous venez d'ajouter ou de mettre à niveau une carte mémoire, n'utilisez pas l'ordinateur sans avoir remplacé le cache de l'emplacement mémoire. N'utilisez jamais l'ordinateur avec l'emplacement ouvert.

- Remettez la batterie en place, remettez l'ordinateur à l'endroit et reconnectez les câbles.

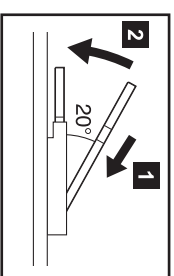

Pour vous assurer que le module SO-DIMM est correctement installé, procédez comme suit :

1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Lorsque le message «To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button» s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran, appuyez sur le bouton Access IBM.
3. Sélectionnez **Start setup utility**. L'écran IBM BIOS Setup Utility s'affiche. L'option «Installed memory» indique la quantité de mémoire totale installée.  
Par exemple, si votre ordinateur dispose de 256 Mo de mémoire et que vous installez un module SO-DIMM de 256 Mo, la valeur affichée en regard de l'option «Installed memory» sera 512 Mo.

Pour remplacer le module SO-DIMM livré avec votre ordinateur, procédez comme suit :

1. Mettez l'ordinateur hors tension et déconnectez le boîtier d'alimentation et tous les câbles branchés à l'ordinateur.
2. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.
3. Retirez la batterie.
4. Retirez le clavier (consultez la procédure décrite dans la rubrique **Replacing the Mini-PCI Card** de votre système d'aide en ligne Access IBM).
5. Pour remplacer le module SO-DIMM, suivez les indications figurant à la page 6 (étapes 5 à 8).
6. Remettez le clavier en place (consultez la procédure décrite dans la rubrique **Replacing the Mini-PCI Card** de votre système d'aide en ligne Access IBM).
7. Remettez la batterie en place, remettez l'ordinateur à l'endroit et reconnectez les câbles.

Nom : \_\_\_\_\_

Marques

Entreprise : \_\_\_\_\_

Les termes qui suivent sont des marques d'International Business Machines Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays :

Modèle : \_\_\_\_\_

IBM

Numéro de série : \_\_\_\_\_

ThinkPad

Partenaire commercial : \_\_\_\_\_

souris tactile TrackPoint

UltraNav

Site Web du service d'assistance IBM : \_\_\_\_\_

Microsoft et Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Numéro du service d'assistance IBM : \_\_\_\_\_

Remarques :



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>