




NESPRESSO®

LE
CUBE



NESPRESSO®

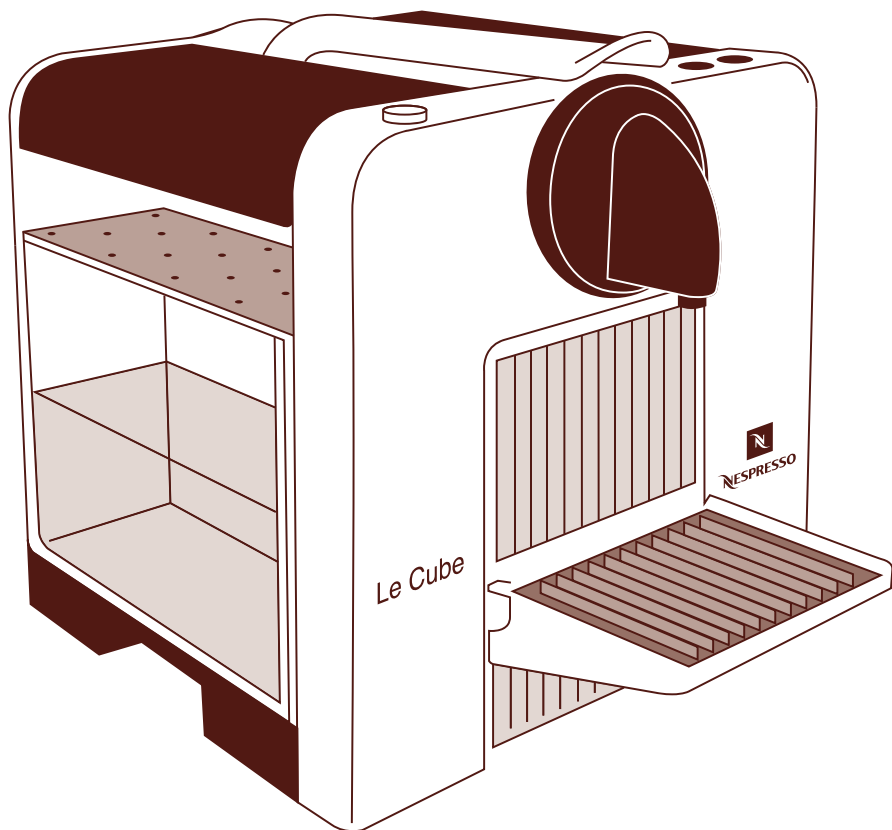

Instructions / 지침

Please read the instructions and safety precautions before operating the appliance.

매일 제품을 사용하기 전에 지침과 안전 주의 사항을 읽어 주십시오.

Download from www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

LE CUBE

First use

처음 사용시

1

Every day use

매일 사용

2

Programming the water volume

물의 양 조절

3

Cleaning

청소

4

Emptying the system

장기 미사용시

5

Descaling

디스케일링

6

Troubleshooting

문제 해결

7

Safety precautions

안전 주의 사항

8

Buttons / 버튼



Lit: Machine on
점등: 제품 켜짐



Unlit: Machine off
소등: 제품 꺼짐



Steady light
계속 점등



Blinking light
표시 점멸

Coffee button (large cup)
커피 버튼 (큰 컵)



Coffee button (small cup)
커피 버튼 (작은 컵)



Coffee outlet - 커피 나오는 곳

Lever - 레버

Cup cover
컵 커버

ON/OFF button
ON/OFF 버튼



Cup storage/warming
plate (depending on
machine model)

컵 보관대/온열판
(제품 모델에 따라 다름)


Water tank
물 탱크

Capsule container
for 12-14 capsules

12-14 캡슐용
캡슐 용기


Drip grid - 격자식 받침대

Drip tray - 누액 받이

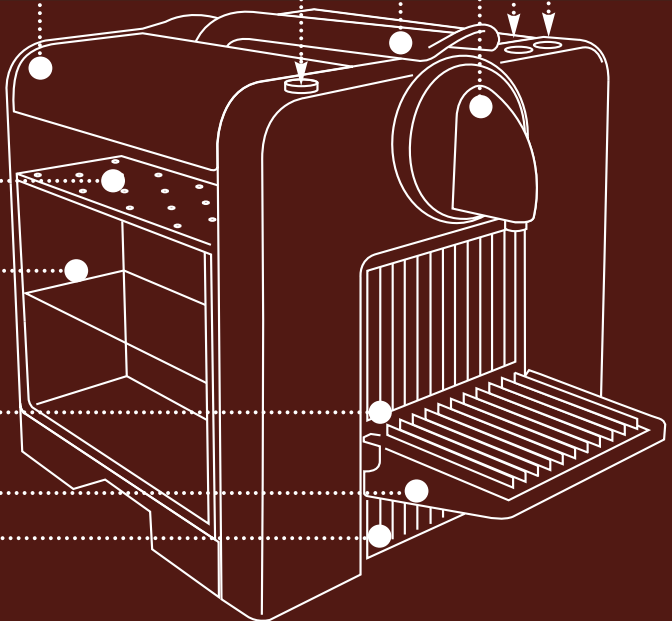


First use / 처음 사용시


or starting after a period of non-use / 또는 장기간 미사용 후 작동시

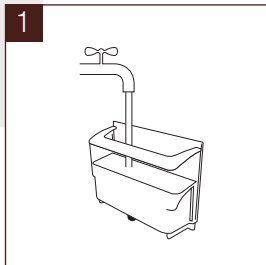


- Fill water tank.
- 물 탱크 채우기.

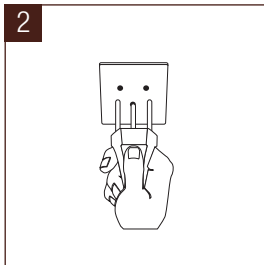

- Plug machine into mains.
- 제품 전원 연결.

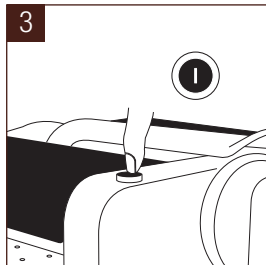


- Switch machine on.
- 제품 전원 켜기.

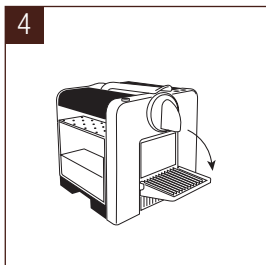

- Lower drip grid.
- 격자식 받침대 내리기.



- Place a container on the drip grid under coffee outlet.
- 격자식 받침대 위 커피 나오는 곳 아래에 용기 놓기.

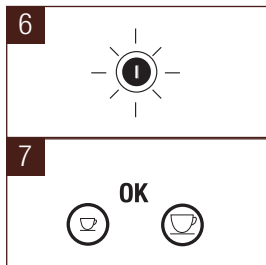


- Blinking light: heating up.
- Steady light: ready.

- 표시 점멸: 가열 중.




- When ready, press coffee button to rinse. Then repeat five times.
- 준비되면 커피 버튼을 눌러 세척. 6회 반복.

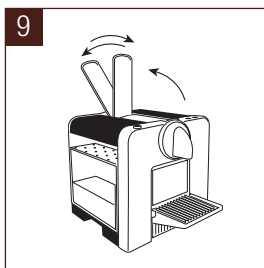


- If no water: open lever and hold it back for 3 seconds.
- 물이 없을 경우: 레버를 열고 3초간 뒤로 당김.

Every day use / 매일 사용


and before the first coffee of the day / 및 첫 커피를 만들기 전에

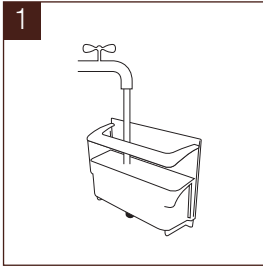


- Fill water tank with fresh water.
- 깨끗한 물로 탱크 채우기.

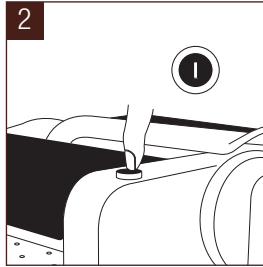

- Switch machine on.
- 제품 전원 켜기.

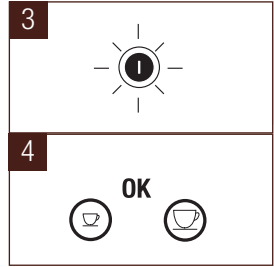

- Blinking light: heating up.
- Steady light: ready.
- 표시 점멸: 가열 중.
- 계속 점등: 준비.

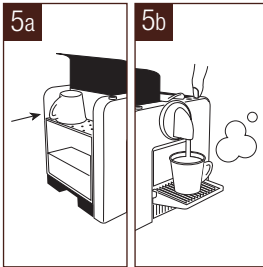

- Preheat cups*: place cup on warming plate or rinse with hot water.
- *according to model
- 컵 예열: 온열판에 컵을 올려두거나 뜨거운 물로 씻기.




- Open lever completely and insert capsule.
- 레버를 완전히 열고 캡슐 넣기.




- Close lever.
- 레버 닫기.



- Select espresso or lungo (small or large cup). Flow speed depends on coffee variety.
- 에스프레소 또는 롱고 선택 (작은 컵 또는 큰 컵) 유속은 커피 종류에 따라 다름.

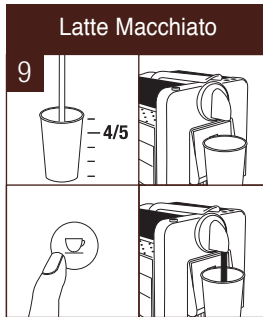


- Fill 4/5 of a glass with hot milk froth and place it under the coffee outlet. Insert a capsule and press the small cup button.
- 뜨거운 우유를 잔에 4/5 채우고 커피 나오는 곳 아래 놓기. 캡슐 넣기 및 작은 컵 버튼 누르기.

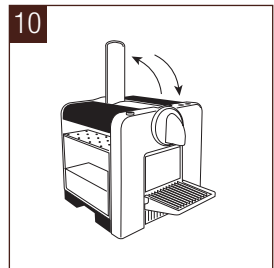


- Lift lever to eject capsule (drops into capsule container). Close lever.
- 레버를 들어 캡슐 꺼내기 (캡슐 용기로 떨어짐). 레버 닫기.

Every day use / 매일 사용


and after the last coffee of the day / 및 마지막 커피를 만든 후에

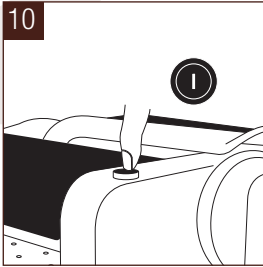

- Switch machine off.
- 제품 전원 끄기.

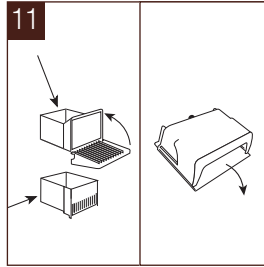


- Empty and rinse capsule container, drip tray and water tank.
- 캡슐 용기, 누액 받이 및 물 탱크 비우기 및 세척.

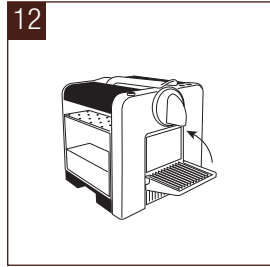


- Close drip grid.
- 격자식 받침대 닫기.

Programming the water volume /


물의 양 조절

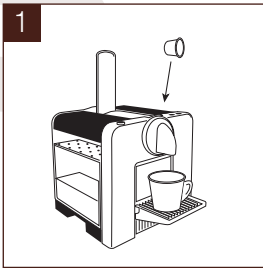

- Insert a capsule.
- 캡슐 넣기.

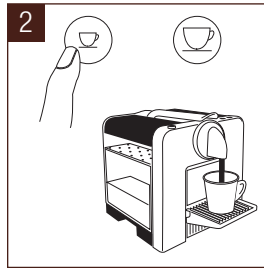


- Press and hold small or large cup button.
- 작은 컵 또는 큰 컵 버튼을 계속 누르기.

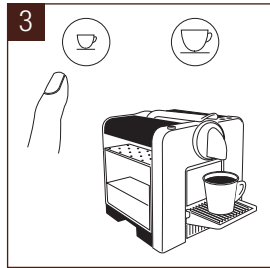


- Release button at desired volume level.
- 원하는 물의 양에서 버튼에서 손 떼기.


Resetting the water volumes to factory settings - small cup (40 ml) and large cup (110 ml).
물의 양을 원래 설정으로 되돌리기 - 작은 컵(40 ml) 및 큰 컵(110 ml).

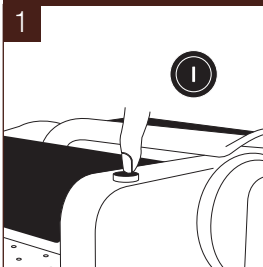

- Switch machine off.
- 제품 전원 끄기.

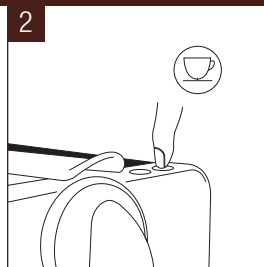


- Press large cup button and hold for a few seconds. Switch machine on whilst keeping large cup button pressed in until the on button flashes. This resets both factory settings.

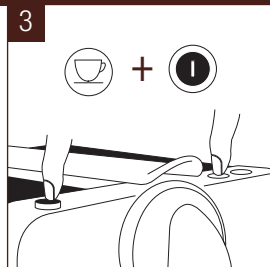

- 큰 컵 버튼을 몇 초간 계속 누르기. 그런 다음 제품 전원 켜기. 큰 컵과 작은 컵에 대한 물의 양이 원래대로 리셋됨.

Cleaning / 청소

필요시 디스케일링 실시

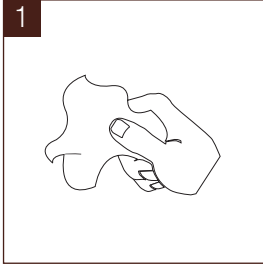


- Use a damp cloth and mild cleaning agent.
- 부드러운 걸레를 중성 세제에 적셔 사용.

Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner. Do not put in dishwasher.


강한 산성 세제나 솔벤트 클리너는 절대 사용 금지, 식기 세척기에 넣지 말 것.

Emptying system / 장기 미사용시


before a period of non-use and for frost protection/
결빙 방지를 위해 물 제거

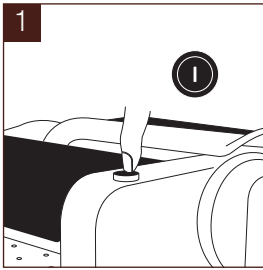


- Switch machine off.
- 제품 전원 끄기.

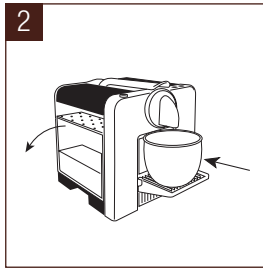


- Remove water tank.
Place a container (min 0.6 litres)
- 물 탱크 꺼내기
용기(최소 0.6리터 이상) 받치기.

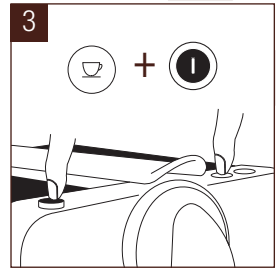

- Press small cup button and hold for a few seconds.
Then switch machine on.
- 작은 컵 버튼을 몇 초간 계속 누르기. 그런 다음 제품 전원 켜기.

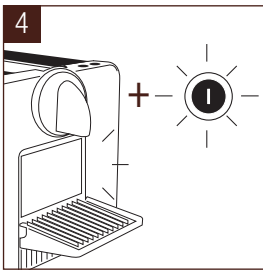

- The ON/OFF button and the light behind the capsule container blink simultaneously.
- ON/OFF 버튼과 캡슐 용기 뒤의 표시등이 동시에 점멸함.

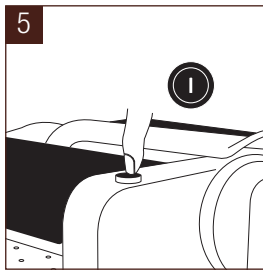

- Switch machine off.
- 제품 전원 끄기.

THE MACHINE CANNOT BE USED FOR ABOUT 10 MINUTES. IT IS READY TO BE TRANSPORTED.

약 10분 정도는 제품 사용이 불가합니다. 이제 제품을 옮겨도 됩니다.

Descaling / 디스케일링


Read the safety precautions on the descaling package carefully. The descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and machine surfaces. Never use vinegar to descale as it can damage your machine. **In order to ensure a satisfactory performance of your machine:**


디스케일링 패키지에 명시된 안전 주의 사항을 주의하여 읽으십시오. 디스케일링 용액은 유해할 수 있습니다. 눈, 피부 및 제품 표면에 접촉을 피하십시오. 제품을 손상시킬 수 있으므로 디스케일링에 식초를 사용하지 마십시오.

The following table will indicate the descaling frequency required for the optimum performance of your machine, based on water hardness:


제품의 성능을 보장하기 위해서는:

Water hardness Descal after
디스케일링 이후 물 정도


fh	dh	
36	20	300 
18	10	600
0	0	1200

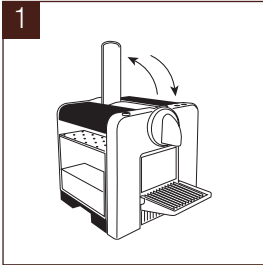


- Remove capsule.
- 캡슐 꺼내기.

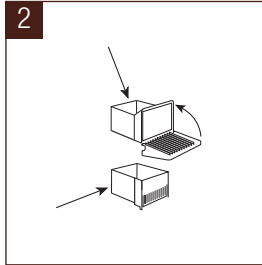


- Empty drip tray and capsule container.
- 누액 받이와 캡슐 용기 비우기.

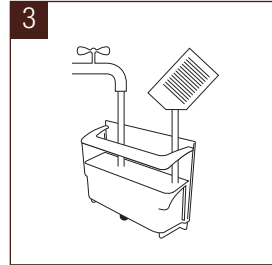


- Fill water tank with 0.5 l water and add the *Nespresso* descaling liquid.
- 물 탱크에 물을 0.5 l 채우고 *Nespresso* 디스케일링 액 추가.

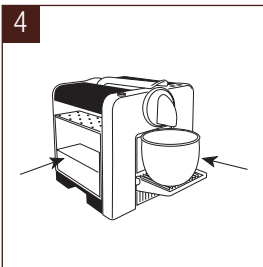


- Place a container (minimum volume: 0.6 l) under the coffee outlet.
- 커피 나오는 곳 아래 용기 (최소 0.6 l 이상) 놓기.

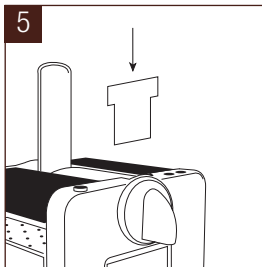


- 1. Lift lever.
- 2. Insert filter provided in descaling kit.
- 3. Close lever.
- 1. 레버 들기.
- 2. 디스케일링 키트에 포함된 필터 삽입.
- 3. 레버 닫기.

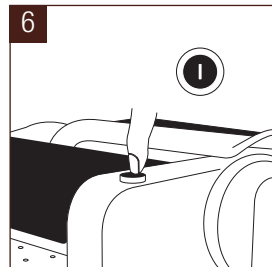


- Switch machine on.
- 제품 전원 켜기.

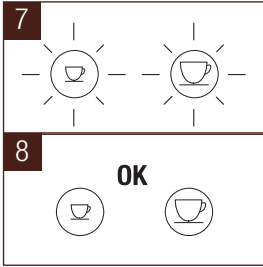


- Blinking light: heating up. Steady light: ready.
- 표시 점멸: 가열 중. 계속 점등: 준비.

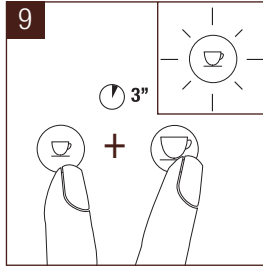


- Press both coffee buttons simultaneously for three seconds. They will start blinking.
- 약 3초간 양쪽 커피 버튼을 동시에 누르기. 버튼의 점멸이 시작됨.

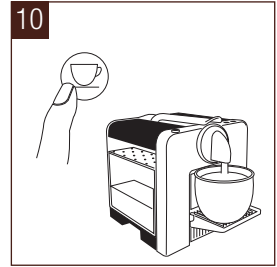


- Press large cup button. Use up descaling solution.
- 큰 컵 버튼 누르기. 디스케일링 용액 모두 배출.

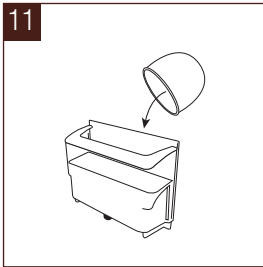

- Refill water tank with the used descaling solution collected in the container and repeat step 10.
- 용기에 수거된 디스케일링 용액으로 물 탱크를 다시 채우고 단계 10 반복.

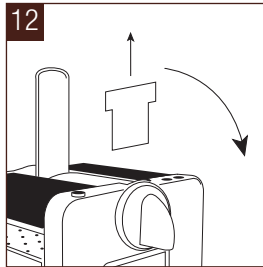


- Remove filter.
- 필터 꺼내기.

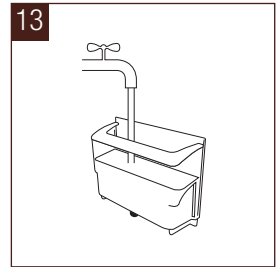

- Empty and rinse water tank. Fill it with fresh water.
- 물 탱크를 비우고 세척. 깨끗한 물로 채우기.



- When ready, press coffee button to rinse.
- 준비되면 커피 버튼을 눌러 세척.

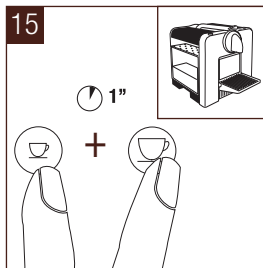

- To exit from descaling mode, press both buttons simultaneously for one second. The machine is now ready for use.
- 디스케일링 모드를 종료하려면 1초 동안 양쪽 버튼을 동시에 누름. 이제 제품 사용 준비 완료.

Troubleshooting / 문제 해결


1) No lighting / 표시등 꺼짐

Check mains: plug, voltage, fuse. / 전원 점검: 플러그, 전압, 퓨즈.

2) No coffee, no water / 커피 없음, 물 없음


A - **Check water tank, if empty, fill with fresh water.** / 물 탱크 점검. 고갈시 정수로 채움.

B - **Fill up the water pump.** / 다음과 같이 물 펌프 채움.

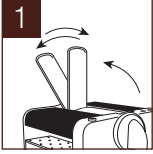


- Open and push lever back as far as it will go for 3 seconds.

- 레버를 열고 3초간 뒤로 당김.

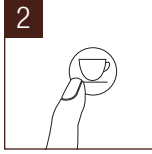


- Press cup button.

- 컵 버튼 누르기.

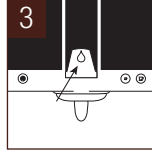

- Wait until water flows.

- 물이 흐를 때까지 대기.

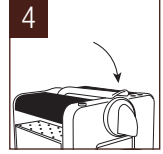

- Close lever and press cup button to stop water flow.

- 레버를 닫고 컵 버튼을 눌러 물 흐름 멈추기.

C - **Descale, if necessary:** see section 6.

필요시 디스케일링 실시. 섹션 6 참조.

3) Coffee not hot enough / 커피가 뜨겁지 않음

- Preheat cup. Descale the machine if necessary.

- 컵 예열: 필요시 디스케일링 실시.

4) Lever cannot be closed completely / 레버를 완전히 닫을 수 없음

레버를 완전히 닫을 수 없음

- Empty capsule container / Check that no capsule is blocked inside the capsule container.

- 캡슐 용기 비우기 / 캡슐 용기 내부에 막힌 캡슐이 있는지 점검.

5) Irregular interval flashing / 불규칙적으로 점멸

- Appeler le Club *Nespresso*.

- *Nespresso*에 문의하십시오.

Specifications / 사양

SG/HK/MY: 220-240V, 50Hz, 1260W /

TW: 110V 60Hz 1150W /

CN: 220V 50Hz 1150W /

KR: 220V 60Hz 1150W /

max. 19 bar / 4 kg


1L / 5°C - 45°C / Box



22.6 cm / 23.0 cm / 23.0 cm

Optional accessory

선택 사양 액세서리



Nespresso descaling kit

Nespresso 디스케일링 키트

3035/CBU/M



Safety precautions - Keep these instructions safe

This appliance may become a safety hazard if these instructions and safety precautions are ignored.



Emergency: Remove plug from power socket immediately. Do not use the machine if it is not operating perfectly or if there is evidence of damage. In such cases inform the *Nespresso* Club.



Do not place power cord close to heat, sharp edges, etc. Never touch cord with wet hands. Do not unplug by pulling the cord. In order to avoid danger, arrange repairs and/or replacement of power cord by the *Nespresso* Club only.



This product has been designed for domestic use only. In cases of commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply. Remove plug from socket if not in use for long periods (holidays, etc.).



In case of damage, do not use the appliance. Before cleaning unplug the appliance and let it cool down. Never clean, wet or immerse plug, cord or appliance in any fluid.



This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given initial supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.



Do not dismantle appliance and do not put anything into openings. All operations other than normal use, cleaning and care must be performed by the *Nespresso* Club.



Check that the voltage quoted on the rating plate is the same as your voltage. Connect the appliance to power sockets with an earthing contact only. The use of incorrect connection voids guarantee.



Do not lift lever during descaling process. Rinse the water tank and clean the machine to avoid any residual descaling agent.



Place on a flat, stable, heat-resistant surface away from water splashes and any heat sources.



Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Unplug the machine. Cut off power cord near the housing. Dispose of machine and cord at your public waste disposal centre.



Always close lever, never lift it during use. Do not put fingers into capsule compartment and capsule shaft, danger of injury. Do not use appliance without drip tray and drip grid. Keep appliance/cord out of reach of children.



Packaging is made of recyclable materials. Contact your local council/authority for further information on recycling.



안전 주의 사항 - 지침서를 잘 보관해 두십시오

이러한 지침 및 안전 주의 사항을 지키지 않을 경우 본 제품의 안전을 위협할 수 있습니다



비상시: 즉시 전원 플러그를 빼십시오. 제대로 작동하지 않거나 손상된 흔적이 있는 경우 제품을 사용하지 마십시오. 이 경우 *Nespresso*에 문의하십시오.



뜨거운 부분이나 날카로운 모서리 옆에 전원 코드를 두지 마십시오. 젖은 손으로 코드를 만지지 마십시오. 코드를 잡아 당겨서 제품의 플러그를 뽑지 마십시오. 위험을 방지하려면 *Nespresso* 에서만 수리하고 전원 코드를 교환하십시오.



이 제품은 가정용으로만 사용하십시오. 상업적인 용도로 사용, 부적합한 사용 또는 지침을 따르지 않아 발생하는 문제에 대해서 제조업체는 책임을 지지 않으며 보증도 적용되지 않습니다. 휴가 등과 같이 장기간 사용하지 않을 경우 소켓에서 플러그를 뽑아 놓으십시오.



손상된 경우 제품을 사용하지 마십시오. 청소 전에 제품의 플러그를 뽑아 식히십시오. 물기가 묻은 플러그, 코드 또는 제품을 절대 청소하지 마십시오.



안전을 책임지는 사람이 기계에 대한 초기 감독 또는 지침을 하지 않은 경우에 육체적, 감각적 또는 정신적 장애가 있거나 경험 및 지식이 부족한 사람 (어린이 포함) 이 본 기기를 사용해서는 안됩니다.



제품을 분해하지 말고 인구에 어떤 것도 가까이 두지 마십시오. 정상적인 사용, 청소 및 유지 보수 이외의 모든 작업은 *Nespresso* 에서만 실시해야 합니다.



제품 명판에 표시된 전압과 사용 전압이 같은지 확인하십시오. 절전형 소켓에만 제품의 플러그를 연결하십시오. 맞지 않는 전압을 사용함으로써 인해 발생하는 고장은 보증이 적용되지 않습니다.



디스케일링하는 동안 레버를 들어올리지 마십시오. 물 탱크를 세척하고 제품을 청소하여 디스케일링제가 남아 있지 않도록 하십시오.



물방울이 튀지 않고, 근처에 열원이 없고, 평평하고, 안정된 방열 표면 위에 놓으십시오.



본 제품에는 원상 복구가 가능하고 재활용할 수 있는 소재가 포함되어 있습니다. 제품의 플러그를 뽑으십시오. 본체 부근에서 전원 코드를 자르십시오. 재활용 센터를 통해 제품과 코드를 폐기하십시오.



항상 레버를 닫고 사용 중에는 절대로 들어올리지 마십시오. 부상 위험이 있으므로 캡슐과 및 캡슐 속에 손가락을 넣지 마십시오. 누에 받이 및 격자식 받침대 없이 제품을 사용하지 마십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품/코드를 두십시오.



포장지는 재활용 소재를 사용합니다. 재활용 방법은 지역 관공서에 문의하십시오.

WARRANTY

Nespresso warrants this product against defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase. During this period, *Nespresso* will either repair or replace, at its discretion, any defective product at no charge to the owner. Replacement products or repaired parts will be guaranteed for only the unexpired portion of the original warranty or six months, whichever is greater.

This limited warranty does not apply to any defect resulting from accident, misuse, improper maintenance, or normal wear and tear.

Except to the extent allowed by applicable law, the terms of this limited warranty do not exclude, restrict or modify, and are in addition to, the mandatory statutory rights applicable to the sale of the product to you.

If you believe your product is defective, contact *Nespresso* for instructions on where to send or bring it for repair.

Please visit our website at www.nespresso.com to discover more about *Nespresso*.

보증

*Nespresso*는 구매일로부터 1년 이내 제작상의 결함으로 인한 하자 발생에 대하여 본 제품을 보증해 드립니다. 이 기간 동안 *Nespresso*는 구매자의 비용 부담 없이 자체 판단에 따라 수리 또는 교환해 드립니다. 교환 제품 또는 수리 부품은 원보증 기간의 잔여일 또는 6개월 중 더 많이 남은 기간 동안 보증됩니다.

사고, 오용, 부적절한 유지관리 또는 정상적 마모 등으로 인한 하자의 경우에는 이 제한된 보증이 적용되지 않습니다.

관련 법에 의해 허용되는 한도 이외에 이 제한된 보증의 기간이 귀하에게 제품의 판매시 적용되는 법적 권한을 배제, 제한 또는 수정하지 않습니다.

제품에 결함이 있다고 판단되시면 *Nespresso*에 문의하여 제품을 보내거나 수리 받을 서비스 센터에 대해 안내를 받으십시오.

*Nespresso*에 대한 더 자세한 내용을 보려면 당사 웹 사이트 (www.nespresso.com)를 방문하십시오.



www.nespresso.com

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>