

EdgeTech Corp.


43 Cape cod Irvine, CA92620 U. S. A

TEL:1-866-218-7470 FAX:949-387-2939

X-PAGE USER S MANUAL

750-E&F-31

Download from www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.



Getting Started

English User's Manual 3

French User's Manual 30

TABLE OF CONTENTS

◆ INTRODUCTION	4	◆ Locking a message	15
◆ FEATURES	5	◆ OPTIONAL FUNCTIONS	18
◆ GETTING STARTED	6	◆ Activating menu board	18
◆ Description of control buttons	6	◆ Setting alarm	20
◆ Description of icons	7	◆ Setting auto timer	21
◆ Turning your pager on and off ...	8	◆ Setting reminder alert	22
◆ Setting date & time	9	◆ Entering greeting	23
◆ Choosing different alert modes .	10	◆ Ready messages	24
◆ MESSAGES	12	◆ Setting low battery alert	26
◆ Reading messages	12	◆ Setting script language	27
◆ Duplicate messages	13	◆ BATTERY INFORMATION	28
◆ Display	13	◆ Low battery indication	28
◆ Erasing a message	14	◆ Replacing battery	28
◆ Erasing all messages	14		



INTRODUCTION

Welcome to Pager World!


Your new pager provides you with many enhanced features, such as 20 kinds of ready messages, 3 alarms, and English & French menu script. Nine segment display makes easy to read messages.

This user's guide gives instructions on how to use "X-PAGE" pager.

FEATURES

- ◆ FLEX Protocol
- ◆ 520 Characters Private Message Memory (20 Slots x 26 Characters)
- ◆ 20 Ready Messages (User Option On/Off)
- ◆ AGC (Auto Gain Control) Function Available
- ◆ Side View 1 Line Display (9 Segment)
- ◆ Menu Display Available in English & French
- ◆ Battery Backup When Replacing Battery
- ◆ Date & Time Display
- ◆ Receiving Time Stamping
- ◆ Message Lock
- ◆ Memory Full Indication
- ◆ Message Error Indication
- ◆ Individual Delete & Delete All
- ◆ 1 Daily & 2 Event Alarms
- ◆ User Selectable 15 Melodies & 5 Tones
- ◆ Vibration Alert
- ◆ User Programmable Auto On/Off Timer
- ◆ Reflective Backlighting Display
- ◆ User Programmable Unread Message Alert
- ◆ User Programmable Low Battery Alert
- ◆ Duplicate Message Indication
- ◆ User Programmable Headline
- ◆ 1 AAA Battery

1. DESCRIPTION OF CONTROL BUTTONS

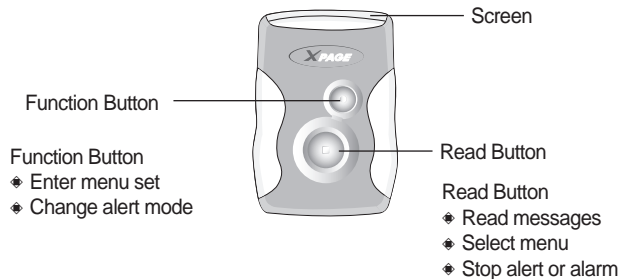



2. DESCRIPTION OF ICONS



- | | |
|----------------------|------------------------|
| Tone Alert | Auto On/Off Timer |
| Vibration Alert | Low Battery |
| Melody Alert | Duplicate Message |
| Pager Alarm | Service Area Indicator |
| Locked Message | Continued Message |
| Full Memory Capacity | |


3. TURNING YOUR PAGER ON AND OFF

◆ TURN OFF

To turn your pager off, press  two times. When "Tone off" or "Tone on" is displayed, press and release  to scan menu until "Power off" is displayed.

Press  to turn off.


◆ TURN ON

Press  for 2 seconds to turn your pager on. Greeting message is displayed.



◆ BACKLIGHT

Press  to activate lamp.


Backlight remains on for 4 seconds before automatically turned off.




4. SETTING DATE AND TIME

◆ Press . Backlight comes on. Then press  again. "Tone off?" or "Tone on?" is displayed.

◆ Press  repeatedly until "SET TIME" is displayed.


◆ Press  to select menu. The month indicator begins to blink.

◆ Press  to move to the desired number.

◆ Press  to enter correct month. The date indicator starts blinking.

◆ Repeat above steps to set all fields.





NOTE) Please adjust the date in Feb. of ordinary year because the pager will go to Feb.29 regardless of leap year.




5. CHOOSING DIFFERENT ALERT MODES

You can choose one of 3 types of alert modes : beep, vibration or musical alert.



1. VIBRATION ALERT

- ◆ Press  to change the sound alert to vibration alert. Backlight comes on.
- ◆ Press  again. "Tone Off" is displayed.
- ◆ Press  to confirm. The standby screen displays .






2. SOUND ALERT


X-page has 15 melodies and 5 tones.




- ◆ To choose sound alert, press . Backlight comes on.
- ◆ Press  again. "Tone on" or "Tone off" is displayed.

- ◆ Press  to display "Melody Set."





- ◆ Press  to confirm. To scan sound, press .
- The screen shows the number for each sound.





- ◆ From 1 to 15 are melody alerts and from 16 to 20 are beep alerts. When the screen displays an alert you want, press  to confirm.
- ◆ The standby screen shows  or , depending on your choice.

1. READING MESSAGES

- ◆ When a message is received, X-page either audibly alerts (beep or musical alert) or vibrates and displays the message. To stop vibration or audible alert, press any button.
- ◆ If X-page has any unread message, the screen displays "PAGE". To see the current time, press . The current time will be displayed 3 seconds later.
- ◆ Press to display the message. The screen displays the time the message was received.
- ◆ Press again to display the message.
- ◆ If the message is continued to next page, is displayed. Press again to read the continued message.




01] the slot number
A : message address.




2. DUPLICATE MESSAGES

- ◆ If pager receives a duplicate message, duplicate icon displays on bottom of the screen.




3. DISPLAY

- ◆ If the pager has 20 messages, "PAGE FULL" is displayed. If X-PAGE receives more than 20 messages, the oldest message gets deleted as new message is received.
- ◆ When the pager has no message, the screen displays "No Page" upon pressing of .
- ◆ When an error occurs receiving a message, "E" is displayed on the screen. "E" means error message.



4. ERASING A MESSAGE

- ◆ After reading a message, press . Backlight comes on.
- ◆ Press again. You are prompted with "ERASE?" display.
- ◆ Press to confirm. If you want to exit this mode, press .



5. ERASING ALL MESSAGES

"ERASE ALL" command erases all messages except the locked messages.

- ◆ Press . Backlight comes on.
- ◆ Press and hold for 2 seconds. The screen automatically changes to "ERASE ALL"
- ◆ Press to erase all messages.




6. LOCKING A MESSAGE







You can protect messages from being erased by "ERASE ALL" function.



SET MESSAGE LOCK FUNCTION

- ◆ Press . Backlight comes on.
- ◆ Press and hold for 2 seconds.
- ◆ The screen changes to "ERASE ALL".
- ◆ Press to display "SET LOCK FNC". Then press .
- ◆ Press to turn the message lock "ON".
- ◆ Press to confirm.







LOCK A MESSAGE

- ◆ Press  repeatedly to display the message to be locked.
- ◆ Press . Backlight comes on.
- ◆ Press  again. The screen shows "ERASE?".
- ◆ Press . The screen displays "LOCK?".
- ◆ Press . The message is now locked. When you read a locked message, you can see icon  bottom of the screen.



UNLOCK A MESSAGE

- ◆ Press  repeatedly to select the message to be unlocked.

- ◆ Press . Backlight comes on.
- ◆ Press  again. "Unlock ?" is displayed.
- ◆ Press  to confirm.



1. ACTIVATING MENU BOARDS


X-page has 2 menu boards.

FIRST MENU BOARD

- ◆ To activate a menu board, press . Backlight comes on.
- ◆ Press again. "Tone off" or "Tone on" is displayed.
- ◆ As is pressed, the following menu shown on the down is displayed one after another.
- ◆ When the desired menu is displayed, press .



1. SET ALERT



2. SET MELODY



3. SET ALARM





4. SET TIME



5. POWER OFF



6. SET AUTO TIMER



1. ERASE ALL



2. SET LOCK



3. SET REMINDER ALERT



4. ENTER GREETING



5. READY MESSAGE



6. LOW BATTERY ALERT









7. SET LANGUAGE


SECOND MENU BOARD





- ◆ To activate the second menu board, press . Backlight comes on.
- ◆ Press and hold for 2 seconds. At first the screen displays "Tone off" or "Tone on", but it changes to "ERASE ALL" , which is the first option of the second menu board.
- ◆ As is pressed, the following menu is displayed one after another.
- ◆ When the desired menu is displayed, press .


2. SETTING ALARM

X-page has 2 types of alarms : daily alarm (everyday : alarm1)
special alarm (one time : alarm 2, 3)

- ◆ From standby mode, press  two times to activate menu.
- ◆ Press and release  until "SET ALARM" displays.
- ◆ Press  to activate alarm menu.
- ◆ Choose "alarm 1" for daily alarm and choose "alarm 2" or "3" for special alarm by pressing .
- ◆ When the desired alarm displays, press .
- ◆ Select "On" by pressing .





- Press  to confirm.
- Press  to enter the hour to the desired hour. Then press  to confirm.
- Repeat the above procedures to set each field.
- The standby screen displays icon .







3. SETTING AUTO TIMER

You can set your pager to power on or off automatically at a selected time of day. You can save battery power by using this function.

- From standby mode, press  two times to access the first menu board. (Refer to page 18.)
- Press and release  until "SET AUTO" is displayed.









- ◆ Press .
- ◆ Press  to select "On". Then press  to confirm.
- ◆ Follow the same procedures of time setting to set the on and off times. (Refer to page 9.)
- ◆ The standby screen displays icon .

4. SETTING REMINDER ALERT

You can set your pager to alert every 5 minutes in case you have unread messages.





- ◆ Activate the second menu board. (Refer to page 19.)




- ◆ Press and release  until "Unread FNC" is displayed. Then press .
- ◆ Press  to select "On". Then press  to confirm.

5. ENTERING GREETING

You can enter greeting messages upto 12 characters including space. The greeting is shown on the initial screen when power is on.

- ◆ Activate the second menu board. (Refer to page 19.)
- ◆ Press and release  until "SET GREETING" is displayed. Then press  to confirm.
- ◆ Press  to select the first character, then press  to confirm.



- ◆ Repeat the above steps until you have entered the entire message.

NOTE) When entering characters, A ~ Z are followed by space () which is followed by 0 ~9 , space () and dash(-).


6. READY MESSAGES


Twenty ready messages are permanently stored in the memory of X-page pager. When the pager receives a code number instead of phone number, it activates ready messages.




To send ready message, the person, paging you, enters * and then a code number of ready message. For example, entering code * 020 displays "Call home" on the screen.


See the available codes on the next page.

To receive ready messages on your pager, do the following:

- ◆ Access the second menu board. (See page 19.)
- ◆ Press and release  until "Ready Msg" is displayed.



- ◆ Press  to set
- ◆ Press  to select "ready on".
- ◆ Press  to confirm.










CODES FOR READY MESSAGES

CODES	MESSAGES	CODES	MESSAGES	CODES	MESSAGES
* 020	Call home	* 027	Pick you up	* 034	Appt. time
* 021	Call office	* 028	Home urgt	* 035	I am sorry
* 022	Come home	* 029	I am home	* 036	Go to store
* 023	Come office	* 030	I love you	* 037	Thanks
* 024	Spvisor urgt	* 031	I miss you	* 038	Hurry
* 025	Pick up kids	* 032	Good night	* 039	Running late
* 026	Pick me up	* 033	Help	*	

7. SETTING LOW BATTERY ALERT







You can set your pager to low battery alert using this function, when the battery is low.


- ◆ From standby mode, press .
- ◆ Press and hold  for 2 seconds to activate the second menu board. (Refer to page 19.)
- ◆ Press and release  until "LOW BAT_Fnc" is displayed.
- ◆ Press .
- ◆ Press  to select "On".
- ◆ Press  to confirm.




8. SETTING SCRIPT LANGUAGE

Your pager provides you with two menu script languages to choose from; English and French.

- ◆ From standby mode, press .
- ◆ Press and hold  for 2 seconds to access the second menu board. (Refer to page 19.)
- ◆ Press and release  until "SET LANGUAGE" is displayed.
- ◆ Press .
- ◆ Press  to select language.
- ◆ When the desired language is displayed, press .




1. LOW BATTERY INDICATION


X-page displays icon  when battery is low. If the pager is set on low battery alert, it sounds a beep alert.



2. REPLACING BATTERY

X-page is designed to operate with a single AAA-size alkaline battery.

- ◆ Slide the battery cover in the direction of the arrow .
- ◆ Lift the battery cover away from rear cover.
- ◆ Remove old battery.
- ◆ Insert a new battery taking note of the positive (+) and negative (-) marks on the battery.

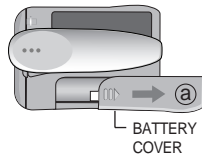

Compliance Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This Class [B] digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Guide d'utilisation du *X-PAGE*

TABLE DES MATIÈRES

- INTRODUCTION 32
- PARTICULARITÉS 33
- MISE EN ROUTE 34
 - Description des boutons de commande ... 34
 - Descriptions des icônes 35
 - Mise en marche/arrêt du téléavertisseur 36
 - Réglage de la date et de l'heure 37
 - Choix des différents modes d'alerte 38
- MESSAGES 40
 - Lecture des messages 40
 - Messages dupliqués 41
 - Affichage 41
 - Effacement d'un message 42
 - Effacement de tous les messages 42
- Verrouillage des messages 43
- OPTIONS 46
 - Activation des menus 46
 - Réglage de l'alarme 48
 - Réglage de la minuterie 49
 - Réglage de l'aide-mémoire 50
 - Message d'accueil 51
 - Messages préprogrammés 52
 - Réglage de l'alerte de pile faible 54
 - Choix de la langue 55
- RENSEIGNEMENTS SUR LA PILE 56
 - Indicateur de pile faible 56
 - Remplacement de la pile ... 56

INTRODUCTION

Bienvenue dans le monde des téléavertisseurs.

Votre nouveau téléavertisseur intègre de nombreuses fonctions évoluées, notamment 20 types de messages préprogrammés, 3 alarmes, ainsi que des menus en anglais et en français.


L'affichage à neuf segments facilite la lecture des messages.

Ce manuel d'utilisation donne des directives sur l'utilisation du téléavertisseur <X-PAGE>.

PARTICULARITÉS

- Protocole FLEX
- Mémoire de message privé de 520 caractères (20 espaces x 26 caractères)
- 26 messages préprogrammés (Option Utilisateur)
- Commande automatique du gain (AGC)
- Affichage d'une ligne sur le côté (9 segments)
- Affichage des menus en anglais ou en français
- Alimentation de réserve lors du remplacement de la pile
- Affichage de la date et de l'heure
- Horodateur des messages
- Verrouillage des messages
- Indicateur de mémoire pleine
- Indicateur d'erreur de message
- Suppression de messages individuels ou de tous les messages
- 1 alarme quotidienne et 2 alarmes d'événement
- 15 mélodies et 5 tonalités d'alerte
- Alerte par vibration
- Minuterie de marche/arrêt programmable
- Affichage retroéclairé
- Alerte des messages non lus programmable
- Alerte de pile faible programmable
- Indicateur de message dupliqué
- En-tête programmable par l'utilisateur
- 1 pile AAA

1. DESCRIPTION DES BOUTONS DE COMMANDE

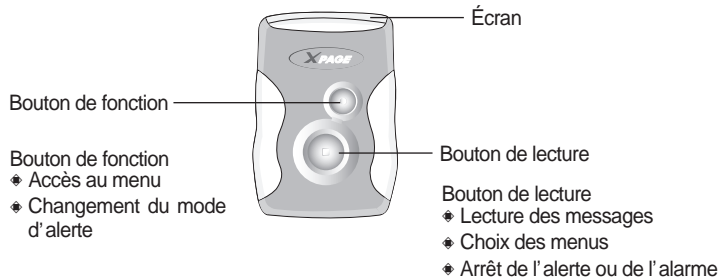



2. DESCRIPTION DES ICÔNES



- Alerte par tonalités
- Alerte par vibration
- Alerte par mélodie
- Alarme de téléappel
- Message verrouillé
- Mémoire pleine
- Minuterie automatique
- Pile faible
- Message dupliqué
- Indicateur de zone de service
- Suite du message

3. MISE EN MARCHÉ/ARRÊT DU TÉLÉAVERTISSEUR


■ ARRÊT


Pour arrêter le téléavertisseur, appuyez sur  deux fois. Lorsque le message <Tone off> (Tonalité inactive) est affiché, appuyez sur  pour faire défiler les menus jusqu' à ce que le message <Power off> (hors circuit) soit affiché.

Appuyez sur  pour mettre l'appareil hors circuit.






■ MISE EN MARCHÉ

Appuyez sur  pendant deux secondes. L'appareil se mettra en circuit. Le message d'accueil est affiché.











■ ÉCLAIRAGE


Appuyez sur  pour commander l'éclairage. L'éclairage s'allume pendant 4 secondes puis s'arrête automatiquement.



4. RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

- Appuyez sur . L'affichage s'éclaire. Appuyez ensuite sur  de nouveau. Le message <Tone off> (Tonalité inactive) est affiché.
- Appuyez sur  successivement jusqu' à ce que le message <SET TIME> (Réglage heure) soit affiché.
- Appuyez sur  pour choisir le menu. L'indicateur de mois clignote.
- Appuyez sur  pour obtenir la valeur désirée.
- Appuyez sur  pour confirmer le mois. L'indicateur de date commence à clignoter.
- Répétez les manœuvres ci-dessus pour régler tous les champs.








REMARQUE) Veuillez ajuster la date en février lors des années non bissextiles. L'appareil passera normalement au 29 février, que l'année soit bissextile ou non.

5. CHOIX DES DIFFÉRENTS MODES D'ALERTE

Vous pouvez choisir 3 types de modes d'alerte : tonalité, vibration ou alerte musicale.



1. ALERTE PAR VIBRATION


- Appuyez sur  pour passer en mode d'alerte par vibration. L'affichage s'éclaire.
- Appuyez sur  de nouveau. Le message <Tone Off> (Tonalité inactive) est affiché.
- Appuyez sur  pour confirmer le réglage. L'écran du mode d'attente affiche l'icône .










2. ALERTE SONORE

Votre téléavertisseur X-page offre 15 mélodies et 5 tonalités d'alerte.

- Pour choisir une alerte sonore, appuyez sur . L'affichage s'éclaire.
- Appuyez sur  de nouveau. Le message <Tone on> (Tonalité active) ou <Tone off> (Tonalité inactive) est affiché.



- Appuyez sur  pour afficher < Melody set > (Réglage mélodie).
 - Appuyez sur  pour confirmer. Pour faire défiler les divers sons, appuyez sur .
- L'écran indique le numéro correspondant à chaque son.
- Les sons 1 à 15 sont des alertes par mélodie, et les sons 16 à 20 sont des alertes par tonalité. Lorsque l'écran affiche l'alerte désirée, appuyez sur  pour confirmer.
 - L'écran du mode d'attente affiche l'icône  ou  selon le réglage choisi.





1. LECTURE DES MESSAGES

- Lorsqu'un message est reçu, le téléavertisseur X-page émet une alerte sonore (tonalité ou musique) ou encore vibre et affiche le message. Pour arrêter la vibration ou l'alerte sonore, appuyez sur n'importe quel bouton.
- Si le téléavertisseur X-page compte des messages non lus, l'écran affiche <PAGE> (Message). Pour voir l'heure actuelle, appuyez sur . L'heure actuelle est affichée 3 secondes plus tard.
- Appuyez sur pour afficher le message. L'écran affiche l'heure où le message a été reçu.
- Appuyez sur de nouveau pour afficher le message.
- Si le message se continue à la page suivante, l'icône est affichée. Appuyez sur de nouveau pour lire la suite du message.




[Unreadable Item under the screen]




2. MESSAGES DUPLIQUÉS

- Si le téléavertisseur reçoit un message dupliqué, l'icône de message dupliqué est affichée dans le haut de l'écran.




3. AFFICHAGE

- Après avoir mémorisé 20 messages, l'appareil affiche le message <PAGE FULL> (Mémoire pleine). Si d'autres messages sont reçus, le plus ancien message est supprimé et est remplacé par le nouveau message reçu.
- Lorsque aucun message n'est en mémoire, l'écran affiche <No Page> (Aucun message) lorsque vous appuyez sur .
- En cas d'erreur lors de la réception d'un message, la lettre <E> (pour Erreur de message) est affichée à l'écran.



4. EFFACEMENT D'UN MESSAGE


- Après avoir lu un message, appuyez sur **[OK]**.
L'affichage s'éclaire.
- Appuyez sur **[F1]** de nouveau. Le message <ERASE?> (Effacer?) est affiché.
- Appuyez sur **[F1]** pour confirmer. Si vous désirez quitter ce mode, appuyez sur **[F2]**.



5. EFFACEMENT DE TOUS LES MESSAGES

La commande <ERASE ALL> (Effacer tout) efface tous les messages, sauf les messages verrouillés.

- Appuyez sur **[F1]**. L'affichage s'éclaire.
- Retenez la touche **[F1]** pendant 2 secondes.
Le message <ERASE ALL> (Effacer tout) est alors affiché.
- Appuyez sur **[F1]** pour effacer tous les messages.



6. VERROUILLAGE DES MESSAGES







Vous pouvez protéger vos messages pour qu'ils ne soient pas effacés lorsque vous utilisez la fonction <ERASE ALL> (Effacer tout).


RÉGLAGE DE LA FONCTION DE VERROUILLAGE DE MESSAGE

- Appuyez sur **[F1]**. L'affichage s'éclaire.
- Retenez la touche **[F1]** pendant 2 secondes.
- L'affichage indique <ERASE ALL> (Effacer tout).
- Appuyez sur **[F2]** pour afficher le message <SET LOCK FNC> (Réglage verrouillage). Appuyez ensuite sur **[F1]**.
- Appuyez sur **[F2]** pour verrouiller le message <ON> (Verrouillage actif).
- Appuyez sur **[F1]** pour confirmer.






VERROUILLAGE D'UN MESSAGE

- Appuyez sur  successivement pour afficher le message à verrouiller.
- Appuyez sur  . L'affichage s'éclaire.
- Appuyez sur  de nouveau.
L'écran indique < ERASE? > (Effacer?).
- Appuyez sur  .
L'écran affiche < LOCK? > (Verrouiller?).
- Appuyez sur  . Le message est maintenant verrouillé.
Lors de la lecture d'un message verrouillé, l'icône  apparaît dans le haut de l'écran.



DÉVERROUILLAGE D'UN MESSAGE





- Appuyez sur  successivement pour choisir le message à déverrouiller.

- Appuyez sur  . L'affichage s'éclaire.
- Appuyez sur  de nouveau.
Le message < Unlock? > (Déverrouiller?) est affiché.
- Appuyez sur  pour confirmer.




1. ACTIVATING MENU BOARDS

Le téléavertisseur X-page offre 2 jeux de menus.
PREMIER JEU DE MENUS

- Pour commander un jeu de menus, appuyez sur  . L'affichage s'éclaire.
- Appuyez sur  de nouveau. Le message < Tone off > (Tonalité inactive) ou < Tone on > (Tonalité active) est affiché.
- En appuyant sur  , les éléments de menu ci-dessous sont affichés en séquence.
- Lorsque le menu désiré est affiché, appuyez sur  .




1. RÉGLAGE DE L'ALERTE



2. RÉGLAGE DE LA MÉLODIE



3. RÉGLAGE DE L'ALARME




4. RÉGLAGE DE L'HEURE







5. ARRÊT DU TÉLÉAVERTISSEUR




6. MINUTERIE




SECOND JEU DE MENUS

- Pour commander le second jeu de menus, appuyez sur  . L'affichage s'éclaire.
- Retenez la touche  pendant 2 secondes. L'écran affiche d'abord le message < Tone off > (Tonalité inactive) ou < Tone on > (Tonalité active), puis passe à < ERASE ALL > (Effacer tout), qui est la première option du second jeu de menus.
- En appuyant sur  , les éléments de menu ci-dessous sont affichés en séquence.
- Lorsque le menu désiré est affiché, appuyez sur  .



1. EFFACER TOUT



2. RÉGLER VERROUILLAGE



3. AIDE-MÉMOIRE



4. MESSAGE D'ACCUEIL



5. MESSAGE PRÉPROGRAMMÉ









6. ALERTE DE PILE FAIBLE



7. CHOIX DE LANGUES





2. RÉGLAGE DE L'ALARME


Le téléavertisseur X-page offre deux types d'alarmes :
 alarme quotidienne (tous les jours : alarme 1)
 alarme spéciale (ponctuelle : alarmes 2, 3)

- À partir du mode d'attente, appuyez sur  deux fois pour activer le menu.
- Appuyez brièvement sur  jusqu'à ce que le message < SET ALARM > (Réglage alarme) soit affiché.
- Appuyez sur  pour activer le menu d'alarme.
- Choisissez < alarm 1 > (alarme 1) pour une alarme quotidienne ou < alarme 2 > ou < 3 > pour choisir une alarme spéciale en appuyant sur .
- Lorsque le type d'alarme désiré est affiché, appuyez sur .
- Choisissez < On > (Actif) en appuyant sur .








- Appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur  pour inscrire l'heure désirée pour l'alarme. Appuyez ensuite sur  pour confirmer.
- Répétez la procédure ci-dessus pour régler chaque champ.
- L'écran du mode d'attente affiche maintenant l'icône .










3. RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

Vous pouvez régler votre téléavertisseur pour qu'il se mette automatiquement en circuit ou hors circuit à un moment prédéterminé. Cette fonction permet d'économiser l'énergie de la pile.

- À partir du mode d'attente, appuyez sur  à deux reprises pour accéder au premier jeu de menus. (Voir page 18).
- Appuyez successivement sur  jusqu'à ce que le message < SET AUTO > (Réglage auto) soit affiché.







- Appuyez sur  .
- Appuyez sur  pour choisir < On > (Actif). Appuyez ensuite sur  pour confirmer le réglage.
- Pour régler l'heure de la minuterie, suivez les directives données pour le réglage de l'heure (voir page 9).
- L'écran du mode d'attente affiche maintenant l'icône  .



4. RÉGLAGE DE L'ALERTE D'AIDE-MÉMOIRE

Vous pouvez régler votre téléavertisseur pour qu'il vous avise à toutes les 5 minutes lorsque vous avez un message non lu.





- Accédez au second jeu de menus. (Voir page 19).


- Appuyez successivement sur  jusqu'à ce que le message < UNREAD FNC > (Fonction de message non lu) soit affiché. Appuyez ensuite sur  .
- Appuyez sur  pour choisir < On > (Actif). Appuyez ensuite sur  pour confirmer.



5. MESSAGE D'ACCUEIL

Vous pouvez programmer un message d'accueil ayant jusqu'à 12 caractères, incluant les espaces. Le message d'accueil est affiché sur l'écran initial lors de la mise en circuit.

- Accédez au second jeu de menus. (Voir page 19).
- Appuyez successivement sur  jusqu'à ce que le message < SET GREETING > (Message d'accueil) soit affiché. Appuyez ensuite sur  pour confirmer.
- Appuyez sur  pour choisir le premier caractère, puis appuyez sur  pour le confirmer.



- Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le message entier soit inscrit.
REMARQUE) Pour l'inscription des caractères, la séquence est la suivante : A~Z, espace (), 0~9, espace (), et tiret (-).


6. MESSAGES PRÉPROGRAMMÉS


Vingt messages préprogrammés sont enregistrés en permanence dans la mémoire du téléavertisseur X-page. Lorsque le téléavertisseur reçoit un code numérique au lieu d'un numéro de téléphone, le message préprogrammé correspondant est affiché.




Pour envoyer un message préprogrammé, le correspondant inscrit simplement * suivi d'un code numérique correspondant au message préprogrammé. Par exemple, si on inscrit le code * 020, l'appareil affichera < Call home > (Appeler maison).

Voir les codes disponibles à la page suivante.

Pour recevoir des messages préprogrammés sur votre téléavertisseur :

- Accédez au second jeu de menus (voir page 19).
- Appuyez successivement sur  jusqu'à ce que le message < Ready Msg > (Message préprogrammé) soit affiché.



- Appuyez sur  pour choisir la fonction.
- Appuyez sur  pour choisir < Ready on > (préprogrammé - actif).
- Appuyez sur  pour confirmer.









CODES DES MESSAGES PRÉPROGRAMMÉS

CODES	MESSAGES	CODES	MESSAGES	CODES	MESSAGES
* 020	Call home	* 027	Pick you up	* 034	Appt. time
* 021	Call office	* 028	Home urgt	* 035	I am sorry
* 022	Come home	* 029	I am home	* 036	Go to store
* 023	Come office	* 030	I love you	* 037	Thanks
* 024	Spvisor urgt	* 031	I miss you	* 038	Hurry
* 025	Pick up kids	* 032	Good night	* 039	Running late
* 026	Pick me up	* 033	Help		

7. RÉGLAGE DE L'ALERTE DE PILE FAIBLE







Vous pouvez régler votre téléavertisseur pour qu'il vous avise par alerte lorsque la pile est faible :


- À partir du mode d'attente, appuyez sur .
- Retenez la touche  pendant 2 secondes pour accéder au second jeu de menus. (Voir page 19.)
- Appuyez successivement sur  jusqu'à ce que le message < LOW BAT_FNC > (Fonction pile faible) soit affiché.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  pour choisir < On > (Actif).
- Appuyez sur  pour confirmer.





8. CHOIX DE LA LANGUE

Votre téléavertisseur vous offre deux langues pour les menus : l'anglais ou le français.

- À partir du mode d'attente, appuyez sur .
- Retenez la touche  pendant 2 secondes pour accéder au second jeu de menus. (Voir page 19.)
- Appuyez successivement sur  jusqu'à ce que le message < SET LANGUAGE > (Régler langue) soit affiché.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  pour choisir la langue.
- Lorsque la langue désirée est affichée, appuyez sur .

1. INDICATEUR DE PILE FAIBLE

Le téléavertisseur X-page affiche l'icône  lorsque la pile est faible.


Lorsque l'alerte de pile faible est en vigueur, l'appareil émet également une tonalité d'alerte.



2. REMPLACEMENT DE LA PILE

Le téléavertisseur X-page fonctionne à l'aide d'une seule pile alcaline de type AAA.

- ◆ Glissez le couvercle de la pile en direction de la flèche.
- ◆ Soulevez le couvercle de la pile pour le retirer.
- ◆ Retirez la pile usée.
- ◆ Insérez une nouvelle pile, en notant bien la polarité positive (+) et négative (-) sur la pile.

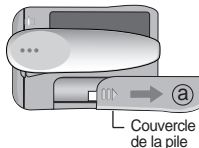

Déclaration de conformité

Ce dispositif est conforme avec la Section 15 des règlements de la FCC. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit provoquer aucune interférence nocive et (2) ce dispositif doit supporter l'interférence reçue, notamment l'interférence prouvant provoquer un fonctionnement intempestif.

Tout changement ou toute modification non approuvés expressément par les parties responsables de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Cet appareil numérique de classe [B] est conforme à toutes les exigences des règlements canadiens sur les dispositifs générateurs d'interférence.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>