SONY

3-859-468-**51** (1)

FM/MW/LW Clock Radio

Operating Instructions
Instrukcja obsługi

Návod k obsluze (obraťte stranu)
Használati útmutató (a hátoldalon)

ICF-C160L DREAM MACHINE

Dream Machine is a trademark of Sony Corporation.
Dream Machine jest znakiem towarowym Sony Corporation.
Značka Dream Machine je ochranní známka Sony Corporation.
A Dream Machine a Sony Corporation bejegyzett védjegye.

Sony Corporation © 1998 Printed in Malaysia

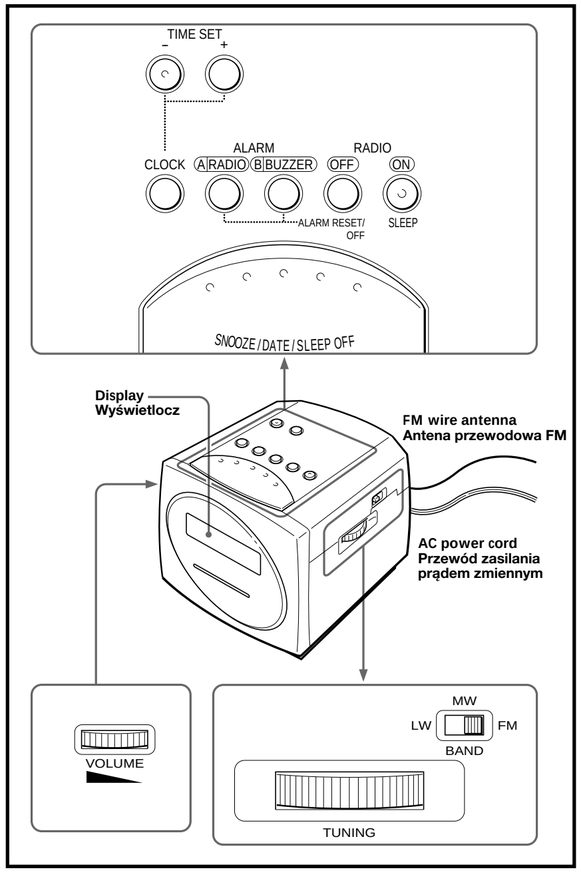

English

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet.
Refer servicing to qualified personnel only.

Before You Begin

Thank you for choosing the Sony Dream Machine! The Dream Machine will give you many hours of reliable service and listening pleasure.
Before operating the Dream Machine, please read these instructions thoroughly and retain them for future reference.

English

Features

- Dual alarm
- Date display
- Backup function with a 6F22 battery (not supplied) installed.
  Power backup to keep the clock during a power interruption.

Installing the Battery

To keep good time, your Dream Machine needs one 6F22 battery (not supplied), in addition to house current. The battery keeps the clock operating in the event of a power interruption. Before setting the time on your Dream Machine, open the lid at the bottom of the unit, install the battery with correct polarity and then close the lid.

- After a power interruption, the displayed time may not be always correct (it may gain or lose about 10 minutes per hour).

Knowing When to Replace the Battery

- To check battery power, unplug the AC power cord from the wall outlet and plug it in again after a few minutes. If the displayed time is incorrect, replace the battery with a new one.

Setting the Clock and the Date

Setting the clock

1. Plug in the unit.
   "0:00" will flash in the display.
2. While holding down **CLOCK**, press **TIME SET +** or **–** until the correct time appears in the display.
   When you release **CLOCK**, the clock begins to operate.

- To set the current time rapidly, keep pressing the **+** or **–** button while holding down **CLOCK**.

Setting the Date

1. While holding down **SNOOZE/DATE/ SLEEP OFF**, press **TIME SET +** or **–** until the correct date appears in the display. Then, release **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.

- To display the date, press **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**. The display returns to the current time when you release **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.

Operating the Radio

1. Press **RADIO ON** to turn on the radio.
2. Select **FM**, **MW** or **LW** using **BAND**.
3. Tune in a station using **TUNING**.
4. Adjust **VOLUME** to adjust the volume.

- To turn off the radio, press **RADIO OFF**.
- To improve radio reception
  FM: Extend the FM wire antenna fully to improve reception.
  MW/LW: Rotate the unit horizontally for optimum reception. A ferrite bar antenna is built into the unit.

Setting the Alarm

To set the radio alarm, first tune in to a station and adjust the volume.

1. While holding down **ALARM A RADIO** (for the radio) or **B BUZZER** (for the buzzer), press **TIME SET +** or **–** until the desired time appears in the display.
   When you release **ALARM A** or **B**, the **ALARM A** or **B** indicator stops flashing and lights up, and the current time appears in the display.
   The alarm will come on at the preset time and automatically turn itself off after 59 minutes.

- If you set **ALARM A** and **ALARM B** at the same desired time, only **ALARM A** will work.
- To shut off the alarm, press **RADIO OFF•ALARM RESET/OFF**.
  The alarm will come on at the preset time the next day.
- To cancel either alarm, while holding down the **ALARM A** or **ALARM B** button, press **RADIO OFF•ALARM RESET/OFF.**
- To check the preset time, press **ALARM A** or **B**.

To Doze a Few More Minutes

1. Press **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.
   The radio or buzzer will shut off but will automatically come on again after about 6 minutes. You can repeat this process as many times as you like.

- You can reset the alarm time while activating the snooze function.

To Use Both Sleep Timer and Alarm Function

You can fall asleep to the radio sound and you will be awakened by the radio / buzzer alarm at the preset time.

1. Set the alarm. (See "Setting the Alarm".)
2. Set the sleep timer. (See "Setting the Sleep Timer".)

Setting the Sleep Timer

Enjoy falling asleep to the radio using the built-in sleep timer that shuts off the radio automatically at a preset time.

1. Press **RADIO ON/SLEEP**.
   The radio turns on. It will go off after the preset time has passed. You can set the sleep timer of 90, 60, 45, 30 or 15 minutes. Every push changes the display as follows.

Current time → On → 90 → 60 → 45 → 30 → 15 → Current time

The radio will play for the time you set, then shut off.

- To turn off the radio before the preset time, press **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.**

Precautions

- Operate the unit on the power sources specified in "Specifications".
- The nameplate indicating operating voltage, etc. is located on the rear exterior.
- To disconnect the power cord, pull it out by the plug, not by the cord.
- Do not place the unit on surfaces (rugs, blankets, etc.) or near materials (curtains, draperies) that block the ventilation holes.
- Should anything fall into the unit, unplug the unit and have it checked by qualified personnel before operating it further.
- To clean the casing, use a soft cloth dampened with a mild detergent solution.
- The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself is turned off.
- Do not connect the antenna lead to an external antenna.

Battery Warning

When the unit is to be left unplugged for a long time, remove the battery to avoid undue battery discharge and damage to the unit from battery leakage.

If you have any questions or problems concerning your unit, please consult your nearest Sony dealer.

Specifications

Time display: 24 hour system
Frequency range: FM: 87.5–108 MHz
MW: 530–1,605 kHz
LW: 153–255 kHz
Speaker: Approx. 6.6 cm (2⅝ inches) dia., 8 ohm
Power output: 120 mW (at 10 % harmonic distortion)
Power requirements: 220–230 V AC, 50 Hz
For the power back-up function: 9 V DC, one 6F22 battery
Battery life: Approx. 90 hours (Power backup), using Sony S-006P(U) battery
Dimensions: Approx. 120 × 124 × 132 mm (w / h / d) (4¾ x 5 x 5¼ inches) incl. projecting parts and controls
Mass: Approx. 660 g (1 lb 7.2 oz) not incl. battery

Design and specifications are subject to change without notice.

Polski

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie narażaj niniejszego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie otwieraj obudowy. Naprawy powierzaj tylko wykwalifikowanemu personelowi serwisu.

Przygotowanie

Dziękujemy Ci za zakup Dream Machine firmy Sony! Dream Machine zapewni Ci wiele godzin niezawodnego działania i przyjemności ze słuchania muzyki. Zanim rozpoczniesz eksploatację Dream Machine, prosimy, abyś dokładnie przeczytał instrukcję obsługi i zachował ją w celu uzyskania dalszych referencji.

Charakterystyka

- Podwójny alarm
- Wyświetlenie daty
- Funkcja wspierająca baterią 6F22 (wyposażenie dodatkowe).
  Zapewnia wsparcie działania zegara w przypadku przerwy w dostawie energii

Instalacja baterii

Aby zapewnić prawidłowe trzymanie czasu musisz w swoim Dream Machine dodatkowo do zasilania z sieci zainstalować jedną baterie 6F22 (wyposażenie dodatkowe). Bateria podtrzymuje działanie zegara w wypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej. Zanim nastawisz czas na Dream Machine, otwórz pokrywę na spodzie urządzenia, zainstaluj baterię uważając na prawidłowe umieszczenie biegunów i zamknij pokrywę.

- Po przerwie w dostawie energii elektrycznej wyświetlony czas może nie być prawidłowy. (Zegar może się śpieszyć lub późnić 10 minut na godzinę.)

Kiedy wymieniać baterię

- Aby sprawdzić moc baterii, odłącz przewód zasilania prądem zmiennym od gniazda ściennego i po kilku minutach podłącz ponownie. Jeśli wyświetlony czas jest nieprawidłowy, wymień baterię na nową.

Nastawianie zegara i daty

Nastawianie zegara

1. Podłącz zestaw do sieci.
   Na wyświetlaczu będzie pulsować wskazanie "0:00".
2. Trzymając wciśnięty **CLOCK**, naciskaj **TIME SET +** lub **–**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się prawidłowe wskazanie czasu.
   Gdy zwolnisz **CLOCK** zegar zacznie chodzić.

- Aby szybko nastawić aktualny czas, przytrzymaj wciśnięte jednocześnie przycisk **+** lub **–** oraz **CLOCK**.

Nastawianie daty

1. Trzymając wciśnięty **SNOOZE/DATE/ SLEEP OFF** naciskaj **TIME SET +** lub **–**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się prawidłowa data. Następnie zwolnij **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.

- Aby wyświetlić datę naciśnij **SNOOZE/DATE/ SLEEP OFF**. Wyświetlacz powraca do normalnego wskazania gdy zwolnisz **SNOOZE/ DATE/SLEEP OFF**.

Obsługa radia

1. Naciśnij **RADIO ON**, aby włączyć radio.
2. Regulatorem **BAND** nastaw **FM**, **MW** lub **LW**.
3. Regulatorem **TUNING** (strojenia) nastrój żądaną stację.
4. Regulatorem **VOLUME** wyreguluj głośność.

- Aby wyłączyć radio, naciśnij **RADIO OFF**.
- Aby poprawić odbiór
  FM: Rozciągnij przewód zasilania, aby poprawić odbiór pasma FM.
  MW/LW: Aby uzyskać jak najlepszy odbiór, obracaj zestaw poziomo. W zestawie wbudowana jest antena o rdzeniu ferrytowym.

Nastawianie alarmu

Aby nastawić alarm najpierw nastrój stację i wyreguluj poziom głośności.

1. Trzymając wciśnięty przycisk **ALARM A RADIO** (dla alarmu radiowego) lub **B BUZZER** (dla brzęczyka) naciskaj **TIME SET +** lub **–** , dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się prawidłowe wskazanie czasu. Gdy zwolnisz **ALARM A** lub **B** wskaźnik **ALARM A** lub **B** przestanie pulsować i zapali się a na wyświetlaczu pojawi się wskazanie aktualnego czasu.
   Alarm rozlegnie się o wyznaczonym czasie i wyłączy się automatycznie po 59 minutach.

- Jeśli nastawisz **ALARM A** oraz **ALARM B** na ten sam czas, rozlegnie się tylko **ALARM A**.
- Aby wyłączyć alarm, naciśnij **RADIO OFF•ALARM RESET/OFF**.
  Alarm rozlegnie się następnego dnia o wyznaczonej porze.
- Aby anulować którykolwiek alarm, naciśnij **RADIO OFF•ALARM RESET/OFF** jednocześnie naciskając **ALARM A** lub **ALARM B**.
- Aby sprawdzić czas, na który nastawiłeś alarm, naciśnij **ALARM A** lub **B**.

Aby podrzemać kilka mintu

1. Naciśnij **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.
   Alarm radiowy lub brzęczykiem ucichnie lecz automatycznie włączy się ponownie po upływie około 6 minut. Możesz powtarzać tę czynność dowolną ilość razy.

- Możesz zmienić czas alarmu podczas włączania funkcji drzemki.

Jednoczesne używanie timera na dobranoc i alarmu

Możesz zasnąć słuchając radia a obudzić się przy dźwięku alarmu radiem/brzęczykiem o wyznaczonym czasie.

1. Nastaw alarm (patrz "Nastawianie alarmu".)
2. Nastaw timer na dobranoc. (Patrz "Nastawianie timera na dobranoc".)

Nastawianie timera na dobranoc

Dzięki wbudowanemu timerowi na dobranoc, który wyłącza radio automatycznie o wyznaczonym czasie możesz zasypiać słuchając audycji radiowych.

1. Naciśnij **RADIO ON/SLEEP**.
   Włączy się radio. Wyłączy się ono po upływie wyznaczonego czasu. Możesz nastawić timer na dobranoc na 90, 60, 45, 30 oraz 15 minut. Każde naciśnięcie zmienia wyświetlenie jak pokazano niżej.

Aktualny czas → On (Włączone) → 90 → 60 → 45 → 30 → 15 → Aktualny czas

Będziesz odbierać radio przez wyznaczony czas, następnie radio się wyłączy.

- Aby wyłączyć radio przed upływem wyznaczonego czasu, naciśnij **SNOOZE/DATE/ SLEEP OFF**.

Środki ostrożności

- Używaj źródeł zasilania podanych w części "Dane techniczne".
- Tabliczka znamionowa wskazująca napięcie operacyjne, itp. umieszczona jest z tyłu urządzenia.
- Aby odłączyć przewód zasilania prądem zmiennym, ciągnij za wtyk, nie za sam przewód.
- Nie ustawiaj urządzenia na miękkich powierzchniach (dywany, koce) ani blisko tkanin (zasłony, draperie), które blokują otwory wentylacyjne.
- Jeśli jakikolwiek przedmiot dostanie się do wnętrza urządzenia odłącz je od sieci i przed podjęciem dalszej eksploatacji oddaj urządzenie do przeglądu w punkcie serwisowym.
- Obudowę czyść miękką ściereczką, zwilżoną roztworem łagodnego detergentu.
- Zestaw nie jest odłączony od źródła zasilania (sieci) dopóki jest podłączony do gniazda ściennego, nawet jeśli sam zestaw jest wyłączony.
- Nie podączaj przewodu anteny do anteny zewnętrznej.

Ostrzeżenie o wyładowaniu baterii

Gdy zamierzasz pozostawić urządzenie nie podłączone do sieci przez dłuższy czas, wyjmij baterię wspierającą, aby uniknąć jej wyładowania lub uszkodzeń wynikłych z wycieku elektrolitu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy dotyczące niniejszego zestawu prosimy, abyś skonsultował się z najbliższym dealerem firmy Sony.

Dane techniczne

Wyświetlenie czasu: 24-godzinne
Zakres częstotliwości: FM: 87,5 – 108 MHz
MW: 530 – 1.605 kHz
LW: 153 – 255 kHz
Głośnik: W przybl. śr. 6,6 cm, 8 ohm
Moc wyjściowa: 120 mW (przy 10% zniekształcenia harmonicznego)
Zasilanie: 220 – 230V prądu zmiennego, 50 Hz
Funkcja wspierania pamięci 9 V prądu stałego, jedna bateria 6F22
Żywotność baterii: W przybl. 90 godz (Wspieranie zasilania). używając baterii Sony S-006P(U)
Wymiary: W przybl. 120 × 124 × 132 mm (szer./wys./głęb.) bez wystających części i regulatorów
Masa: W przybl. 660 g bez baterii

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianom bez uprzedzenia.

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

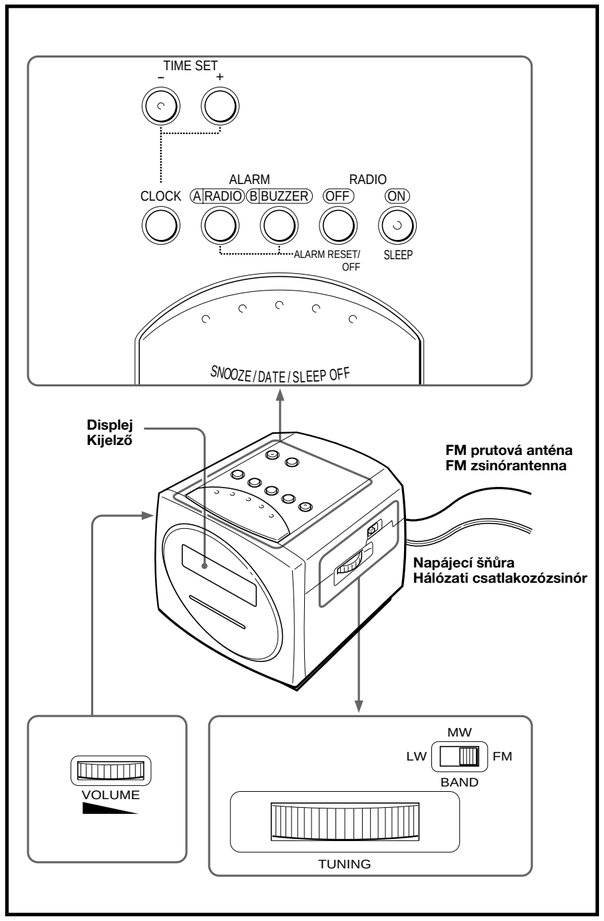

Česky

VÝSTRAHA

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte tento přístroj dešti či vlhkosti.

Neotvírejte skříň přístroje, aby nedošlo k elektrickému šoku. Veškeré opravy přenechte výhradně odborníkům.

Než začnete přístroj používat

Děkujeme Vám, že jste si vybrali Sony Dream Machine!
Přístroj Vám poskytne mnoho hodin spolehlivého a příjemného poslechu.
Než začnete Dream Machine používat, pročtěte si pečlivě tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí referenci.

Charakteristika

- Dvojí režim buzení
- Displej data
- Funkce rezervního napájení pomocí vložené baterie 6F22 (není v příslušenství)
  Rezervní napájení zajišťující při výpadku proudu chod hodin.

Vložení baterie

Pro chod hodin je kromě napájení Dream Machine ze sítě zapotřebí vložit 1 baterii 6F22 (není v příslušenství). Baterie zajišťuje chod hodin v době výpadku proudu.
Nejprve vložte baterii správně podle polarity do bateriového prostoru vespod Dream Machine, zavřete víko a teprve potom seřiďte na přístroji čas.
- Může se stát, že po výpadku proudu nebude čas na displeji přesný. (Časový výkyv může být až 10 minut za hodinu.)

Kdy baterii vyměnit

- Stav baterie zkontrolujete tak, že nejprve vypojíte napájecí šňůru za zásuvky ve stěně, a za několik minut ji opět zapojíte. Pokud hodiny neukazují správný čas, baterii vyměňte.

Seřízení hodin a nastavení data

Seřízení hodin

1 Zapojte přístroj.
Na displeji bude blikat “0:00”.
2 Stisknete tlačítko **CLOCK** a zatímco je držíte stisknuté, tiskněte tlačítko **TIME SET +** nebo **–**, až se na displeji objeví správný čas.
Uvolněním tlačítka **CLOCK** uvedete hodiny do chodu.

- Pro rychlé seřízení současného času stiskněte nejprve tlačítko **CLOCK** a přitom opakovaně tiskněte tlačítko **+** nebo **–**.

Nastavení data

1 Stiskněte tlačítko **SNOOZE/DATE/ SLEEP OFF** a zatímco je držíte stisknuté, tiskněte tlačítko **TIME SET +** nebo **–**, až se na displeji objeví správné datum.
Potom tlačítko **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** uvolněte.

- Stisknutím **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** vyvoláte datum na displej. Po uvolnění tlačítka **SNOOZE/ DATE/SLEEP OFF** se na displej vrátí současný čas.

Obsluha rádia

1 Rádio zapněte stisknutím tlačítka **RADIO ON**.
2 Pomocí tlačítka **BAND** volte pásmo **FM** (VKV), **MW** (SV) nebo **LW** (DV).
3 Pomocí kotouče **TUNING** vylaďte zvolenou stanici.
4 Nastavte hlasitost **VOLUME**.

- Rádio vypnete stisknutím tlačítka **RADIO OFF**.
- Pro zlepšení rozhlasového příjmu
  FM: Příjem VKV můžete zlepšit úplným napnutím šňůry antény.
  MW/LW: Přístrojem horizontálně otáčejte, až docílíte optimálního příjmu. V přístroji je zabudovaná feritová prutová anténa.

Nastavení budíčku

Chcete-li nastavit buzení rozhlasem, nejprve vylaďte zvolenou stanici a nastavte hlasitost.

1 Stiskněte tlačítko **ALARM A RADIO** (pro buzení rádiem) nebo **B BUZZER** (pro bzučák) a zatímco je držíte stisknuté, tiskněte tlačítko **TIME SET +** nebo **–**, až se na displeji objeví požadovaný čas.Jakmile uvolníte tlačítko **ALARM A** nebo **B**, indikátor **ALARM A** nebo **B** na displeji přestane blikat a zůstane rozsvícen. Zároveň se na displej vrátí současný čas.
Budíček se ozve v nastavený čas a po 59 minutách se automaticky vypne.

- Nastavíte-li **ALARM A** a **ALARM B** na stejný čas, ozve se pouze **ALARM A**.
- Budíček zastavíte stisknutím tlačítka **RADIO OFF•ALARM RESET/OFF**.
  Budíček se ozve příští den ve stejný čas.
- Zrušení obou typů budíčku provedete současným stisknutím tlačítek **ALARM A** nebo **ALARM B** a **RADIO OFF•ALARM RESET/OFF**.
- Kontrolu nastaveného času budíčku provedetete stisknutím tlačítka **ALARM A** nebo **B**.

Chcete-li si několik minut přispat

1 Stiskněte tlačítko **SNOOZE/DATE/ SLEEP OFF**.
Zvukový signál bzučáku či rádia bude dočasně přerušen, ale ozve se znovu přibližně za 6 minut. Tento postup můžete zopakovat tolikrát, kolikrát budete chtít.

- V době, kdy je aktivována funkce časovaného vypnutí, můžete změnit čas budíčku.

Současné použití budíčku a časovaného vypnutí

Při poslechu rádia můžete klidně usnout a v nastavený čas se ozve rozhlasový budíček nebo bzučák.

1 Nastavte budíček (viz “Nastavení budíčku”).
2 Nastavte časované vypnutí. (Viz “Nastavení časovaného vypnutí”).

Nastavení časovaného vypnutí

Časované vypnutí umožňuje automatické vypnutí rádia v naprogramovaný čas. Funkce je výhodná např. tehdy, když při poslechu rádia usnete.

1 Stiskněte tlačítko **RADIO ON/SLEEP**.
Rádio se zapne a po uplynutí nastaveného času se vypne. Časované vypnutí můžete nastavit na 90, 60, 45, 30 nebo 15 minut. Každým stisknutím se údaj na displeji mění následovně:

Současný čas → On (Zapnutí) → 90 → 60 → 45 → 30 → 15 → Současný čas

Rádio bude hrát po nastavenou dobu a potom se vypne.

- Chcete-li rádio vypnout dříve než v nastavený čas, stiskněte tlačítko **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.

Bezpečnostní opatření

- Napájecí zdroje tohoto přístroje jsou definovány v kapitole “Technická specifikace”.
- Štítek s vyznačeným provozním napětím je umístěn na vnější straně zadního panelu.
- Napájecí šňůru vypojujte tahem za zástrčku, nikoli za šňůru.
- Přístroj nepokládejte na měkký povrch (podložky, pokrývky apod.) a dbejte na jeho dostatečnou vzdálenost od tkanin (záclon, závěsů), aby nedošlo k zablokování ventilačních otvorů.
- Pokud do přístroje spadne jakýkoli předmět, přístroj vypojte ze sítě a zavolejte odborníka. Do té doby přístroj nepoužívejte.
- K čištění skříně přístroje používejte měkkou tkaninu navlhčenou ve slabém čistícím roztoku.
- Přístroj není vypojen ze zdroje střídavého proudu (ze sítě), dokud je zapojen do zásuvky, a to i tehdy, je-li přístroj sám o sobě vypnutý.
- Šňůru antény nezapojujte do terminálu venkovní antény.

Upozornění k baterii

Necháte-li přístroj delší dobu vypojený, vyjměte baterii, abyste zabránili jejímu zbytečnému probíjení a možnému poškození přístroje z vytečení elektrolytu.

S veškerými dotazy či problémy, týkajícími se Vašeho přístroje, se obraťte na nejbližší pobočku Sony nebo na prodejnu, kde jste přístroj zakoupili.

Technická specifikace

Časový displej: 24-hodinový systém
Kmitočtová charakteristika: FM: 87,5-108 MHz
MW: 530 – 1.605 kHz
LW: 153 – 255 kHz
Reproduktor: Přibliž. průměr 6,6 cm, 8 ohmů
Výkon: 120 mW (při 10% harmonickém zkreslení)
Napájení: Střídavý 220 – 230V, 50Hz
Pro rezervní napájení: stejnosměrný 9 V, 1 baterie 6F22
Životnost baterie: cca 90 hodin (Rezervní napájení) u baterie Sony S-006P (U)
Rozměry: cca 120 × 124 × 132 mm (š/v/h) včetně přečnívajících částí a ovládacích tlačítek
Hmotnost: cca 660 g, bez baterie

Design a technické parametry přístroje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Magyar

FIGYELMEZTETÉS

A tűz és áramütés megelőzése végett ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.

Az áramütés elkerülése végett ne nyissa ki a készülék dobozát. Javítást csak képzett szakemberrel végeztessen.

Használatbavétel előtt

Köszönjük, hogy a Sony Dream Machine készülékét választotta. A Dream Machine hosszú, megbízható működésével sok kellemes rádióhallgatással eltöltött órát fog biztosítani az Ön számára.
A Dream Machine készülék használatbavétele előtt kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze is meg, mivel a jövőben még szüksége lehet rá.

A készülék főbb jellemzői

- Kétféle ébresztési mód
- Dátumkijelzés
- Egy 6F22 típusú elem (nem mellékelt) szolgáltatta biztonsági áramforrás.
  A biztonsági áramforrás áramszünet idején biztosítja az óra működését.

Az elem behelyezése

Ahhoz, hogy az Ön Dream Machine készüléke mindig a pontos időt mutassa, a hálózati áramon felül egy 6F22 típusú elem (nem mellékelt) is szükséges. Ez az elem biztosítja az óra működését az esetleges áramkimaradás ideje alatt. Mielőtt Dream Machine készülékén beállítaná a pontos időt, nyissa ki a készülék alján található elemtartó fedelét, a helyes polaritásnak megfelelően helyezze be az elemet, majd zárja le a fedelet.
- Áramkimaradás után a készüléken látható órakijelzés nem biztos, hogy a pontos időt mutatja. (A pontos időtől 10 perces eltérés lehetséges mindkét irányban.)

Mikor kell elemet cserélni

- Ha ellenőrizni kívánja az elem állapotát, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, majd néhány perc múlva dugja vissza. Ha a készülék nem a pontos időt mutatja, cserélje ki az elemet.

Az óra és a dátum beállítása

Az óra beállítása

1 Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba.
A kijelzőn “0:00” felirat fog villogni.
2 A **CLOCK** (óra) lenyomva tartása mellett addig nyomja a **TIME SET** (időbeállítás) **+** vagy **–** gombot, amíg a pontos időbeállítás meg nem jelenik a kijelzőn. Amikor felengedi a **CLOCK** (óra) billentyűt, az óra elindul.

- A pontos idő gyors beállítása érdekében a **CLOCK** (óra) lenyomva tartása mellett folyamatosan tartsa lenyomva a **+** vagy **–** gombot.

A dátum beállítása

1 A **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** (szendergés/dátum/elalvási időzítő ki) lenyomva tartása mellett addig nyomja a **TIME SET** (időbeállítás) **+** vagy **–** gombot, amíg a helyes dátum meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután engedje fel a **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** (szendergés/dátum/elalvási időzítő ki) gombot.

- A dátum megjelenítése a **SNOOZE/DATE/ SLEEP OFF** (szendergés/dátum/elalvási időzítő ki) gomb lenyomásával lehetséges. A kijelző a **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** (szendergés/ dátum/elalvási időzítő ki) gomb felengedése után ismét a pontos időt mutatja.

A rádió használata

1 A **RADIO ON** (rádió be) gomb megnyomásával kapcsolja be a rádiót.
2 A **BAND** (hullámsáv) kapcsoló segítségével válassza ki az **FM**, **MW** vagy **LW** hullámsávot.
3 A **TUNING** (hangolás) tárcsa segítségével állítsa be a kívánt állomást.
4 A **VOLUME** (hangerő) szabályozóval állítsa be a hangerőt.

- A rádió kikapcsolása a **RADIO OFF** (rádió ki) megnyomásával lehetséges.
- A vételi körülmények javítása
  FM: A vétel minőségének javítása érdekében teljesen egyenesítse ki az FM zsinórantennát.
  MW/LW: Az optimális vétel érdekében forgassa el a készüléket függőleges tengelye körül. A ferritrúdantenna a készülék belsejébe van beépítve.

Az ébresztés beállítása

Az ébresztő funkcióhoz először hangoljon be egy rádióállomást és állítsa be a hangerőt.

1 Az **ALARM A RADIO** (rádió esetén) vagy **B BUZZER** (hangjelzés esetén) gomb lenyomva tartása mellett addig tartsa lenyomva a **TIME SET +** vagy **–** gombot, amíg a kívánt időpont meg nem jelenik a kijelzőn. Amikor felengedi az **ALARM A** vagy **B** gombot, az **ALARM A** vagy **B** indikátor villogása megszűnik és folyamatos fénnyel fog világítani, a kijelzőn pedig a pontos idő jelenik meg. Az ébresztés a beállított időpontban megszólal és 59 perc múlva automatikusan kikapcsol.

- Ha az **ALARM A** és az **ALARM B** azonos időpontra van beállítva, csak az **ALARM A** fog működni.
- Az ébresztés kikapcsolása a **RADIO OFF•ALARM RESET/OFF** (rádió ki/ébresztés újrabeállítás/ki) gomb lenyomásával lehetséges.
  Az ébresztés másnap a beállított időpontban ismét megszólal.
- Bármelyik ébresztési mód kikapcsolható, ha az **ALARM A** vagy az **ALARM B** gomb lenyomva tartása mellett megnyomja a **RADIO OFF•ALARM RESET/OFF** (rádió ki/ébresztés újrabeállítás/ki) gombot.
- A beállított ébresztési időpont ellenőrzése az **ALARM A** vagy **B** gomb megnyomásával lehetséges.

Ha még néhány percig szundikálni szeretne

1 Nyomja meg a **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** (szendergés/dátum/elalvási időzítő ki) gombot.
Az rádió vagy a hangjelzés elhallgat, de körülbelül 6 perc múlva ismét megszólal. Ez a művelet kívánság szerint ismételhető.

- Az ébresztés időpontja bekapcsolt szundikálási üzemmódban is módosítható.

Az elalvási időzítő és az ébresztési funkció együttes használata

Be tudja úgy állítani a készülékét, hogy a rádió hangja mellet alszik el és a beállított időpontban a rádiós/hangjelzéses ébresztésre kel fel.

1 Állítsa be az ébresztést. (Lásd “Az ébresztés beállítása”.)
2 Állítsa be az elalvási időzítőt. (Lásd “Az elalvási időzítő beállítása”)

Az elalvási időzítő beállítása

A beépített elalvási időzítő segítségével, amely a beállított időtartam elteltekor automatikusan kikapcsolja a készüléket, gondtalanul élvezheti az elalvás előtti rádiózás örömeit.

1 Nyomja meg a **RADIO ON/SLEEP** (rádió be/alvás) gombot.
A rádió megszólal. A készülék a beállított idő eltelte után kikapcsol. Az elalvási időzítőt 90, 60, 45, 30 vagy 15 percre lehet beállítani.
A kijelző a gomb minden egyes megnyomására a következők szerint változik.

Pontos idő → On (Be) → 90 → 60 → 45 → 30 → 15 → Pontos idő

A rádió a beállított időtartam eltelte után kikapcsol.

- A beállított időpont előtt a rádiót a **SNOOZE/ DATE/SLEEP OFF** (szundikálás/elalvási időzítő ki) gomb megnyomásával tudja kikapcsolni.

Óvintézkedések

- A készüléket a “Műszaki adatok” című fejezetben megadott áramforrásokról működtesse.
- A tápfeszültség adatait stb. tartalmazó címke a készülék hátsó burkolatán található.
- Amikor a csatlakozózsinórt kihúzza a konnektorból, mindig a dugaszt fogja meg és soha ne a vezetéket.
- Ne helyezze a készüléket olyan felületre (szőnyeg, takaró, stb.), vagy olyan anyag (függöny, drapériák) közelébe, amely elzárhatja a berendezés szellőzőnyílásait.
- Ha bármilyen anyag kerülne a készülék belsejébe, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból és ellenőriztesse képzett szakemberrel a készüléket, mielőtt azt újra használni kezdené.
- A készülék dobozának tisztítását enyhe mosószerrel megnedvesített puha ruhával végezze.
- A készülék addig nincs áramtalanítva (nincs lekapcsolva a hálózatról), amíg a hálózati csatlakozó be van dugva a konnektorba, még akkor sem, ha maga a készülék kikapcsolt állapotban van.
- Ne csatlakoztassa az antennavezetéket külső antennához.

Figyelmeztetés az elemmel kapcsolatban

Ha a készüléket sokáig nem használja, kérjük távolítsa el belőle az elemet, hogy fölösleges lemerülését és az elemszivárgásból eredő károsodást elkerülje.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája adódik készülékével kapcsolatban, kérjük forduljon a legközelebbi Sony márkabolthoz.

Műszaki adatok

Időkijelző: 24 órás kijelzés
Frekvenciatartomány: FM: 87,5-108 MHz
MW: 530 – 1.605 kHz
LW: 153 – 255 kHz
Hangszóró: Kb. 6,6 cm átm, 8 ohm.
Kimenő teljesítmény: 120 mW (10 %-os harmonikus torzítás mellett)
Tápfeszültség: 220 – 230 V/50 Hz
Biztonsági áramforrás: 9 V egyenáram, egy 6F22 elem
Elem élettartama: Kb. 90 óra (biztonsági áramforrás) Sony S-006P (U) elem használata esetén
Méretek: Kb. 120 × 124 × 132 mm (sz/m/m) a kiálló részeket és szabályozógombokat nem számítva
Tömeg: Kb. 660 g elem nélkül

A formaterv és a műszaki adatok változtatásának joga – minden külön értesítés nélkül – fenntartva.

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com