Xerox Phaser 3052/3260
Printer
Imprimante

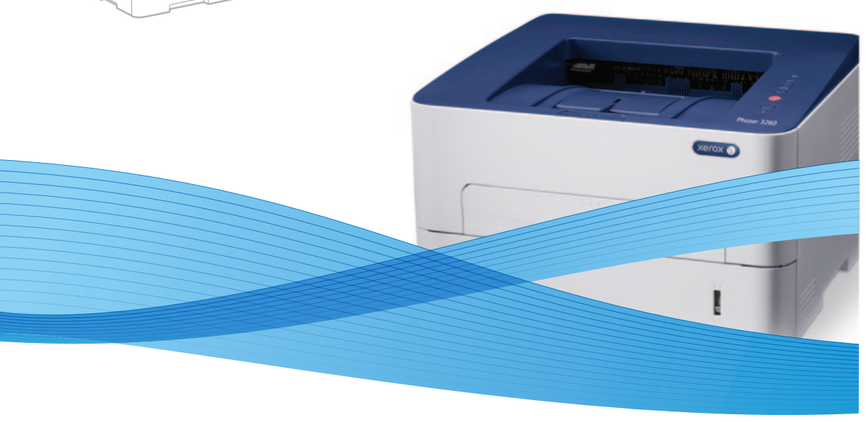

Xerox® Phaser® 3052/3260
Installation Guide
Guide d'installation

IT Italiano	Guida all'installazione	CS Čeština	Instalační příručka
DE Deutsch	Installationsanleitung	PO Polski	Instrukcja instalacji
ES Español	Guía de instalación	HU Magyar	Telepítési útmutató
PT Português	Guia de instalação	RU Русский	Руководство по установке
NL Nederlands	Installatiehandleiding	TU Türkçe	Kurulum Kılavuzu
SV Svenska	Installationshandledning	EL Ελληνικά	Οδηγός εγκατάστασης
NO Norsk	Installasjonsveiledning	AR العربية	دليل التثبيت
DA Dansk	Installationsvejledning		
FI Suomi	Asennusopas		

xerox®

607E02490 Rev A
© 2014 Xerox Corporation. All Rights Reserved. Xerox®, Xerox and Design®, and Phaser® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

1

EN Unpack Printer
FR Déballez l'imprimante
IT Disimballare la stampante
DE Drucker auspacken
ES Desembale la impresora
PT Desembale a impressora
NL Haal de printer uit de verpakking
SV Packa upp skrivaren
NO Pakk ut skriveren
DA Pak printeren ud
FI Pura tulostimen pakkaus
CS Vybalte tiskárnu
PO Rozpakuj drukarkę
HU Csomagolja ki a nyomtatót
RU Распакуйте принтер
TU Yazıcıyı Kutudan Çıkarın
EL Βγάλτε τον εκτυπωτή από τη συσκευασία του
AR أخرج الطابعة من العبوة

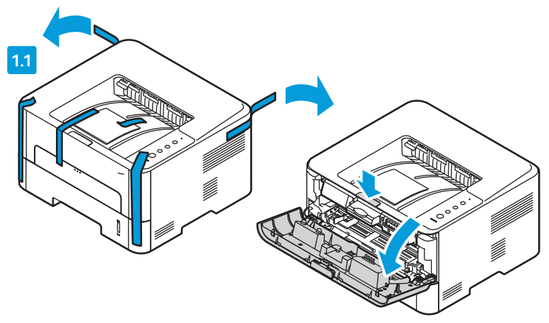

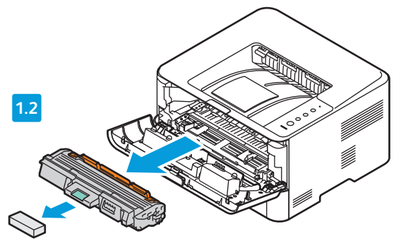

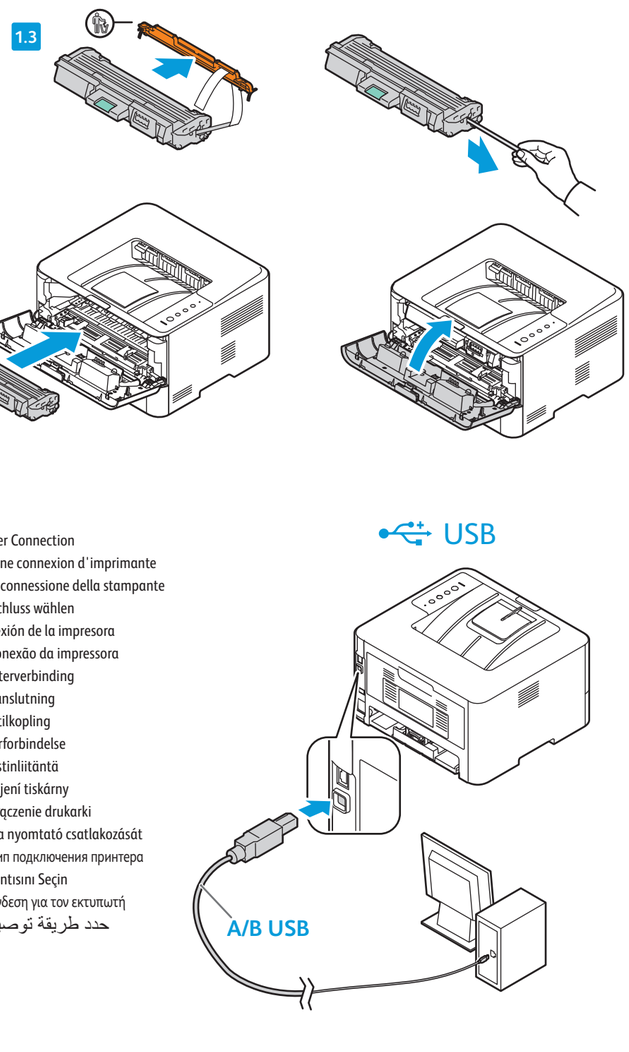

2

EN Select Location
FR Choisissez l'emplacement
IT Scegliere l'ubicazione
DE Aufstellungsort auswählen
ES Seleccione la ubicación
PT Escolha o local
NL Bepaal waar u de printer gaat plaatsen
SV Välj plats
NO Velg plassering
DA Vælg placering
FI Valitse sijoituspaikka
CS Zvolte umístění přístroje
PO Wybierz miejsce
HU Válassza ki a nyomtató helyét
RU Выберите место
TU Yer Seçin
EL Επιλέξτε θέση για τον εκτυπωτή
AR حدد الموقع

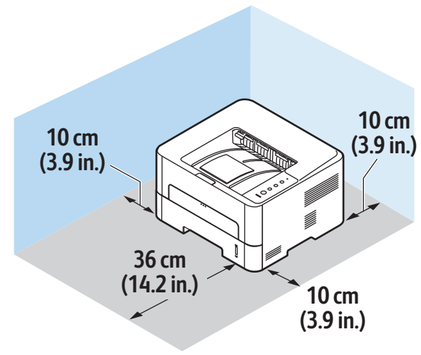

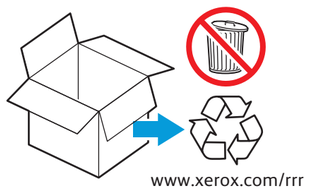

www.xerox.com/rrr

3

EN Load Paper Tray
FR Chargez le bac d'alimentation
IT Caricare il cassetto della carta
DE Papier einlegen
ES Coloque papel en la bandeja de papel
PT Abasteça a bandeja de papel
NL Plaats het papier in de papierlade
SV Fyll på pappersmagasin
NO Fyll papir i magasinet
DA Læg papir i magasin
FI Täytä paperialusta
CS Naplňte zásobník papíru
PO Załaduj podajnik papieru
HU Töltse meg a papírtálcát
RU Вложите бумагу в лоток
TU Kağıt Kasetini Takın
EL Τοποθετήστε το δίσκο χαρτιού
AR قم بتحميل درج الورق

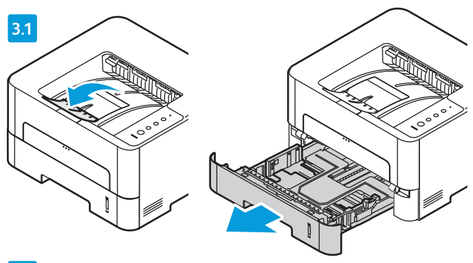

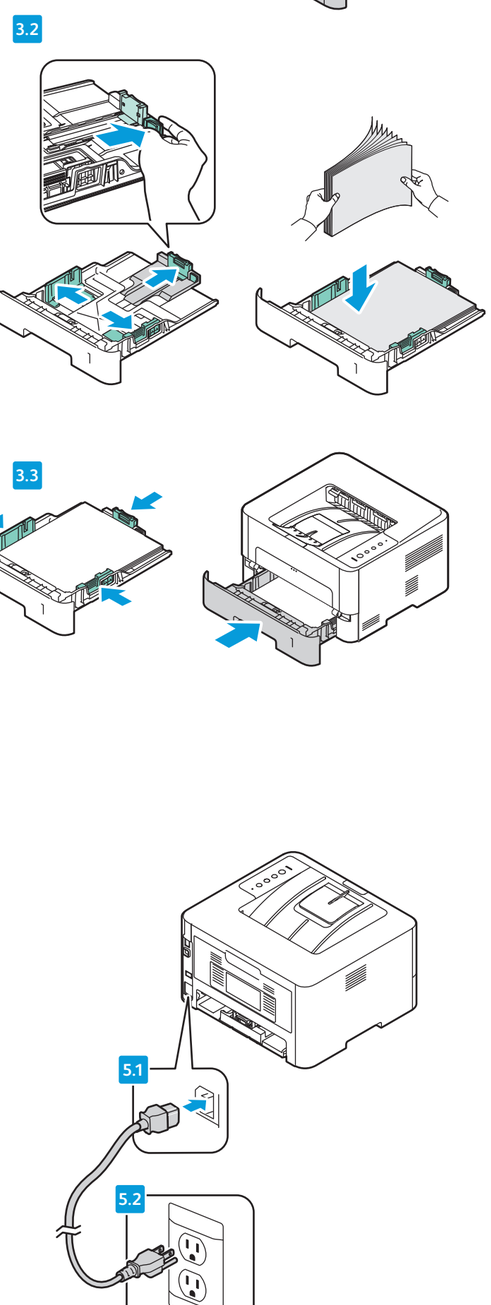

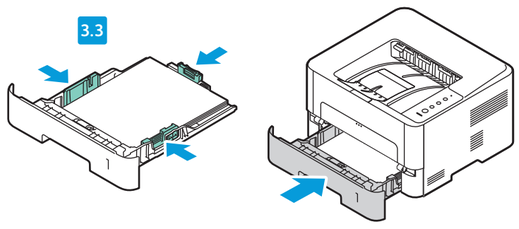

4

EN Select Printer Connection
FR Choisissez une connexion d'imprimante
IT Scegliere la connessione della stampante
DE Druckeranschluss wählen
ES Elija la conexión de la impresora
PT Escolha a conexão da impressora
NL Kies de printerverbinding
SV Välj skrivaranslutning
NO Velg skrivertilkopling
DA Vælg printerforbindelse
FI Valitse tulostinliitäntä
CS Zvolte připojení tiskárny
PO Wybierz połączenie drukarki
HU Válassza ki a nyomtató csatlakozását
RU Выберите тип подключения принтера
TU Yazıcı Bağlantısını Seçin
EL Επιλέξτε σύνδεση για τον εκτυπωτή
AR حدد طريقة توصيل الطابعة

USB

Wi-Fi

www.xerox.com/office/3052docs
www.xerox.com/office/3260docs

EN Wi-Fi setup, see: *User Guide* > *Installation and Setup*.
FR Configuration Wi-Fi, voir : *Guide de l'utilisateur* > *Installation et configuration*.
IT Per l'impostazione Wi-Fi, vedere *Guida per l'utente* > *Installazione e configurazione*.
DE Wi-Fi-Einrichtung, s. *Benutzerhandbuch* > *Installation und Einrichtung*.
ES Para configurar Wi-Fi, consulte: *Guía del usuario* > *Instalación y configuración*.
PT Configuração Wi-Fi, consulte: *Guia do Usuário* > *Instalação e Configuração*.
NL Wi-Fi-installatie, zie: *Handleiding voor de gebruiker* > *Installatie en instellingen*.
SV Wi-Fi-installation, se: *Användarhandbok* > *Installation och inställning*.
NO Wi-Fi-oppsett, se: *User Guide* (brukerhåndbok) > *Installation and Setup* (installasjon og oppsett).
DA Wi-Fi-indstilling: Se *Betjeningsvejledning* > *Installation og indstilling*.
FI Wi-Fi-asetukset, katso *User Guide* (Käyttöopas) > *Installation and Setup* (Asennus ja asetukset).
CS Nastavení Wi-Fi viz *Uživatelská příručka* > *Instalace a nastavení*.
PO Konfiguracja komunikacji Wi-Fi, patrz: *Przewodnik użytkownika* > *Instalacja i konfiguracja*.
HU Wi-Fi beállítása: *Felhasználói útmutató* > *Telepítés és beállítás*.
RU Сведения о настройке Wi-Fi см. *Руководство пользователя* > *Установка и настройка*.
TU Wi-Fi kurulumu, bkz.: *Kullanım Kılavuzu* > *Yükleme ve Kurulum*.
EL Για τη ρύθμιση του Wi-Fi, ανατρέξτε στα εξής: *Οδηγός χρήσης* > *Εγκατάσταση και Ρύθμιση*
AR لإعداد Wi-Fi، انظر: *User Guide* (دليل المستخدم) > *Installation and Setup* (التثبيت والإعداد).

Ethernet

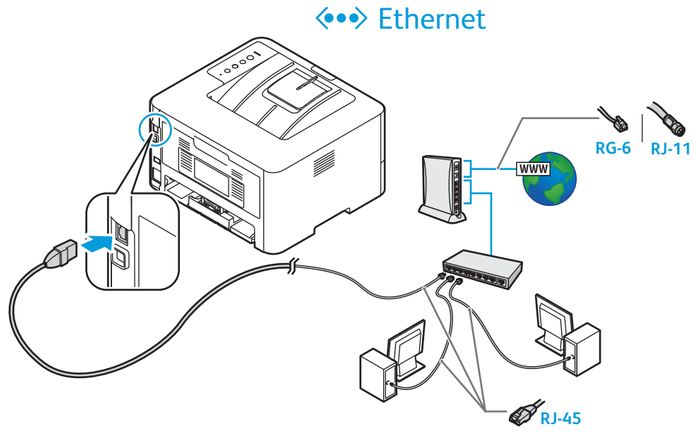

EN Use Ethernet router or switch and use Category 5e or 6 cables.
FR Utilisez un commutateur ou un routeur Ethernet et des câbles de catégorie 5e ou 6.
IT Utilizzare un interruttore o router Ethernet e due cavi di categoria 5e o 6.
DE Ethernet-Router oder -Switch und Kabel der Kategorie 5e oder 6 verwenden.
ES Use conmutador o encaminador Ethernet y cables categoría 5e o 6.
PT Use o interruptor ou roteador Ethernet e use os cabos de Categoria 5e ou 6.
NL Gebruik Ethernet-router of -switch en categorie-5e of 6-kabels.
SV Använd en Ethernet-router eller växel, samt kategori 5e- eller 6-kablar.
NO Bruk en Ethernet-ruter eller -svitsj og kabler i kategori 5e eller 6.
DA Anvend Ethernet-router eller skift og brug kategori 5e- eller 6-kabler.
FI Käytä Ethernet-reititintä tai -kytkintä ja luokan 5e tai 6 kaapeleita.
CS Použijte směrovač nebo přepínač sítě Ethernet a kabely kategorie 5e nebo 6.
PO Użyj routera lub przełącznika Ethernet i kabli kategorii 5e lub 6.
HU Használjon Ethernet útválasztót vagy switchet és 5e vagy 6-os kategóriájú kábeleket.
RU Использовать маршрутизатор или коммутатор Ethernet и кабели категории 5e или 6.
TU Ethernet yönlendirici veya anahtar kullanın ve Kategori 5e veya 6 kablo kullanın.
EL Χρησιμοποιήστε δρομολογητή ή μεταγωγέα Ethernet και καλώδια Κατηγορίας 5e ή 6.
AR استخدم محول أو موجه **Ethernet** واستخدم كابلات من الفئة 5e أو 6

5

EN Connect Power
FR Branchez le câble électrique
IT Connettere il cavo di alimentazione
DE Netzkabel anschließen
ES Conecte la alimentación eléctrica
PT Conecte a alimentação
NL Sluit de stroom aan
SV Anslut till eluttag
NO Kople til strømmen
DA Sæt ledning i stikkene
FI Kytke virta
CS Zapojte napájení
PO Podłącz zasilanie
HU Csatlakoztassa az elektromos hálózatra
RU Подключите питание
TU Fişi Prize Takın
EL Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
AR قم بتوصيل الطاقة

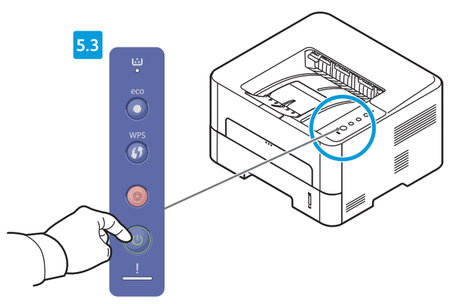

6

EN If the Found New Hardware Wizard appears after you turn on the printer, click **Cancel**.
FR Si l'Assistant Nouveau Matériel Détecté apparaît après la mise sous tension de l'imprimante, cliquez sur **Annuler**.
IT Se quando si accende la stampante viene visualizzata l'Installazione guidata nuovo hardware, fare clic su **Annulla**.
DE Wird nach Einschalten des Druckers der Assistent für das Suchen neuer Hardware eingeblendet, auf **Abbrechen** klicken.
ES Si aparece el Asistente para hardware nuevo encontrado después de encender la impresora, haga clic en **Cancelar**.
PT Se o Assistente para novo hardware encontrado for exibido depois que você ligar a impressora, clique em **Cancelar**.
NL Als de wizard Nieuwe hardware gevonden verschijnt nadat u de printer hebt ingeschakeld, klikt u op **Annuleren**.
SV Om guiden Ny maskinvara visas när du har slagit på skrivaren ska du klicka på **Avbryt**.
NO Hvis veiviseren for funnet maskinvare vises etter at du har slått på skriveren, klikker du på **Avbryt**.
DA Hvis Guiden Ny hardware fundet vises, når du tænder for printeren, skal du klikke på **Annuller**.
FI Jos tietokoneen näyttöön tulee viesti Ohjattu uuden laitteiston asennus, kun tulostimeen on kytketty virta, valitse **Peruuta**.
CS Pokud se po zapnutí tiskárny zobrazí Průvodce nově rozpoznaným hardwarem, klepněte na tlačítko **Storno**.
PO Jeśli po włączeniu drukarki zostanie wyświetlone okno Kreator znajdowania nowego sprzętu, kliknij przycisk **Anuluj**.
HU Ha a nyomtató bekapcsolása után megjelenik az Új hardver varázsló, kattintson a **Mégse** gombra.
RU Если после включения принтера появится окно мастера установки нового оборудования, нажмите кнопку **Отменить**.
TU Yazıcıyı açtıktan sonra Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı görüntülenirse, **İptal**'i tıklatın.
EL Εάν εμφανιστεί ο "Οδηγός εύρεσης νέου υλικού" μετά την ενεργοποίηση του εκτυπωτή, κάντε κλικ στο πλήκτρο **Ακύρωση**.
AR في حالة ظهور Found New Hardware Wizard (معالج العثور على أجهزة جديدة) بعد تشغيل الطابعة، انقر فوق **Cancel** (إلغاء).

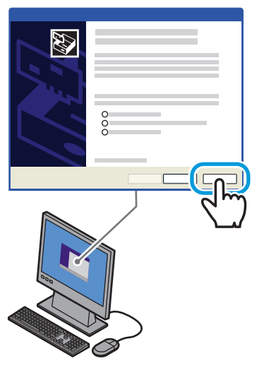

7

EN Install Drivers
FR Installez les pilotes
IT Installare i driver
DE Treiber installieren
ES Instale los controladores
PT Instale os drivers
NL Installeer de stuurprogramma's
SV Installera drivrutiner
NO Installer drivere
DA Installer drivere
FI Asenna ajurit
CS Nainstalujte ovladače
PO Zainstaluj sterowniki
HU Telepítse az illesztőprogramokat
RU Установите драйверы
TU Sürücüleri yükleyin
EL Εγκαταστήστε τους οδηγούς
AR قم بتثبيت برامج التشغيل

www.xerox.com/office/3052support
www.xerox.com/office/3260support

Macintosh

www.xerox.com/office/WC3052support
www.xerox.com/office/WC3260support

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com