Conjunto de Pelugueria

CONAIR

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones.

1. Nunca deje este aparato desatendido mientras esté conectado. No jale, tuerce o enrolle el cable alrededor del aparato.
2. Este aparato no debe ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
3. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y según se describe en este manual. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante. No le con una extensión eléctrica.
4. Nunca utilice ni deshabilite el cable o el enchufe polarizado. No lo use con una extensión eléctrica.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
6. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
7. No coloque el aparato en ninguna superficie inestable.
8. No use este aparato con un peine accesorio roto o faltando o si le faltan dientes a la cuchilla. Esto podría provocar una herida. Asegúrese que las cuchillas estén correctamente alineadas antes de usarlo (vease la sección "Instrucciones de mantenimiento").
9. No utilice este aparato al aire libre, ni donde se estén usando productos de aerosol (spray) o donde se esta administrando oxigeno.
10. Nunca toque las aberturas de aire o coloque objetos en ellas. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

NO TRATE DE ALCANZAR LA UNIDAD EN EL AGUA

PELIGRO – Cualquier electrocución, cortocircuito o quemadura por electricidad puede causar lesiones graves o muerte.

1. Desconecte el aparato antes de limpiarlo.
2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
3. No lo use en la ducha o el baño.
4. No coloque el aparato en el lugar de otro líquido.
5. No trate de alcanzar un aparato que ha caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
6. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.

Instrucciones de uso y mantenimiento

MODELO HC245Z

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones

11. Siempre conecte el aparato al cable antes de enchufarlo. Para desconectarlo, coloque todos los ajustes en la posición "Apagado", luego desenchufe el cable.
12. Evite que las cuchillas toquen la piel cuando estén moviendo.
13. Siempre asegúrese que el cable del aparato no está libre de cabello y que está libre de cabello en la parte inferior del peine accesorio, sobre el dispositivo de ajuste de la cuchilla.
14. Desenchufe el aparato si se atora o se enrolla mientras está usando el aparato, apáguelo inmediatamente y retírelo de la toma de corriente. Antes de usarlo nuevamente, revise el cable en busca de daños. Si el cable se encuentra dañado, llame a un electricista calificado. No intente reparar esta función de seguridad.
15. Si un producto necesita para lograr cortes de cabello que usted necesita para lograr cortes de cabello Este producto de Conair® debe todo esto. Con un cortacéspedes, llame a un electricista calificado. No intente reparar esta función de seguridad.
16. No use este aparato con un peine accesorio roto o faltando o si le faltan dientes a la cuchilla. Esto podría provocar una herida. Asegúrese que las cuchillas estén correctamente alineadas antes de usarlo (vease la sección "Instrucciones de mantenimiento").
17. No utilice este aparato al aire libre, ni donde se está usando productos de aerosol (spray) o donde se está administrando oxigeno.
18. Nunca toque las aberturas de aire o coloque objetos en ellas. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA

Este aparato tiene un enchufe polarizado (un polo es más ancho que otro). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra por completo, invierta. Si aún no entra completamente, llame a un electricista calificado. No intente reparar esta función de seguridad.

Este aparato ha sido diseñado para uso con Corrente Alterna de 120V (60 Hertzios) únicamente. Este aparato tiene un enchufe polarizado (un polo es más ancho que otro). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra por completo, invierta. Si aún no entra completamente, llame a un electricista calificado. No intente reparar esta función de seguridad.

GUIA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN SU CASA

Antes de empezar:

1. Inspeccione el aparato para asegurarse que está libre de cabello y que está lubricado y que funciona correctamente
2. Asegúrese de que el cabello está limpio y bien cepillado
3. Sitúe a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos para mayor visibilidad y control
4. Desenrede el cabello, luego coja la cortadora confortablemente en su mano. Ya está listo para empezar.

CORTES MEDIANOS A LARGOS

Empiece por cortar poco cabello, hasta acostumbrarse al cortado de cada peine accesorio. Use el peine accesorio más largo para empezar, luego use peines accesorios más cortos para acortar el cabello.

1. Peine el cabello en la dirección de su crecimiento natural
2. Empieza al recorte a un lado de la cabeza, usando el peine accesorio más largo, y cortando de abajo hacia arriba. Sostenga la cortadora ligeramente contra el cabello y cortando hacia arriba y ahora. Sostenga la cortadora ligeramente inclinada y cortando en el cabello la cortadora en el cabello mientras la cortadora se encuentre contra el cabello. Mueva la cortadora lentamente de la oreja hacia la parte superior de la cabeza.

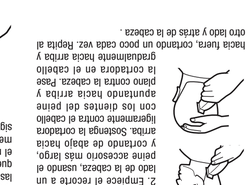

Empezar de corte de cabello:

- peine accesorio para la oreja izquierda contenea la oreja izquierda
- peine accesorio para la oreja derecha contenea la oreja derecha

Para ensamblar el peine accesorio, sostenga la cortadora en la parte inferior del filo de la cortadora.

Para quitar el peine accesorio, oprima entre los dedos índice y pulgar, tal como se ve en la ilustración, y jale de la pieza hacia afuera.

NOTA: Nunca emplee la cortadora para corte más rápidamente. La experiencia profesional demuestra que funciona mejor cuando corta a su propia velocidad.

Empezar de corte de cabello:

- peine accesorio para la oreja izquierda contenea la oreja izquierda
- peine accesorio para la oreja derecha contenea la oreja derecha

Para ensamblar el peine accesorio, sostenga la cortadora en la parte inferior del filo de la cortadora.

Para quitar el peine accesorio, oprima entre los dedos índice y pulgar, tal como se ve en la ilustración, y jale de la pieza hacia afuera.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, use el peine accesorio No. 7 (Vease la sección "Contorneo").

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al revés (vease el dibujo) cokqueta contra la piel al nivel deseado y muévala hacia abajo.

Para una cornilla plana, use un peine plano o vez de un peine accesorio, y corte el cabello encima de la oreja (vease el dibujo).

Para una cornilla plana, use un peine plano o vez de un peine accesorio, y corte el cabello encima de la oreja (vease el dibujo).

CONTORNEO

Contorneo no requiere accesorios. Peine el cabello en la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello, luego ajuste los lados.

Para reemplazar las cuchillas después de extraer, lagre, cortadora pequeña y en la guía nueva. Esto evitará que la cuchilla pequeña y la cuchilla grande estén alineadas. Si la cuchilla grande está alineada, aprendiendo lógicamente con un destornillador Phillips.

No jale, doble o enrolle el cable alrededor del aparato.

Para limpiar las cuchillas de su cortadora de condición óptima, habituales después de tres o cuatro cortes de cabello, aliéndolo unas cuantas gotas de aceite lubricante en los dientes de las cuchillas. Encienda la cortadora durante un minuto, luego apáguela. El aceite lubricante las especificamente diseñado para las cortadoras de alta velocidad de Conair®. Pague es el aceite adecuado, no deducirá la velocidad de las cuchillas. Nunca use otro aceite para lubricar su aparato. No hay ningún substituto para el aceite de Conair.

ACEITE ESPECIAL





Fig. 1:

Fig. 2:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ALINEACIÓN DE LAS CUCHILLAS

Para asegurarse que las cuchillas estén perfectamente alineadas. Usted necesitará alinearlas nuevamente después de extraerlas para limpiarlas o si se desalinearon por ugolpe. Para determinar si las cuchillas necesitan alinearse de nuevo, simplemente fíjalas concidir como lo indican las figuras que se encuentran a continuación.

2. Asegúrese de extraerlo dientes izquierdo de la cuchilla grande cubra o esté a la izquierda del primer diente derecho de la cuchilla pequeña.
3. Asegúrese que el diente grande de la extremidad derecha de la cuchilla pequeña toque o diente de la extremidad derecha de la cuchilla grande.

Para reemplazar las cuchillas después de extraer, lagre, cortadora pequeña y en la guía nueva. Esto evitará que la cuchilla pequeña y la cuchilla grande estén alineadas. Si la cuchilla grande está alineada, aprendiendo lógicamente con un destornillador Phillips.

No jale, doble o enrolle el cable alrededor del aparato.

Fig. 1:

Fig. 2:

PREFIEGOS CORTES CON CORONILLAS PLANAS, CORTES MILITARES ETC.

Siempre corte el cabello desde el lado trasero de la nuca hacia la coronilla, usando el peine accesorio más largo. Sostenga el peine contra la cabeza y muueva la cortadora lentamente en el cabello hacia arriba. Use la misma técnica para los lados, empezando cerca de la nuca y cortando hacia arriba y ahora.

Si quiere dejar el cabello más largo en la parte superior, use el peine de barbero o use peines accesorios más largos y vertiendo en la cortadora y cortando desde abajo hasta la parte superior lateral de la cabeza.

Si quiere dejar el cabello más largo en la parte superior, use el peine de barbero o use peines accesorios más largos y vertiendo en la cortadora y muueva y cortando desde abajo hasta la parte superior lateral de la cabeza.

Siempre corte el cabello desde el lado trasero de la nuca hacia la coronilla, usando el peine accesorio más largo. Sostenga el peine contra la cabeza y muueva la cortadora lentamente en el cabello hacia arriba. Use la misma técnica para los lados, empezando cerca de la nuca y cortando hacia arriba y ahora.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, use el peine accesorio No. 7 (Vease la sección "Contorneo").

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, sostenga la cortadora al revés (vease el dibujo) cokqueta contra la piel al nivel deseado y muévala hacia abajo.

Para una cornilla plana, use un peine plano o vez de un peine accesorio, y corte el cabello encima de la oreja (vease el dibujo).

Para una cornilla plana, use un peine plano o vez de un peine accesorio, y corte el cabello encima de la oreja (vease el dibujo).

CONTORNEO

Contorneo no requiere accesorios. Peine el cabello en la dirección contraria a la del crecimiento natural del cabello, luego ajuste los lados.

Para reemplazar las cuchillas después de extraer, lagre, cortadora pequeña y en la guía nueva. Esto evitará que la cuchilla pequeña y la cuchilla grande estén alineadas. Si la cuchilla grande está alineada, aprendiendo lógicamente con un destornillador Phillips.

No jale, doble o enrolle el cable alrededor del aparato.

Para limpiar las cuchillas de su cortadora de condición óptima, habituales después de tres o cuatro cortes de cabello, aliéndolo unas cuantas gotas de aceite lubricante en los dientes de las cuchillas. Encienda la cortadora durante un minuto, luego apáguela. El aceite lubricante las especificamente diseñado para las cortadoras de alta velocidad de Conair®. Pague es el aceite adecuado, no deducirá la velocidad de las cuchillas. Nunca use otro aceite para lubricar su aparato. No hay ningún substituto para el aceite de Conair.

ACEITE ESPECIAL

Fig. 1:

Fig. 2:

CONAIR

Hair Cut Styling Kit

Instructions for Care and Use

MODEL HC245Z

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – any appliance is electrically live, even when the switch is off.
To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Unplug this appliance before cleaning.
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not use while bathing or in a shower.
4. Do not place in, or drop into water or other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
6. Always unplug this appliance from electrical outlet immediately after using.

DO NOT REACH INTO THE WATER

WARNING – To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
2. This should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate this appliance.
4. **Never operate if cord or plug is damaged. If it is not working properly or if it has been dropped or damaged or dropped into water, return appliance to a service center for examination and repair.**
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
7. Do not place appliance on any surface while it is operating.
8. Do not use appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades as injury may occur. Before use, make certain blades are aligned properly.
(See "Care of your Clippers.")
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Never operate the appliance with the air openings blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and other debris.
11. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to "OFF", then remove plug from outlet.
12. Avoid skin contact with moving blades.
13. When using the appliance with its cord, be mindful of tangles or kinks in the cord. If the cord does become tangled during use, turn the unit off and straighten cord before operating again.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (120V AC/60Hz) only. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into the outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not attempt to defeat this safety feature.

Your new Conair® haircut kit has everything you need to achieve professional haircuts at home. Its powerful new D.C. motor clipper, with adjustable taper control and engineered stainless steel blade for cutting thick fine hair. Also included are 9 attachment combs for different hair lengths (including left and right ear combs), barber scissors, a barber comb with straight teeth, a full length barber cape, It also comes with lubricating oil, a cleaning brush and a blade guard for easy maintenance of the clipper blades.

THE CONAIR GUIDE TO CUTTING HAIR AT HOME

Before you start:

1. Inspect your clipper. Make sure it's free of hair and dirt, properly oiled, and running smoothly.
2. Place the barber cape around the neck of the person getting a haircut.
3. Seat the person so that his or her head is at your eye level.This gives you greater visibility and control.
4. First, comb hair until it's tangle-free. Then hold clipper in a comfortable grip. Now you're ready to cut.

MEDIUM TO LONG CUT

To begin with, cut only a small amount of hair until you become used to the length each attachment leaves the hair. Try the longest attachment on the clipper first. If you want a shorter cut, you can then use shorter combs.

- Short attachment comb (number 1) cuts hair to 1/8" (3.175mm).
- Medium-Short attachment comb (number 2) cuts hair to 1/4" (6.350mm).
- Medium-Long attachment comb (number 3) cuts hair to 3/8" (9.525mm).
- Long attachment comb (number 4) cuts hair to 1/2" (12.700mm).
- Long attachment comb (number 5) cuts hair to 5/8" (15.875mm).
- Long attachment comb (number 6) cuts hair to 3/4" (19.050mm).
- Long attachment comb (number 7) cuts hair to 7/8" (22.225mm).

- Left ear attachment comb lightly tapers over left ear.
- Right ear attachment comb lightly tapers over right ear.

Attach combs by holding them teeth up, then snapping onto the bottom of the clipper blade.

To remove comb attachments, place index finger and thumb as illustrated; then pull out and up.

NOTE: Never push or shove the clipper through the hair to make it move more quickly. Professional experience shows that the clipper works most efficiently when it cuts through the hair at its own speed.

To begin cutting hair:

1. The hair should be combed in its natural direction.
2. Using the largest attachment comb, trim sides from the bottom upwards. Hold clipper lightly against the hair with teeth of the attachment comb pointing upward, yet flat against the head. Gradually lift the clipper upward and outward through the hair, trimming just a little at a time.

Repeat around sides and back of head.

If you want hair to be even shorter:

A) Apply more pressure to the head with the attachment comb that is in place. This takes a little practice, of course.

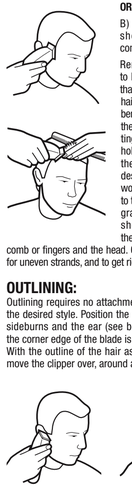

OR

B) Just switch to a shorter attachment comb.

Remember, it's better to leave too much hair than too little. For longer hair on top, use the barber comb and lift hair on the top of the head, cutting over the comb. Or hold the hair between the fingers and cut to desired length. Always working from the front to the back of the head; gradually cut the hair shorter by reducing the space between the comb or fingers and the head. Comb often to check for uneven strands, and to get rid of trimmed hair.

OUTLINING:

Outlining requires no attachments. Comb hair into the desired style. Position the clipper between the sideburns and the ear (see below), making sure the corner edge of the blade is against the hairline. With the outline of the hair as your guide, slowly move the clipper over, around and behind the ears.

For the back of the neck and the sideburns, hold the clipper upside down (see above) and, holding it against the skin at the length desired, move the clipper downward.

STOP. COMB. CHECK.

For best results, do as the professionals do: comb hair often, and check clipping results as you comb. This way you avoid uneven sides, bangs, neckline, etc.

SHORT CUTS TO PERFECT FLAT TOPS, CREW CUTS, ETC.

Always cut from the back of the neck to the crown, using the longest comb setting.

Hold the comb attachment flat against the head and slowly move the clipper up through the hair. Use the same technique for the sides, cutting from the bottom to the upper side of the head.



For the front to the crown, cut the hair against the direction in which it grows. Then even it up with the sides.

For a flat top, use the flat comb, not the attachment comb. Just cut hair on top of the head over the flat comb. (see above).

To taper hair down to the neckline, use attachment comb #1. Comb hair and check for uneven spots. Outline sideburns and neck areas (see "Outlining").

USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CARE OF YOUR CLIPPERS

IF YOU DETERMINE THAT BLADE ALIGNMENT IS INCORRECT:

MAINTENANCE OF THE BLADE

Always apply oil to the blades before, during and after use. This will ensure maximum cutting performance. Hold clipper away from your body in a downward position and apply oil on the front and sides of the cutter blade. Wipe excess oil off with a soft dry cloth. **Keep oil away from children.**

Conair® hair clippers are carefully inspected to insure that the blades are in perfect alignment. You will need to realign the blades after removing them for cleaning or replacement, or if they should be knocked out of alignment. How can you tell if the blades need realigning? Simply match them up, point for point, to conform with the drawing below.

To replace cutting comb and cutter after removal for cleaning, replacement or, because they are out of alignment, slide the cutter back onto the black plastic oscillating head. Next, you must make sure that the cutter (small blade) and the cutting comb (large blade) are properly aligned. Line up the new or existing cutting comb with the two screw holes. Place the original screws, one in each hole, and lightly tighten with a Phillips head screwdriver.

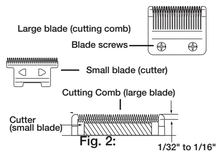

Fig. 2:

*The top edge of the cutting comb should be 1/32" to 1/16" (.79 mm. to 1.59 mm.) higher than the top edge of the cutter. This is important so that the clipper does not cut too close, or come in contact with the skin.

*The extreme left-hand tooth of the cutting comb must cover or be to the extreme left hand of the first small tooth of the cutter.

*Be sure that the extreme right hand big tooth of the cutter touches the extreme right hand tooth of the cutting comb.

Any other servicing should be performed by an authorized service representative because this appliance has no user serviceable parts. The product is for household use.

Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.

SPECIAL OIL



To maintain the blades of your Conair® clipper in peak condition, oil them after every three or four haircuts. Gently place a few drops of oil on the teeth of the blades, using the special Conair oil included with your set. Turn the clipper on for a minute, then turn off. This light, natural oil was formulated specifically for the Conair® high-speed clipper. Because it is the right oil to use, it will not slow down the blades. Never use any other product; there is no substitute for Conair oil.
Keep oil away from children.

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

PALANCA REGULADORA AJUSTABLE CON 5 POSICIONES

Al igual que las cortadoras profesionales, su cortadora tiene una palanca reguladora ajustable al nivel de su dedo pulgar, para que pueda controlar el tamaño del cortado a medida que corta el cabello.

La palanca reguladora le permite cortar el cabello más corto o más largo, sin que tenga que usar un peine accesorio. Para un corte más corto, empuje la palanca hacia arriba hasta el ajuste No.1. Para un corte más largo, empuje la palanca lentamente hacia abajo hasta el ajuste No.5. El ajuste más corto dejará el cabello tan corto como el peine accesorio más pequeño.

Usar la palanca reguladora ajustable prolonga la vida útil de las cuchillas, puesto que nunca usan el mismo ángulo para cortar.

Su cortadora puede perder velocidad si recortes de cabello están trabados en las cuchillas. Use el cepillo de limpieza después de cada uso para limpiar las cuchillas sin removerlas, luego lubrique las cuchillas. Hacer esto después de cada uso, especialmente cuando se corta mucho cabello, mantendrá las cuchillas en condición óptima.



Cambie las cuchillas si estén embotadas. Puede pedir nuevas cuchillas por correo, mandando un cheque o un giro postal de $6.50US a la dirección más abajo. El pedido mínimo es de $10,00US.

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

NOTA:
Nunca jale, tuerce o enrolle el cable alrededor del aparato. Cuando no use el aparato, deje el cable libre al lado del aparato.

Si su cortadora deja de funcionar, inspeccione las cuchillas. Si hay recortes de pelo trabados en las cuchillas, desenchufe el aparato y afloje las cuchillas para limpiarlas. Inspeccione las cuchillas si su aparato deja de cortar pero sigue funcionando.

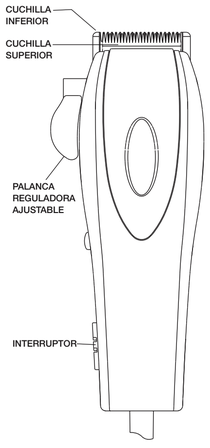

MODELO HC245Z

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE, SE EQUIVOCA

MANTENGA ESTE APARATO ALEJADO DEL AGUA

Todos saben que la combinación de electricidad y de agua es peligrosa. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico está eléctricamente activo aún cuando el interruptor está apagado? Si el enchufe está conectado, el aparato está encendido. De modo que cuando no use sus aparatos electrodomésticos, manténgalos desenchufados.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, lleve o mande su aparato al Centro de Servicio más cercano, junto con su recibo de compra y un cheque de $3,00US por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

©2008 Conair Corporation

CENTRO DE SERVICIO
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen
Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Nuevamente, gracias por comprar un producto de Conair.

Las cuchillas de su cortadora son de acero duro inoxidable, y fueron diseñadas para brindar resultados precisos y profesionales. Si siente que las hojas tironean o enganchan el pelo, significa que están perdiendo el filo y debe reemplazarlas lo más pronto posible.

También se deben cambiar los peines accesorios si se pierden o se dañan. Es más fácil cortar el pelo con exactitud profesional cuando se tienen las herramientas adecuadas.

Conair también fabrica una variedad de accesorios para cortar el cabello. Si su conjunto para recorte no los incluye, los puede ordenar por separado.

Peines para recortar el cabello alrededor de la oreja izquierda y derecha brindan un corte de precisión sin esfuerzo. Los clips sostienen el cabello mientras lo está seccionando. El peine de modelar permite contornear o cortar el cabello en ángulo. La capa de peluquero asegura un corte confortable y limpio y el cómodo bolso de almacenamiento mantiene todo sus accesorios en el mismo lugar.

NOVEDADES FASCINANTES DE CONAIR

Cortadora personal para recortar el pelo en la nariz, las orejas o las cejas, y las patillas. Incluye un peine para las cejas y una base.

Cortadora recargable para el bigote y la barba con motor turbo, cuchillas de acero inoxidable con revestimiento y peine accesorio de 5 posiciones para un recorte combinado y rebajado.

Cortadora para el cabello y la barba con dos cuchillas intercambiables.

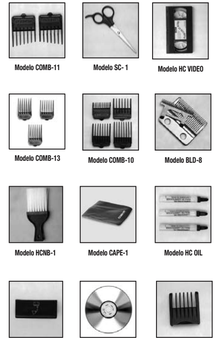

CORTE AQUÍ

FORMULARIO DE PEDIDO PARA PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 1ero de junio del 2009. Aceptaremos los pedidos después de esa fecha y notificaremos los clientes si los precios han cambiado.

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Juego de cuchilla para la cortadora HC245Z	BLD-8	US $ 6.50		
4 peines accesorios para todas las cortadoras: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 13 mm	COMB-10	US $ 5.00		
2 peines accesorios para la oreja izquierda y derecha	COMB-11	US $ 1.75		
Peine accesorios para todas las cortadoras: 25 mm	COMB-12	US $ 1.75		
3 peines accesorios para todas las cortadoras: 16 mm, 19 mm, 22 mm	COMB-13	US $ 5.00		
Cepillo para el cuello	HCNB-1	US $ 1.50		
Capa de vinilo blanco con velcro	CAPE-1	US $ 5.00		
Aceite lubricante (3 piezas)	HC OIL	US $ 2.00		
Video instructivo de 28 minutos en ingles o en español	HC VIDEO	US $8.95		
DVD instructivo	DVD-1	US $5.00		
Tijeras de peluquero	SC-1	US $ 2.00		
Cubierta protectora para las cuchillas	HC-1	US $ 1.00		
Clips de modelado (envase de 3)	CLP-1	US $ 1.50		

Subtotal ____
**Impuesto a las ventas* ____
TOTAL ____

Incluya un cheque o giro postal a la orden de Conair (no podemos aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos con pago con entrega). Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas que corresponda. Pedido mínimo de $10.00US o de lo contrario se sumará al pedido $2.00US por gastos administrativos. Todos los precios incluyen gastos administrativos y franqueo de envío. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Estos precios son válidos únicamente para los envíos en la parte continental de los Estados Unidos. La entrega demora entre 4 y 6 semanas.

Para evitar demoras, por favor escriba claramente en letra de imprenta.
Necesitamos una dirección completa ya que UPS no puede hacer entregas en casillas postales.

NOMBRE _____
DIRECCIÓN _____ APTO _____
CIUDAD _____ ESTADO _____ CÓDIGO POSTAL _____
TELÉFONO ( ) _____ *(sólo le llamaremos si tengamos alguna pregunta sobre su pedido)*

Para información sobre otras partes de los conjuntos de Conair®, llame 1-800-3-CONAIR

Enviar a:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

AD JUSTABLE TAPER LEVER 5 DETENT TAPER CONTROL

Just like levers on professional clippers, the Conair taper lever is positioned at your thumb so you can hold the clipper in your hand and adjust the lever at the same time ...While you're clipping This taper lever eliminates the need to stop and gradually adjust the obsessions of the cut. To the closest cut and the shortest hair, Push taper lever up as far as it will go to level #1. To increase cutting length, slowly push lever down. If you push to the lowest position level #5, it will leave your hair about the same length as the short attachment comb

Because a different cutting edge is used in each setting, taper lever lengthens the life of your blades. Packed-in hair can slow down any clipper. To remove it, without removing the blades. Take your cleaning brush and brush the hair from the blades. If you do this after every clipping, especially with heavy hair cutting, the blades should remain free of cut hair. If clipper stops cutting and this action doesn't help, try loosening the blades to remove the hair.



If Tay've become dull, replace them. For new blades, send check or money order for $6.50 (see order blank). Price includes postage and handling but $10.00 minimum must be met.

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

NOTE:
Never pull on the clipper cord. Never twist or wrap the cord around the clipper. To store your clipper, lay it flat with the cord coiled up, then place in cylinder.

If clipper stops cutting, check to see if there is a clump of hair lodged between the blades. If that is the problem, unplug the clipper and then loosen the blades to remove the hair. If the clipper stops cutting but does not stop running, you will need to check the blades.

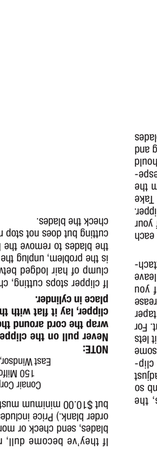

MODEL HC245Z

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically alive even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

Public Service an from Association of Home Appliance Manufacturers and Underwriters Laboratories, Inc.

LIMITED FIVE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below that is nearest you, together with your purchase receipt and $3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

©2008 Conair Corporation

Service Centers
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen
Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

08PG098

IB-8601

EXISTING NEW ITEMS FROM CONAIR

Hair clipper/beard trimmer with 2 interchangeable blades

Combo ladies personal trimmer for nose, ears, eyebrows, includes eyebrow comb and stand.

Rechargeable beard and mustache trimmer with turbo feature, stainless steel blades and 5 positions attachment comb for a blended and tapered trim.

Once again, thanks for buying a Conair product.

Your Conair® clipper blades are made of high carbon stainless steel. They are engineered for precise, professional results. If blades feel like they are pulling or grabbing hair, it means they are dull and should be replaced as soon as possible.

Attachment combs should also be replaced if they are lost or broken. It is easier to cut hair with the accuracy of a pro when the necessary tools are at your fingertips.

Conair makes a variety of accessories for different haircut kits. If your haircut kit does not include them, you may want to consider adding them to your professional haircutting tools.

Left and right attachment combs provide effortless, precise cutting around the ears. Styling clips hold hair in place when you are sectioning hair. A styling comb makes it easy to taper or cut hair at an angle. A barber cape ensures a comfortable and neat haircut and a convenient storage pouch keeps all your essentials in one place.

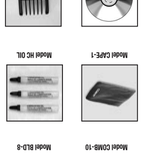



IB-8601

08PG098

CUT HERE

HAIRCUT KIT REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through June 1, 2009. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified of pricing has changed.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Clipper Blade for model HC245Z	BLD-8	$6.50		
Set of 4 Attachment Combs:1/8", 1/4", 3/8", 1/2", Fits all clippers	COMB-10	$5.00		
Set of 2 Attachment Combs: left and right ears, Fits all clippers	COMB-11	$1.75		
1" Comb fits all clippers	COMB-12	$1.75		
3 attachment combs 5/8", 3/4", 7/8", Fits all clippers	COMB-13	$5.00		
Neck Brush	HCNB-1	$1.50		
Deluxe White Vinyl Cape with Velcro Collar	CAPE-1	$5.00		
Lubricating Oil (pkg. of 3 tubes)	HC OIL	$2.00		
Approximately 28 minute haircut video in Spanish & English	HC Video	$8.95		
Instructional DVD	DVD-1	$5.00		
Barber Scissors	SC-1	$2.00		
Blade Guard	HC-1	$1.00		
Styling Clips (set of 3)	CLP-1	$1.50		
		Subtotal		
		*Sales Tax		
		TOTAL		

Mail to:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

Please allow 4-6 weeks for shipment within the Continental United States. **Please add $3.00 for handling charge we add to order.**
All prices include handling and return postage. Prices are subject to change without notice.
Proud sub-supplier to many major retailers throughout the United States. Minimum order of $10.00 or $2.00 handling charge will be added to order.

We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. box.

To avoid delays, please print clearly.

NAME _____
ADDRESS _____ APT. _____
CITY _____ STATE _____ ZIP _____
TELEPHONE ( ) _____ *(We call only if we have a question about your order)*

For information on other Conair® haircut kit parts call: 1-800-3-CONAIR.

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com