

THANK YOU for purchasing this high-quality product. Register your microwave oven at www.jennair.com. In Canada, register your microwave oven at www.jennair.ca.

For future reference, please make a note of your product model and serial numbers. These can be found on the label located on the oven frame behind the top right side of the oven door.

Model Number _____ Serial Number _____

Para una versión de estas instrucciones en español, visite www.jennair.com.

Deberá tener a mano el número de modelo y de serie, que están ubicados en el marco del horno, detrás del lado derecho superior de la puerta del horno.

Table of Contents

BUILT-IN MICROWAVE OVEN SAFETY	2	SÉCURITÉ DU FOUR À MICRO-ONDES ENCASTRÉ	20
Electrical Requirements	3	Spécifications électriques	21
PARTS AND FEATURES	4	PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES	22
Turntable	4	Plateau rotatif	22
Convection Grid	5	Grille de convection	23
TEFLON®† Coated Crisper Pan and Handle	5	Plat à croustiller et poignée avec revêtement TEFLON®† ..	23
MICROWAVE OVEN CONTROL	5	COMMANDE DU FOUR À MICRO-ONDES	23
Touch Panel	6	Tableau de commande tactile	24
Main Menu	6	Menu principal	24
Menu Demonstration	6	Démonstration de menu	24
Tools Menu	6	Menu de réglage.....	24
BUILT-IN MICROWAVE OVEN USE	7	UTILISATION DU FOUR À MICRO-ONDES ENCASTRÉ ...	25
Food Characteristics	7	Caractéristiques des aliments	25
Cooking Guidelines	8	Guide de cuisson	26
Cookware and Dinnerware	8	Ustensiles de cuisson et vaisselle	26
Aluminum Foil and Metal	9	Papier d'aluminium et métal.....	27
Microwave Cooking Power	9	Puissance de cuisson des micro-ondes	27
Cook Sensor.....	9	Cuisson par détection	28
My Creations	9	Mes créations.....	28
Cooking Functions	10	Fonctions de cuisson	28
Auto Convection Conversion	10	Conversion automatique pour convection	29
Convect Bake.....	11	Cuisson au four par convection	29
Convect Roast.....	11	Rôtissage par convection.....	30
Defrost.....	11	Décongélation	30
Steam.....	12	Cuisson à la vapeur	30
Melt.....	12	Faire fondre	31
Soften.....	12	Ramollir	31
Boil & Simmer.....	12	Faire bouillir et mijoter	31
Keep Warm.....	13	Maintien au chaud	32
Browning Pan	13	Plat à brunir	32
BUILT-IN MICROWAVE OVEN CARE	14	ENTRETIEN DU FOUR À MICRO-ONDES ENCASTRÉ	33
General Cleaning	14	Nettoyage général	33
PROBLEM SOLVER	16	DÉPANNAGE	35
ACCESSORIES	17	ACCESSOIRES	37
WARRANTY	19	GARANTIE	38

Built-In Microwave Oven Safety

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING."

These words mean:

⚠ DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

⚠ WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons, or exposure to excessive microwave energy:

- Read all instructions before using the microwave oven.
- Read and follow the specific "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" found in this section.
- The microwave oven must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" found in this section.
- Install or locate the microwave oven only in accordance with the provided Installation Instructions.
- Some products such as whole eggs in the shell and sealed containers – for example, closed glass jars – may explode and should not be heated in the microwave oven.
- Use the microwave oven only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in the microwave oven. This type of oven is specifically designed to heat, cook, or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
- Oversized foods or oversized metal utensils should not be inserted in the microwave oven as they may create a fire or risk of electric shock.
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces can burn off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
- Do not store any materials, other than manufacturer's recommended accessories, in this oven when not in use.
- Do not operate the microwave oven if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
- Do not deep fry in oven. Microwavable utensils are not suitable and it is difficult to maintain appropriate deep frying temperatures.
- Do not use paper products when appliance is operated in the "PAN BROWN" mode.
- Do not cover racks or any other part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
- As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
- The microwave oven should be serviced only by qualified service personnel. Contact nearest authorized service company for examination, repair, or adjustment.
- Do not cover or block any openings on the microwave oven.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. **THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.**
To reduce the risk of injury to persons:
 - Do not overheat the liquid.
 - Stir the liquid both before and halfway through heating it.
 - Do not use straight-sided containers with narrow necks.
 - After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
 - Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.
- Do not store the microwave oven outdoors. Do not use this product near water - for example, near a kitchen sink, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
- See door surface cleaning instructions in the "Oven Care" section.
- To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - Do not overcook food. Carefully attend the microwave oven if paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bags in oven.
 - If materials inside the oven should ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
 - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
 - (1) Door (bent),
 - (2) Hinges and latches (broken or loosened),
 - (3) Door seals and sealing surfaces.
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

State of California Proposition 65 Warnings:

WARNING: This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause cancer.

WARNING: This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

Electrical Requirements

Observe all governing codes and ordinances. The microwave oven is connected to both 120-volt sides of the 208/240-volt circuit required for electrical connections. If the incoming voltage to the microwave oven is less than 120 volts, cooking times may be longer. Have a qualified electrician check your electrical system.

This device complies with Part 18 of the FCC Rules.

GROUNDING INSTRUCTIONS


For a permanently connected microwave oven:

The microwave oven must be connected to a grounded, metallic, permanent wiring system, or an equipment grounding conductor should be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the microwave oven.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts and Features

This manual covers several models. Your model may have some or all of the items listed. Refer to this manual or the Frequently Asked Questions (FAQs) section of our website at www.jennair.com for more detailed instructions. In Canada, refer to the Customer Service Section at www.jennair.ca.

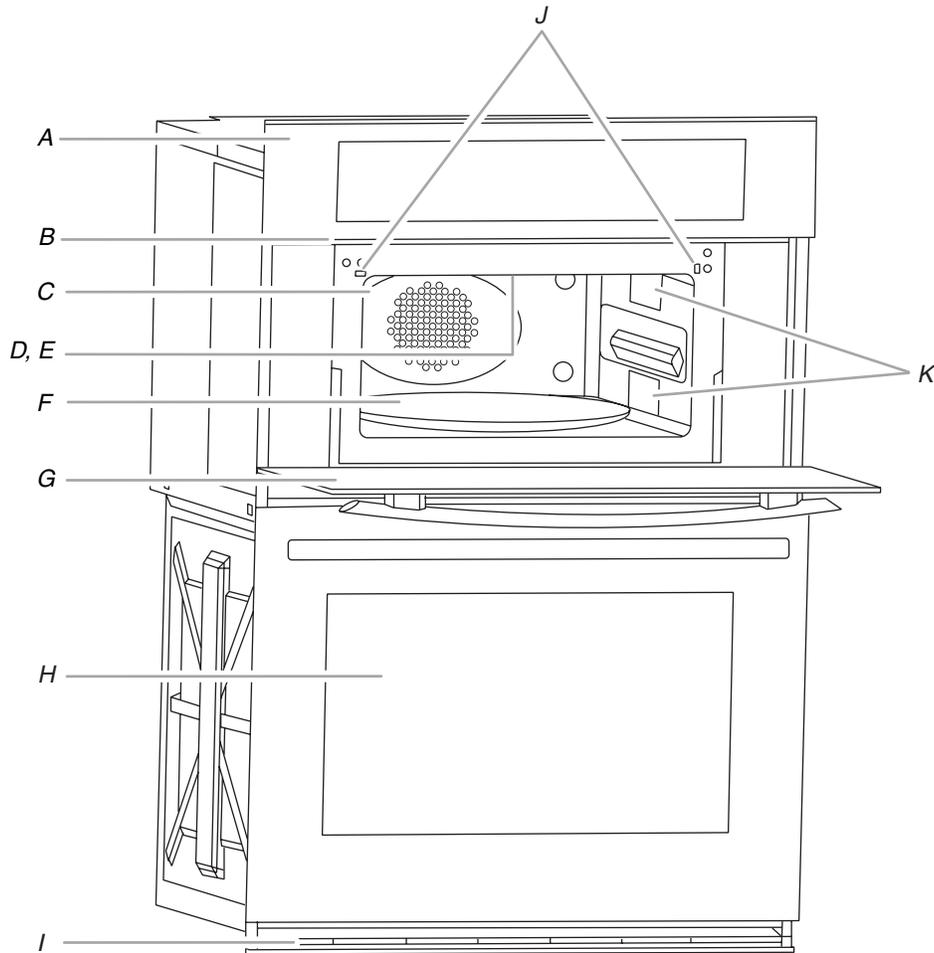


- A. Electronic oven control
- B. Model and serial number plate
(on center vent under control panel.
NOTE: On single microwave oven models, on the left side trim.)
- C. Convection element and fan
(hidden behind back panel)
- D. Light

- E. Broil element
- F. Turntable
- G. Metal shielded window
- H. Lower oven (on combination models.
See separate Use and Care Guide.)
- I. Bottom vent
- J. Door switch
- K. Dual microwave emission

Parts and Features not shown

- Convection grid
- Grilling grid
- Crisper pan and handle

Turntable

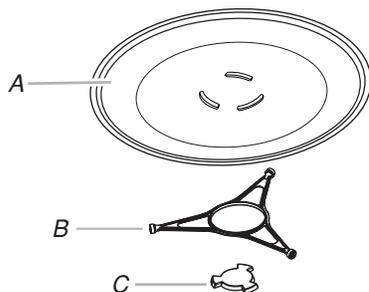

- A. Turntable
- B. Support and rollers
- C. Hub

The turntable rotates in both directions to help cook food more evenly. Do not operate the microwave oven without having the turntable in place. See "Assistance or Service" to reorder any of the parts.

The raised, curved lines in the center of the turntable bottom fit between the 3 spokes of the hub. The hub turns the turntable during microwave oven use. The rollers on the support should fit inside the turntable bottom ridge.


NOTE: The microwave cooling fan may continue to run for several minutes after the cooking cycle has been completed. The microwave cooking does not continue beyond the end of cooking cycle.

To Turn On/Off:

For best microwave performance, it is recommended to always leave the turntable on. If necessary, the turntable can be turned off (except during an auto function).


This is helpful when cooking with a dish that is larger than the turntable.

- From the Microwave Cooking Mode menu, touch TURNTABLE to turn the rotation On or Off.

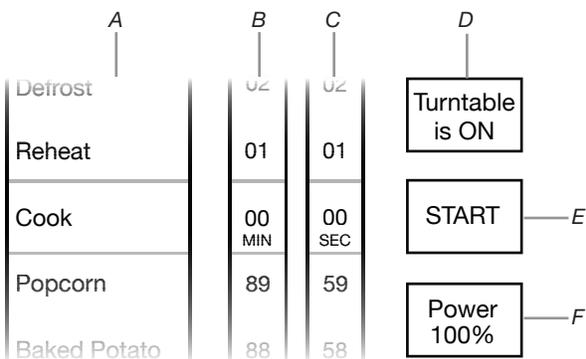

- A. Cooking mode
 B. Time – minute selection
 C. Time – second selection
 D. Turntable on/off menu
 E. Start cooking cycle
 F. Power level selection

Convection Grid

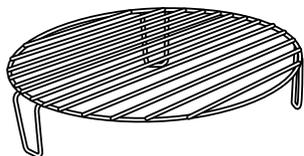


The convection grid provides optimal heat circulation for convection cooking (on some models). It is recommended for convection cooking and for grilling thick pieces of meat such as bone-in chicken.

- The grid will become hot. Always use oven mitts or pot holders when handling.
- To avoid damage to the microwave oven, do not allow the grid to touch the inside cavity walls, ceiling, or floor.
- Always use the turntable.
- To avoid damage to the microwave oven, do not store the grid in the oven.
- Two-level cooking is not recommended.

- For best results, do not place popcorn bags on the grid.
- The grid is designed specifically for this oven. For best cooking results, do not attempt to use any other grid in this oven.

TEFLON[®] Coated Crisper Pan and Handle

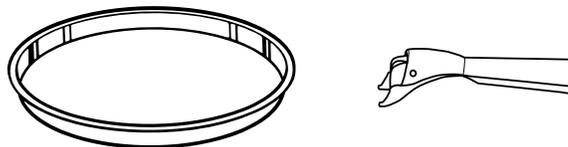

The crisper pan, with its nonstick surface and detachable handle, has been specifically designed for microwave use and is ideal for pan-frying (pan-browning) foods in the microwave oven.

- The crisper pan will become hot. Always use the handle and oven mitts or pot holders when handling. Place gripping end on the edge of pan, squeeze handle, and lift pan.
- Do not allow the crisper pan or handle to touch the inside cavity walls, ceiling, or floor.
- Use the turntable as a support for the crisper pan.
- Do not place hot crisper pan on heat-sensitive surfaces. Damage may occur.
- To avoid damage to the microwave oven, do not use another metal object with the crisper pan.
- The crisper pan is designed specifically for this oven. Do not use it in any other oven.
- Use only wooden or plastic cooking utensils to help avoid scratches.

†®TEFLON is a registered trademark of E.I. Du Pont De Nemours and Company.


Microwave Oven Control

This manual covers several models. Your model may have some or all of the items listed. Refer to this manual or the Frequently Asked Questions (FAQs) section of our website at www.jennair.com for more detailed instructions. In Canada, refer to the Customer Service Section at www.jennair.ca.

The microwave oven's controls are accessed through its control panel and interactive touch display.

NOTE: Due to the sensitivity of the control panel, we have provided special instructions for cleaning the panel as well as the touch panel. See "General Cleaning" section for cleaning instructions.

Combination Oven Models

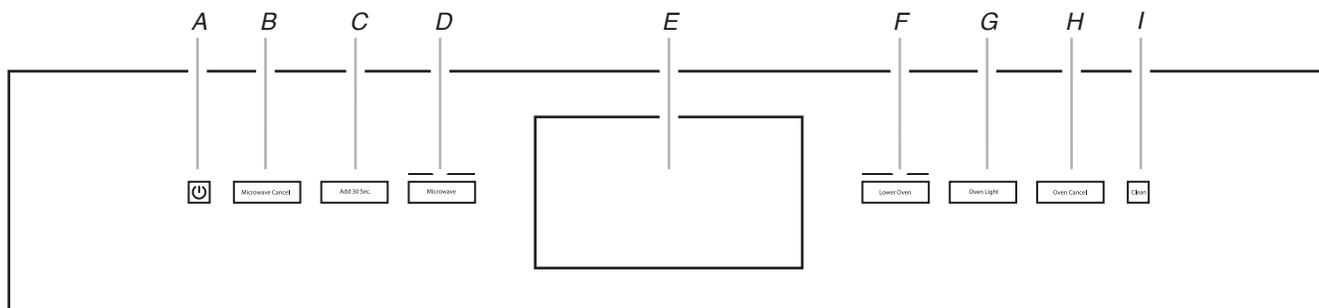

- A. Power pad
 B. Microwave cancel
 C. Add 30 Sec.
 D. Microwave pad
 E. Display
 F. Lower oven
 G. Oven light
 H. Oven cancel
 I. Clean

Touch Panel

The touch panel houses the control menu and function controls. The touch pads are very sensitive and require only a light touch to activate.

For more information about the individual controls, see their respective sections in this manual.

Welcome Wizard

This appears on your display the first time the microwave is powered up. The Welcome Wizard allows you to set up your new microwave oven.

After every selection, a tone will sound.

1. Select your language.
2. Select the clock by scrolling to the correct time in the hours and minutes column. You can then select AM/PM or 24-hour clock (military time).
3. Select the temperature units by scrolling to Fahrenheit or Celsius.
4. Choose to have daylight savings time AUTO SYNC (turn on), or DO NOT ADJUST (turn off).
5. Enter current date (MM/DD/YYYY) by scrolling to the column to set the MONTH, DAY, and YEAR. Touch SAVE.
6. Select the units of temperature. You can choose Fahrenheit or Celsius. Touch SAVE.
7. Select the Clock Theme by scrolling to the desired setting. Touch SAVE.

NOTE: This is the background for the center touch display.

Display


When the oven(s) is in use (active mode), the display shows the oven temperature, heat source(s) and timer, if set.

After approximately 2 minutes of inactivity, the display will go into standby (sleep) mode, and the backlight of the display will dim. When the oven is in operation, the display will remain active.

During programming, the display shows menus and the appropriate selections for the respective cooking function.

Display Screen

1. The touch display screen is used to make menu selections, adjust settings and input commands.

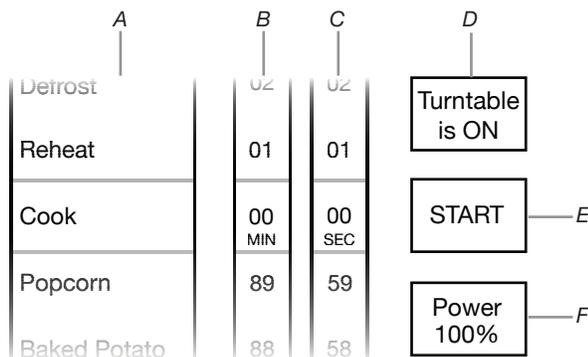

- A. Cooking mode
B. Time - minute selection
C. Time - second selection
D. Turntable on/off menu
E. Start cooking cycle
F. Power level selection

Menu selections and input adjustments are made in the center portion of the screen, and the command inputs (Back, More, Start, etc.) are made using the bottom buttons. Screen titles and descriptions are displayed in the top portion of the screen. A light to medium pressure touch of the fingertip will activate the menu selection.

Main Menu

From the Main Menu, all automatic cooking programs can be activated; all manual cooking can be programmed; settings can be adjusted; and instructions, preparation, and tips can be accessed.

This manual covers different models. The oven you have purchased may have some or all of the items listed. The locations and appearances of the features shown here may not match those of your model.

Menu Demonstration

The following demonstrates a sequence showing how to bake a potato from the "Built-in Foods" menu.

1. Touch START or MICROWAVE (on combination oven models).
2. From the Cooking Mode Menu, scroll to select Baked Potato.
3. Use the tumbler to select one of the preset quantities (4 max.).
4. Choose the desired Doneness by touching the Doneness pad, and then selecting Less Done, Suggested, or More Done. Touch SET.
5. Touch START.

Tools Menu

Your microwave provides you with the ability to control several of the default settings and access information through the onscreen display. These include: Clock, Sound, Appearance, Language, Temperature Units, Service, Learning Mode, and Restore Defaults.

This manual covers different models. The oven you have purchased may have some or all of the items listed. The locations and appearances of the features shown here may not match those of your model.

To Access Tools Menu:

1. Touch TOOLS.
2. From the Tools Menu, scroll to the desired Tools choice.
3. Touch the quickset pad that corresponds to the desired choice.

Service Information

1. From the Tools Menu, scroll until Service Info appears.
2. Touch TIPS.
3. The service phone number, website, model number, and serial number are displayed on the screen.
4. See "Assistance or Service" section for additional information.

Restore Factory Settings

1. From the Tools Menu, scroll until Restore Factory Defaults appears.
2. Touch RESET to Restore Factory Defaults.
3. The following settings will be lost: Language, Temperature Units, Clock Settings, Date and Screen Appearance. The Welcome Wizard will appear to help you reset these settings. See the "Welcome Wizard" section for additional information.

Kitchen Timer

This is an independent timer not associated with the cook timers.

1. Touch KITCHEN TIMER anytime needed.
2. Enter the desired time (00:00:00) using the tumbler.
3. Touch Back next to Cancel Timer or touch START.

NOTE: While the Kitchen Timer is running, it is minimized to the top of the touch screen. If any pad is touched while the timer is counting down, the timer will not be displayed. To return to viewing the timer, touch KITCHEN TIMER.

4. To adjust Kitchen Timer, touch KITCHEN TIMER, use the tumbler to set the new desired hour, minute, and seconds, and then touch SET.
OR
5. To cancel timer, touch KITCHEN TIMER, and then touch OFF. This will cancel the timer and return you to the Cooking mode menu.
6. When the Kitchen Timer is complete, a tone will sound.

Button Lock

The Button Lock allows all the buttons to be locked.

To Activate the Button Lock:

1. From the Tools menu, touch BUTTON LOCK.
2. Touch BUTTON LOCK to activate the Button Lock mode.

NOTE: The touch screen will return to idle mode, and a control locked message will be displayed.

To Deactivate the Button Lock:

1. Touch the Power pad, and then follow the on-screen directions.

NOTE: The oven will generate a random sequence of shapes that must be touched in the order prompted on the screen.

2. The controller will unlock and return to the cooking modes menu once the shapes are touched in the needed sequence.

NOTE: The Button Lock tool must set every time you wish to use this feature.

Wi-Fi Connectivity

Your oven has built-in Wi-Fi connectivity, but for it to work, you will have to connect it to your home wireless network. For information about setting up the connectivity, turning it on and off, receiving important notifications and taking advantage of available features, refer to the Oven Wi-Fi Connected Quick Start Guide that came with your oven.

Once the setup process has been completed for the Wi-Fi, you will have access to features that will give you new freedom in cooking. Your available features may vary depending on firmware updates.

Built-In Microwave Oven Use

A magnetron in the oven produces microwaves that reflect off the metal floor, walls, and ceiling and pass through the turntable and appropriate cookware to the food. Microwaves are attracted to and absorbed by fat, sugar, and water molecules in the food, causing them to move, producing friction and heat which cooks the food.

- To avoid damage to the microwave oven, do not lean on or allow children to swing on the microwave oven door.
- To avoid damage to the microwave oven, do not operate microwave oven when it is empty.
- The turntable must be in place and correct side up when microwave oven is in use. Do not use if turntable is chipped or broken. See "Assistance or Service" section to reorder.
- Baby bottles and baby food jars should not be heated in microwave oven.
- Clothes, flowers, fruit, herbs, wood, gourds, paper, including brown paper bags and newspaper, should not be dried in microwave oven.
- Paraffin wax will not melt in the microwave oven because it does not absorb microwaves.
- Use oven mitts or pot holders when removing containers from microwave oven.
- Do not overcook potatoes. At the end of the recommended cook time, potatoes should be slightly firm. Let potatoes stand for 5 minutes. They will finish cooking while standing.
- Do not cook or reheat whole eggs inside the shell. Steam buildup in whole eggs may cause them to burst. Cover poached eggs and allow a standing time.

Food Characteristics

When microwave cooking, the amount, size and shape, starting temperature, composition, and density of the food affect cooking results.

Amount of Food

The more food heated at once, the longer the cook time needed. Check for doneness and add small increments of time if necessary.

Size and Shape

Smaller pieces of food will cook more quickly than larger pieces, and uniformly shaped foods cook more evenly than irregularly shaped food.

Starting Temperature

Room temperature foods will heat faster than refrigerated foods, and refrigerated foods will heat faster than frozen foods.

Composition and Density

Foods high in fat and sugar will reach a higher temperature, and will heat faster than other foods. Heavy, dense foods, such as meat and potatoes, require a longer cook time than the same size of a light, porous food, such as cake.

Cooking Guidelines

Covering

Covering food helps retain moisture, shorten cook time, and reduce spattering. Use the lid supplied with cookware. If a lid is not available, wax paper, paper towels or plastic wrap approved for microwave ovens may be used. Plastic wrap should be turned back at one corner to provide an opening to vent steam. Condensation on the door and cavity surfaces is normal during heavy cooking.

Stirring and Turning

Stirring and turning redistribute heat evenly to avoid overcooking the outer edges of food. Stir from outside to center. If possible, turn food over from bottom to top.

Arranging

If heating irregularly shaped or different sized foods, arrange the thinner parts and smaller sized items toward the center. If cooking several items of the same size and shape, place them in a ring pattern, leaving the center of the ring empty.

Piercing

Before heating, use a fork or small knife to pierce or prick foods that have a skin or membrane, such as potatoes, egg yolks, chicken livers, hot dogs, and sausage. Prick in several places to allow steam to vent.

Shielding

Use small, flat pieces of aluminum foil to cover the thin pieces of irregularly shaped foods, bones, and foods such as chicken wings, leg tips, and fish tail. See "Aluminum Foil and Metal" first.

Standing Time

Food will continue to cook by the natural conduction of heat even after the microwave cooking cycle ends. The length of standing time depends on the volume and density of the food.

Turntable On/Off

For best performance, the turntable should be on during microwave cooking.

If using oversized cookware that does not turn freely on the turntable, turn the turntable off. See the "Turntable" section for additional information.

When microwave cooking with the turntable off, food should be turned halfway through the cooking process.

Cookware and Dinnerware

Cookware and dinnerware must fit on the turntable. Always use oven mitts or pot holders when handling because any dish may become hot from heat transferred from the food. Do not use cookware and dinnerware with gold or silver trim. Use the following chart as a guide, then test before using.

MATERIAL	RECOMMENDATIONS
Aluminum Foil, Metal	See "Aluminum Foil and Metal" section.
Browning Dish	Bottom must be at least $\frac{3}{16}$ " (5 mm) above the turntable. Follow manufacturer's recommendations.
Ceramic Glass, Glass	Acceptable for use.
China, Earthenware	Follow manufacturer's recommendations.
Melamine	Follow manufacturer's recommendations.
Paper: Towels, Dinnerware, Napkins	Use nonrecycled and those approved by the manufacturer for microwave oven use.
Plastic: Wraps, Bags, Covers, Dinnerware, Containers	Use those approved by the manufacturer for microwave oven use.
Pottery and Clay	Follow manufacturer's recommendations.
Silicone Bakeware	Follow manufacturer's recommendations.
Straw, Wicker, Wooden Containers	Do not use in microwave oven.
Styrofoam[†]	Do not use in microwave oven.
Wax Paper	Acceptable for use.

To Test Cookware or Dinnerware for Microwave Use:

1. Place cookware or dinnerware in microwave oven with 1 cup (250 mL) of water beside it.
2. Cook at 100% cooking power for 1 minute.

Do not use cookware or dinnerware if it becomes hot and the water stays cool.

[†]@STYROFOAM is a Registered Trademark of The Dow Chemical Company.

Aluminum Foil and Metal

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the microwave oven.

Aluminum foil and some metal can be used in the microwave oven. If not used properly, arcing (a blue flash of light) can occur and cause damage to the microwave oven.

OK for Use

Grids and bakeware supplied with the microwave oven (on some models), aluminum foil for shielding, and approved meat thermometers may be used with the following guidelines:

- To avoid damage to the microwave oven, do not allow aluminum foil or metal to touch the inside cavity walls, ceiling, or floor.
- Always use the turntable.
- To avoid damage to the microwave oven, do not allow contact with another metal object during microwave cooking.

Do Not Use

Metal cookware and bakeware, gold, silver, pewter, nonapproved meat thermometers, skewers, twist ties, foil liners such as sandwich wrappers, staples, and objects with gold or silver trim or a metallic glaze should not be used in the microwave oven.

Microwave Cooking Power

Many recipes for microwave cooking specify which cooking power to use by percent, name or number. For example, 70%=7=Medium-High.

Use the following chart as a general guide for the suggested cooking power of specific foods.

Microwave Cooking Power Chart

PERCENT/NAME	NUMBER	USE
100%, High (default setting)	10	Quick heating convenience foods and foods with high water content, such as soups, beverages, and most vegetables.
90%	9	Cooking small, tender pieces of meat, ground meat, poultry pieces, and fish fillets. Heating cream soups.
80%	8	Heating rice, pasta or casseroles. Cooking and heating foods that need a cook power lower than high. For example, whole fish and meat loaf.
70%, Medium-High	7	Reheating a single serving of food.
60%	6	Cooking sensitive foods such as cheese and egg dishes, pudding and custards. Cooking non-stirtable casseroles, such as lasagna.
50%, Medium	5	Cooking ham, whole poultry and pot roasts. Simmering stews.
40%	4	Melting chocolate. Heating bread, rolls, and pastries.

PERCENT/NAME	NUMBER	USE
30%, Medium-Low, Defrost	3	Defrosting bread, fish, meats, poultry, and precooked foods.
20%	2	Softening butter, cheese, and ice cream.
10%, Low	1	Taking chill out of fruit.

NOTE: A percentage of 0% is also acceptable. This will not heat up.

Cook Sensor

During the Sensor Cook function, a sensor automatically adjusts for the cook time and power level.

The microwave oven display will show the time countdown once the sensor identifies the cooking duration.

If the microwave oven door is opened during a sensor function, the microwave oven will turn off and any additional operations will be canceled.

For Best Cooking Performance:

Before using a sensor cook function, make sure power has been supplied to the microwave oven for at least 2 minutes, the room temperature is not above 95°F (35°C), and the outside of the cooking container and the microwave oven cavity are dry.

My Creations

My Creations allows the customization of cooking processes. When My Creations is selected from the main menu a list of existing creations is presented along with the ability to create more.

1. From the Cooking Mode menu, scroll until "My Creations" is shown.
2. Select between Create New, Use Saved, or Delete/Edit.
3. Touch the Create New pad, and then touch NEXT.
4. Select the desired Cook mode. Choose between Convect Roast, Convect Bake, Steam Cook, Defrost, Reheat, Cook, Keep Warm, Soften, Melt, Boil & Simmer, Broil & Grill, and Browning Pan.
5. Enter a Cook Time (--:--:--).
NOTE: The maximum total length of time of all three available stages is 01:30:00.
6. Touch POWER to adjust cooking power, select the desired cooking power, and then touch SET.
OR
7. If the "Convect Bake" or "Convect Roast" mode is chosen, choose a cook temperature between 170° and 450°F (77°C and 232°C).
NOTE: In the "Convect Bake" and "Convect Broil" modes, the Power Level selection is unavailable.
8. Touch NEXT.
9. Review your settings. If any extra stage is needed, touch the Stage you wish to set, and then touch ADD.
NOTE: Each stage set shows the following information: Mode, Power/Temperature, and Cook Time. It is possible to have 3 stages.
10. Enter the information into each stage, and then touch SAVE.
11. Use the tumbler to select the shortcut menu where the creation will be stored.
12. Touch SAVE or OVERWRITE. Overwrite will appear if there is a creation previously stored in the chosen shortcut menu.

To Use Saved

1. Use the tumbler to select Use Saved from the menu selection, and then touch NEXT.
2. Select the cooking creation you desire to use, and then touch START.
NOTE: You may be prompted to open and close the door before the creation can begin cooking.

To Delete

1. Use the tumbler to select Delete from the menu selection, and then touch NEXT.
2. Using the tumbler, select the creation you wish to delete.
3. Touch DELETE.


Cooking Functions

1. Touch the START button or touch the MICROWAVE button (on combination oven models).
2. Select the desired Cook mode. Choose between Convection Roast, Convection Bake, Steam Cook, Defrost, Reheat, Cook, Keep Warm, Soften, Melt, Boil & Simmer, Broil & Grill, and Browning Pan.
3. Enter a Cook Time (--:--:--). The maximum length is 01:30:00.
4. To adjust the cooking power level, touch POWER, select your desired power, and then touch NEXT. The available ranges are shown in the following table.

MODE	DEFAULT POWER/ TEMPERATURE	RANGE
Cook	100%	10–100%
Reheat	100%	10–100%
C. Bake	325°F (163°C)	100–450°F (38–232°C)
C. Roast	325°F (163°C)	225–450°F (107–232°C)
Defrost	20%	-----
Steam	-----	-----
Melt	30%	-----
Soften	20%	-----
Boil/Simmer	-----	-----
Broil/Grill	0%	0–40%
Keep Warm	10%	-----
Browning Pan	100%	-----

5. Touch START. The display will count down the cook time. When the stop time is reached, the oven will shut off automatically.
If enabled, end-of-cycle tones will sound, then reminder tones will sound every minute.
6. Touch CANCEL (CANCEL MICROWAVE on combination oven models), or open the door to clear the display and/or stop reminder tones.

Auto Convection Conversion

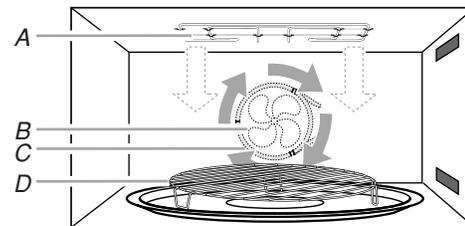

A. Broil element
B. Convection fan
C. Convection element
D. Grilling grid or convection grid

Convection cooking uses the convection element, the broil element and the fan. Hot air is circulated throughout the oven cavity by the fan. The constantly moving air surrounds the food to heat the outer portion quickly.

- The convection function may be used to cook small amounts of food on a single grid.
- Always use the grilling grid or convection grid placed on turntable.
- To avoid damage to the microwave oven, do not cover turntable, grilling grid or convection grid, or baking tray with aluminum foil.
- Do not use light plastic containers, plastic wrap, or paper products. All heatproof cookware or metal utensils can be used in convection cooking. Round pizza pans are excellent for convection cooking.
- When the broil element is in use, the cooling fan turns on and stays on for up to 10 minutes after the cycle is over.
- Use convection cooking for items such as soufflés, breads, cookies, angel food cakes, pizza, and most meats and fish.

Auto Convection Conversion is a function that converts a standard thermal bake cook time and temperature into an ideal cook time and temperature for convection cooking.

Convection temperatures and times differ from those of standard cooking. The oven will automatically reduce standard recipe temperatures and times for convection cooking.

The conversion may not be exact because foods are grouped in general categories.

Use the following chart as a guide.

Convection Chart

SETTING	FOODS
Bake	Casseroles and baked goods
Roast	Meats and vegetables

To Use Recipe Conversion:

1. If preheat is not required, place food in oven or on convection grid on the turntable, and close the door.
2. Touch the Power pad or MICROWAVE (on combination oven models).
3. From the Cooking mode menu, select the Convert Recipe (for convection) pad.
4. Select between Broil and Bake to convert a traditional recipe to a convection method of cooking. Touch NEXT.
5. Enter the standard cooking temperature between 170°F and 450°F (77°C and 232°C).

6. Touch NEXT or CONVERT TIME.
 7. If CONVERT TIME is touched, enter the standard cooking time (---:--:--) up to 12 hours using the tumbler.
- OR**
8. Touch SKIP TIMER to move to the next step.
 9. Touch START. If preheat is required, place food in oven or on convection grid on turntable after preheat tone sounds. The display will count down the cook time. When the stop time is reached, the oven will shut off automatically. If enabled, end-of-cycles tones will sound, then reminder tones will sound every minute.
 10. (Optional) After the cooking cycle ends, touch the ADD 30 SEC button. This will automatically add 30 seconds to the cook time. Touch the quickset pad next to ADD MORE TIME to go to the Cook Timer screen if necessary.
 11. Touch MICROWAVE CANCEL to turn off the microwave oven.

Convect Bake

Convection Bake uses convection element and fan.

- Use the convection grid. Place on turntable.
- Use oven mitts as the door and grids will become hot.

Use the following chart as a guide.

FOOD	QUANTITY
Manual*	
Bread	1–2 loaves
Cookies	1 pan

To Use Convect Bake:

1. Touch the Power pad or MICROWAVE (on combination oven models).
2. From the Cooking mode menu, select Convect Bake.
3. Using the tumbler, select the microwave oven temperature, and then touch START.

NOTE: The default temperature is 325°F (163°C).

When the stop time is reached, the oven will shut off automatically.

If enabled, end-of-cycle tones will sound, and then reminder tones will sound every minute.

4. (Optional) After the cooking cycle ends, select Keep Warm from the Cooking modes menu, and then touch START. This will start a new cooking cycle that will keep food warm. The microwave will run at 10% power for 60 minutes. See the “Keep Warm” section for additional information.
5. (Optional) After the cooking cycle ends, touch ADD 30 SEC. This will automatically add 30 seconds to the cook time.
6. Touch MICROWAVE CANCEL to turn off the oven.

Convect Roast

The Roast function uses the convection element with or without microwave power. The Roast function requires that a time and temperature (and microwaves if desired) be entered. The highest microwave power level that can be used is 30%.

- Use the convection grid. Place on turntable.
- Use oven mitts as the door and grids will become hot.

Use the following chart as a guide.

FOOD	QUANTITY
Manual*	
Beef roast	2.0–5.0 lb (0.9–2.3 kg)

*Manual Convect Roast requires that a cook time be entered.

To Use Convect Roast:

1. Touch the Power pad or MICROWAVE (on combination oven models).
2. From the Cooking mode menu, select Convect Roast.
3. Using the tumbler, select the oven temperature.
4. Touch START.

OR

5. To adjust the power level, touch POWER, select a new power level, and then touch SET. The set range is between 0% and 30%.

NOTE: The default temperature is 325°F (163°C), and the default microwave power level is 0%.

6. To enter a cook time, touch MW TIMER, use the tumbler to select a cook time (00:00:00), and then touch SET. The maximum length is 11:59:00. When the stop time is reached, the oven will shut off automatically. If enabled, end-of-cycle tones will sound, then reminder tones will sound every minute.
7. (Optional) After the cooking cycle ends, select Keep Warm from the Cooking mode menu, and then touch START. This will start a new cooking cycle that will keep food warm. The microwave will run at 10% power for 60 minutes. See the “Keep Warm” section for additional information.
8. (Optional) After the cooking cycle ends, touch ADD 30 SEC. This will automatically add 30 seconds to the cook time.
9. Touch MICROWAVE CANCEL to turn off the oven.

Defrost

The Defrost feature can be used, or the microwave oven can be manually set to defrost by using 20% cook power.

- For optimal results, food should be 0°F (-18°C) or colder when defrosting.
- Unwrap foods and remove lids (from fruit juice) before defrosting.
- Shallow packages will defrost more quickly than deep blocks.
- Separate food pieces as soon as possible during or at the end of the cycle for more even defrosting.
- Foods left outside the freezer for more than 20 minutes or frozen ready-made food should not be defrosted using the Custom Defrost feature, but should be defrosted manually.
- Use small pieces of aluminum foil to shield parts of food such as chicken wings, leg tips, and fish tails. See “Aluminum Foil and Metal” first.
- Times and cooking powers have been preprogrammed for defrosting a number of food types. For each food category, a precise amount of food can be entered or preprogrammed quantities can be selected.

Steam

Steam is a sensor cooking function that uses microwaves to steam food. Use Steam for foods such as vegetables, fish, and potatoes.

- Times and cooking powers have been preprogrammed for steaming a number of food types.
- Use a microwave-safe steamer.

Use the following chart as a guide.

Steam Cooking Chart

FOOD CATEGORY	QUANTITY
Fresh vegetables	
Green beans, carrots, cauliflower, spinach, squash, broccoli	2–6 cups (473 mL–1.4 L)
Asparagus	4–18 oz (113–510 g)
Corn on the cob	2–4 ears
Frozen vegetables	2–6 cups (473 mL–1.4 L)
Fish fillets	8–16 oz (226–454 g)
Shrimp	5–10 oz (142–284 g)
Manual*	1–4 servings
Potatoes	1–4 potatoes

*Manual Steam requires that a cook time be entered.

Melt

The Melt function may be used to melt your food. Times and cooking powers have been preprogrammed for a number of food types. Use the following chart as a guide.

Melt Chart

FOOD	QUANTITY
Butter or Margarine	½–2 sticks
Cheese	8 or 16 oz (225 or 455 g)
Chocolate	1–12 oz (28–340 g)
Marshmallow	5 or 10 oz (140 or 280 g)
Manual Melt*	Default power level 30%

*Manual Melt requires that a cook time be entered.

Soften

The Soften function may be used to soften your food. Times and cooking powers have been preprogrammed for a number of food types. Use the following chart as a guide.

Soften Chart

FOOD	QUANTITY
Butter or Margarine	½–2 sticks
Cream Cheese	3 or 8 oz (85 or 225 g)
Ice cream	16, 32, or 64 oz (450 g, 900 g, or 1.8 kg)
Manual Soften*	Default power level 20%

*Manual Soften requires that a cook time be entered.

Boil & Simmer

Boil & Simmer is a sensor function, and uses only microwaves to simmer your food.

- Follow recommended water and food amounts that appear on the display.
- For best cooking results, do not use plastic wrap as a cover during the Boil & Simmer cycle.
- Do not remove the lid while the dish is still in the oven, as the rush of steam will disrupt the sensor readings.
- Use a microwave-safe dish with a loose-fitting lid.

Use the following chart as a guide.

Boil & Simmer Chart

FOOD	QUANTITY
Dry pasta fettuccine, dry pasta spaghetti	2–8 oz (57–227 g)
Dry pasta macaroni, dry pasta penne, dry pasta rotini	½–2 cups (118–473 mL)
Linguine, ravioli, tortellini	9 or 18 oz (255 or 510 g)
Long or short grain white rice	½–2 cups (118–473 mL)

- Use the Manual Simmer function for foods such as soups, casseroles, stews, and other liquid food.
- Manual Boil & Simmer requires that a cook time be entered.

Manual Simmer Chart

FOOD	INSTRUCTIONS
Pasta*	Add 1 tbs (15 mL) oil to water. Place the dish containing water in oven. Enter 1 second of simmer time. The water will heat to a boil and then the oven will turn off. Place the pasta in the water and cover the dish. Repeat steps 1–3 under “To Use Manual Simmer,” then enter the actual simmer time desired.
Rice and Vegetables	Place water and food in dish. Place dish in oven. Set simmer time.
Soup and liquid foods	Place food in dish and place dish in oven. Set simmer time

*Use a dish large enough to completely cover food with water.

Keep Warm

⚠ WARNING

Food Poisoning Hazard

Do not let food sit in oven more than one hour before or after cooking.

Doing so can result in food poisoning or sickness.

Hot cooked food can be kept warm in the microwave oven. Keep Warm™ setting can be used by itself or can be preprogrammed to follow a cooking cycle.

- Cover plates of food.
- Cover foods that were covered while being cooked.
- For best results, do not cover baked goods such as pastries, pies, turnovers, etc.

To Use Keep Warm:

1. Touch the POWER pad or MICROWAVE (on combination oven models).
2. From the Cooking mode menu, touch KEEP WARM.
NOTE: The default power level is 10%.
3. Select a Keep Warm time (--:--:--). The maximum length is 01:29:59.
4. Touch START. The oven display will count down the cook time.

When the stop time is reached, the microwave oven will shut off automatically.

If enabled, end-of-cycle tones will sound, then reminder tones will sound every minute.

5. Touch MICROWAVE CANCEL to turn off the oven.

Browning Pan

The Browning Pan feature uses the crisper pan, the broil element and microwaves to crisp and brown foods. While microwaves heat food from above, they also heat the pan from below to brown and crisp the food.

Browning Pan can be used to saute meats and vegetables, panfry bacon and eggs, and to crisp and brown pizza and french fries.

Some Browning Pan cycles are programmed to preheat the empty pan for 3 minutes before cooking begins. When the preheating cycle is complete, the microwave oven will stop and prompt you to add the food to the crisper pan. The microwave oven may prompt you to turn over the food during the cycle.

- Always use the crisper pan.
- See the “TEFLON® Coated Crisper Pan and Handle” section before using.
- Microwave oven cavity and door will become very hot during broil element use. The use of oven mitts is recommended.
- The crisper pan will become very hot. Use the handle to grasp and remove the pan from the oven. Do not place hot crisper pan directly on heat-sensitive surfaces. Damage may occur.
- To avoid damage to plastic utensils, do not use them with the crisper pan as it becomes very hot and could melt the utensils.
- Do not use metal utensils, as they can scratch the pan.
- For best cooking results, do not use the pan in any other microwave oven or in a thermal oven.

- For best cooking results, do not place the crisper pan on the grilling grid or convection grid. Always use the turntable as a support for the pan.
- For best results, coat pan lightly with cooking oil to make removing food and cleaning easier.

Use the following chart as a guide when using the browning function.

Preprogrammed Browning Pan

Times and cooking powers have been preprogrammed for browning several food types.

Browning Pan Cooking Chart

FOOD	QUANTITY
Manual*	
Bacon	2–4 slices
Poultry breast, boneless	1–3 pieces
French fries	1–3 pieces
Hamburger patties	1–4 patties
Pizza roll	1–4 servings
Potato nuggets	1–4 servings
Pizza, frozen, rising crust	6 to 12" (15–30.5 cm)
Pizza, frozen, thin crust	6 to 12" (15–30.5 cm)

*Manual Browning requires that a cook time be entered.

To Use Programmed Browning Pan:

1. Touch the Power pad or MICROWAVE (on combination oven models).
2. From the Cooking mode menu, touch BROWNING PAN.
3. Select the food type, and then touch NEXT.
4. Use the tumbler to select one of the preset quantities, and then touch NEXT to start cooking to the recommended doneness.
OR
5. Modify the food doneness by touching a Doneness pad. Choose Select More Done, Suggested, or Less Done, and then touch SET.
6. Touch START.
When the stop time is reached, the microwave oven will shut off automatically.
If enabled, end-of-cycle tones will sound, then reminder tones will sound every minute.
7. (Optional) After the cooking cycle ends, select Keep Warm from the Cooking mode menu, and then touch START. This will start a new cooking cycle that will keep food warm. The microwave will run at 10% power for 60 minutes. See the “Keep Warm” section for additional information.
8. (Optional) After cook ends, touch ADD 30 SEC. This will automatically add 30 seconds to the cook time.
9. Touch MICROWAVE CANCEL to turn off the oven.

To Use Manual Browning Pan:

1. Touch the POWER pad or MICROWAVE (on combination oven models).
2. From the Cooking mode menu, touch BROWNING PAN.
3. Touch NEXT.
4. To enter a cook time, use the tumbler to select a cook time (00:00:00), and then touch SET. The maximum length is 11:59:00.

NOTE: In the Browning Pan mode, the microwave controls power. High Power is needed to heat the pan.

5. Touch START. The display will count down the cook time. When the stop time is reached, the oven will shut off automatically. If enabled, end-of-cycle tones will sound, then reminder tones will sound every minute.

6. (Optional) After the cooking cycle ends, select Keep Warm from the Cooking mode menu, and then touch START. This will start a new cooking cycle that will keep food warm. The microwave will run at 10% power for 60 minutes. See the “Keep Warm” section for additional information.
7. (Optional) After the cooking cycle ends, touch ADD 30 SEC. This will automatically add 30 seconds to the cook time.
8. Touch MICROWAVE CANCEL to turn off the oven.

Built-In Microwave Oven Care

General Cleaning

IMPORTANT: Before cleaning, make sure all controls are off and the microwave oven is cool. Always follow label instructions on cleaning products. For additional information, you can visit the Frequently Asked Questions (FAQs) section of our website at www.jennair.com. In Canada, reference the Customer Service section at www.jennair.ca.

Activate the Button Lock to avoid touch screen activation during cleaning. See “Button Lock” in the “Tools Menu” section.

Soap, water and a soft cloth or sponge are suggested first unless otherwise noted.

STAINLESS STEEL (on some models)

NOTE: To avoid damage to stainless steel surfaces, do not use soap-filled scouring pads, abrasive cleaners, Cooktop Polishing Creme, steel-wool pads, gritty washcloths, or some paper towels. Damage may occur to stainless steel surfaces, even with one-time or limited use.

Cleaning Method:

Rub in direction of grain to avoid damaging.

- Vinegar for hard water spots.
- affresh® Stainless Steel Cleaner Part Number W10355016 (not included):
See the “Accessories” section for more information.

MICROWAVE OVEN DOOR EXTERIOR

Cleaning Method:

- Glass cleaner and a soft cloth or sponge:
Apply glass cleaner to soft cloth or sponge, not directly on panel.
- affresh® Kitchen and Appliance Cleaner Part Number W10355010 (not included):
See the “Accessories” section for more information.

MICROWAVE OVEN CAVITY

To avoid damage to microwave oven cavity, do not use soap-filled scouring pads, abrasive cleaners, steel-wool pads, gritty washcloths, or some recycled paper towels.

On stainless steel models, rub in direction of grain to avoid damaging.

The area where the oven door and frame touch when closed should be kept clean.

Cleaning Method:

Average Soil

- Mild, nonabrasive soaps and detergents:
Rinse with clean water and dry with soft, lint-free cloth.

Heavy Soil

- Mild, nonabrasive soaps and detergents:
Heat 1 cup (250 mL) of water for 2 to 5 minutes in oven. Steam will soften soil. Rinse with clean water and dry with soft, lint-free cloth.

Odors

- Lemon juice or vinegar:
Heat 1 cup (250 mL) of water with 1 tbs (15 mL) of either lemon juice or vinegar for 2 to 5 minutes in oven.

CONTROL PANEL/DISPLAY

Activate the Button Lock to avoid touch screen activation during cleaning. See “Button Lock” in the “Tools Menu” section.

To avoid damage to the control panel, do not use abrasive cleaners, steel-wool pads, or gritty washcloths.

Use gentle pressure when wiping the touch screen.

Cleaning Method:

- Glass cleaner and soft cloth:
Apply glass cleaner to soft cloth or sponge, not directly on panel.
- Mild soap, water, and soft washcloth
- affresh® Kitchen and Appliance Cleaner Part Number W10355010 (not included):
See the “Accessories” section for more information.

MICROWAVE OVEN CEILING


The broil element does not need cleaning since the intense heat will burn off any food spatters. However, the ceiling above the broil element may need regular cleaning. Allow the broil element to cool before cleaning the ceiling.

Cleaning Method:


- Warm water, mild detergent, and a sponge.

To Clean:

1. Push the fastening thread gently toward the back of the ceiling and then lower it to release the broil element.

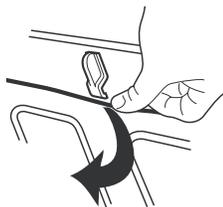

2. Lower the front of the broil element to access the ceiling for cleaning.
3. Raise broil element back up and return the fastening thread back to its original location.

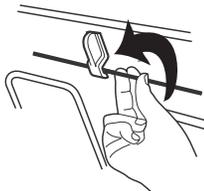

Always return the broil element to the cooking position after cleaning.

TURNTABLE

Replace turntable immediately after cleaning. Do not operate the microwave oven without the turntable in place.

Cleaning Method:

- Mild cleanser and scouring pad
- Dishwasher

GRIDS

- Steel-wool pad
- Dishwasher

Problem Solver

First try the solutions suggested here. If you need further assistance or more recommendations that may help you avoid a service call, refer to the warranty page in this manual and scan the code there with your mobile device, or visit <https://jennair.custhelp.com>. In Canada, visit <http://www.jennair.ca>.

Contact us by mail with any questions or concerns at the address below:

In the U.S.A.:

Jenn-Air Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

In Canada:

Jenn-Air Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200 – 6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Please include a daytime phone number in your correspondence.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES AND/OR SOLUTIONS
Nothing will operate	Has a household fuse blown, or has a circuit breaker tripped? Replace the fuse or reset the circuit breaker. If the problem continues, call an electrician. Is the microwave oven wired properly? See Installation Instructions.
Microwave oven will not operate	Is the door completely closed? Firmly close door. Is the electronic oven control set correctly? See “Microwave Oven Control” section. On some models, is the Button Lock set? See “Button Lock” in the “Tools Menu” section. On combination oven models, is the lower oven self-cleaning? The upper oven will not work during the lower oven Self-Cleaning Cycle. Is the magnetron working properly? Try to heat 1 cup (250 mL) of cold water for 2 minutes at 100% cooking power. If water does not heat, call for service. See “Assistance or Service” section.
Oven makes humming noise	This is normal and occurs when the transformer in the magnetron cycles on.
Oven door looks wavy	This is normal and will not affect performance.
Turntable will not operate	Is the turntable properly in place? Make sure turntable is correct side up and is sitting securely on the turntable support. Is the turntable support operating properly? Remove turntable. Remove and clean turntable support and rollers. Replace turntable support. Replace turntable. Place 1 cup (250 mL) of water on the turntable, then restart oven. If it still is not working, call for service. See “Assistance or Service” section. Do not operate the oven without turntable and turntable support working properly.
Turntable rotates in both directions	This is normal and depends on motor rotation at beginning of cycle.
Cooling fan continues to run after cooking cycle is complete	This is normal and allows for proper cooling of the microwave oven. The microwave cooling fan may continue to run for several minutes after the cooking cycle has been completed. No microwave energy is used after the cycle is completed and the control will display “Cooking Complete” with options for Keep Warm or Add 30 Seconds.
Display shows time countdown, but is not operating	Is the Kitchen Timer in use? See “Kitchen Timer” in the “Tools Menu” section.
Tones are not sounding	Are tones disabled? See “Sound” in the “Tools Menu” section.
Smoke is coming from oven vent during broiling or grilling (on some models)	Some smoke is normal and occurs just as in conventional crisping.
Sparking during broiling or grilling (on some models)	This is normal and occurs as fat burns off from past cooking. Sparking will stop once fat is completely burned off.
Cooking times seem too long	Are large amounts of food being heated? Larger amounts of food need longer cooking times. Is the incoming voltage less than that specified in the “Built-In Microwave Oven Safety” section? OR Is the incoming voltage less than that specified in the “Electrical Requirements” section? Have a qualified electrician check the electrical system of the house.
Radio or TV interference	Is the radio or TV receiver near the microwave oven? Move the receiver away from the microwave oven, or adjust the radio or TV antenna. Are the microwave oven door and sealing surfaces clean? Make sure these areas are clean.

Accessories

For accessories in the U.S.A., you can visit our website at www.jennair.com or call us at **1-800-JENNAIR (1-800-536-6247)**.

In Canada, visit our website at www.jennair.ca or call us at **1-800-JENNAIR (1-800-536-6247)**.

affresh® Stainless Steel Cleaning Wipes
(stainless steel models)
Order Part Number W10355049

affresh® Stainless Steel Cleaner
(stainless steel models)
Order Part Number W10355016

affresh® Kitchen and Appliance Cleaner
Order Part Number W10355010

JENN-AIR® MAJOR APPLIANCE LIMITED WARRANTY

ATTACH YOUR RECEIPT HERE. PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you call the Customer eXperience Center:

- Name, address and telephone number
- Model number and serial number
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase including dealer or retailer name and address

IF YOU NEED SERVICE:

1. Before contacting us to arrange service, please determine whether your product requires repair. Some questions can be addressed without service. Please take a few minutes to review the Troubleshooting or Problem Solver section of the Use and Care Guide, scan the QR code on the right to access additional resources, or visit <https://jennair.custhelp.com>.
2. All warranty service is provided exclusively by our authorized Jenn-Air Service Providers. In the U.S. and Canada, direct all requests for warranty service to:

Jenn-Air Customer eXperience Center
1-800-JENNAIR (1-800-536-6247)



<https://jennair.custhelp.com>

If outside the 50 United States or Canada, contact your authorized Jenn-Air dealer to determine whether another warranty applies.

TWO YEAR LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

For two years from the date of purchase, when this major appliance is installed, operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, Jenn-Air brand of Whirlpool Corporation or Whirlpool Canada LP (hereafter "Jenn-Air") will pay for Factory Specified Replacement Parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship that existed when this major appliance was purchased, or at its sole discretion replace the product. In the event of product replacement, your appliance will be warranted for the remaining term of the original unit's warranty period.

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. Service must be provided by a Jenn-Air designated service company. This limited warranty is valid only in the United States or Canada and applies only when the major appliance is used in the country in which it was purchased. This limited warranty is effective from the date of original consumer purchase. Proof of original purchase date is required to obtain service under this limited warranty.

WHAT IS NOT COVERED

1. Commercial, non-residential, multiple-family use, or use inconsistent with published user, operator or installation instructions.
2. In-home instruction on how to use your product.
3. Service to correct improper product maintenance or installation, installation not in accordance with electrical or plumbing codes or correction of household electrical or plumbing (i.e. house wiring, fuses or water inlet hoses).
4. Consumable parts (i.e. light bulbs, batteries, air or water filters, preservation solutions, etc.).
5. Defects or damage caused by the use of non-genuine Jenn-Air parts or accessories.
6. Conversion of products from natural gas or L.P. gas.
7. Damage from accident, misuse, abuse, fire, floods, acts of God or use with products not approved by Jenn-Air.
8. Repairs to parts or systems to correct product damage or defects caused by unauthorized service, alteration or modification of the appliance.
9. Cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the appliance finishes unless such damage results from defects in materials and workmanship and is reported to Jenn-Air within 30 days.
10. Discoloration, rust or oxidation of surfaces resulting from caustic or corrosive environments including but not limited to high salt concentrations, high moisture or humidity or exposure to chemicals.
11. Food or medicine loss due to product failure.
12. Pick-up or delivery. This product is intended for in-home repair.
13. Travel or transportation expenses for service in remote locations where an authorized Jenn-Air servicer is not available.
14. Removal or reinstallation of inaccessible appliances or built-in fixtures (i.e. trim, decorative panels, flooring, cabinetry, islands, countertops, drywall, etc.) that interfere with servicing, removal or replacement of the product.
15. Service or parts for appliances with original model/serial numbers removed, altered or not easily determined.

The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the customer.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

DISCLAIMER OF REPRESENTATIONS OUTSIDE OF WARRANTY

Jenn-Air makes no representations about the quality, durability, or need for service or repair of this major appliance other than the representations contained in this warranty. If you want a longer or more comprehensive warranty than the limited warranty that comes with this major appliance, you should ask Jenn-Air or your retailer about buying an extended warranty.

LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. JENN-AIR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

⚠ DANGER

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électroménagers, il convient d'observer certaines précautions élémentaires dont les suivantes :

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de brûlures, de choc électrique, d'incendie, de blessures aux personnes et l'exposition excessive à l'énergie des micro-ondes :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser le four à micro-ondes.
- Lire et observer les instructions spécifiques de "PRÉCAUTIONS CONTRE LE RISQUE D'EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES" présentées dans cette section.
- Le four à micro-ondes doit être relié à la terre. Brancher l'appareil uniquement sur une prise de courant convenablement reliée à la terre. Voir les "INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE" présentées dans cette section.
- Installer ou placer le four à micro-ondes uniquement selon les instructions d'installation fournies.
- Certains produits, comme les oeufs entiers dans leur coquille et les récipients fermés – par exemple les bocaux en verre fermés – peuvent exploser et on ne doit pas les faire chauffer dans un four à micro-ondes.
- Utiliser cet appareil uniquement pour les usages auxquels il est destiné, tels qu'ils sont décrits dans ce manuel. Ne pas utiliser de vapeurs ou de produits chimiques corrosifs dans le four à micro-ondes. Ce type de four est spécifiquement conçu pour chauffer, cuire ou sécher des aliments. Il n'est pas conçu pour usage industriel ou de laboratoire.
- Des aliments et des ustensiles de cuisson en métal de taille excessive ne doivent pas être placés dans le four à micro-ondes car ils peuvent créer un incendie ou un risque de choc électrique.
- Ne pas nettoyer avec un tampon à récurer en métal. Des parties se détachant du tampon peuvent toucher des pièces électriques, causant un risque de choc électrique.
- Ne pas remiser dans le four non utilisé des articles autres que les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes si le cordon d'alimentation ou la fiche de branchement est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a subi des dommages ou s'il est tombé sur le plancher.
- Ne pas frire dans le four. Les ustensiles allant au four à micro-ondes ne conviennent pas et il est difficile de maintenir des températures de friture appropriées.
- Ne pas utiliser des produits en papier lorsque l'appareil fonctionne au mode "PAN BROWN" (brunissement).
- Ne pas couvrir les grilles ou toute autre partie du four avec du papier métallique. Un surchauffage du four surviendra.
- Comme pour tout appareil ménager, les enfants ne devraient utiliser ce four que sous une supervision adéquate.
- Tous les travaux de service doivent être exécutés exclusivement par un personnel d'entretien qualifié. Contacter un centre de service autorisé pour les opérations d'inspection, de réparation ou de réglage.
- Ne pas couvrir ou obstruer une ouverture quelconque du four à micro-ondes.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Les liquides tels que l'eau, le café ou le thé peuvent trop chauffer – au-delà du point d'ébullition – sans sembler bouillir. Il n'y a pas toujours des bulles ou une ébullition lorsqu'on retire le récipient du four à micro-ondes. À CAUSE DE CECI, DES LIQUIDES TRÈS CHAUDS POURRAIENT DÉBORDER LORSQU'ON BOUGE LE RÉCIPIENT OU QUE L'ON UTILISE UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE USTENSILE POUR LE REMUER.

Pour réduire le risque de blessures corporelles :

- Ne pas trop faire chauffer le liquide.
- Remuer le liquide avant et pendant le chauffage.
- Ne pas utiliser de récipients à parois droites avec des ouvertures étroites.
- Une fois chaud, laisser le récipient dans le four à micro-ondes un moment avant de le retirer.
- Faire très attention lorsqu'on utilise une cuillère ou un autre ustensile dans le récipient.

- Ne pas remiser le four à micro-ondes à l'extérieur. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau, comme par exemple près d'un évier de cuisine, un sous-sol mouillé ou près d'une piscine ou autres endroits semblables.
- Voir les instructions de nettoyage de la surface de la porte à la section "Entretien du four à micro-ondes".
- Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four :
 - Ne pas faire cuire les aliments excessivement. Surveiller attentivement le four à micro-ondes après y avoir placé des produits en papier, en plastique ou autres matériaux combustibles pour faciliter la cuisson des aliments.
 - Enlever les attaches métalliques des sachets en papier ou en plastique avant de placer les sachets dans le four.
 - En cas d'inflammation de matériaux placés à l'intérieur du four, maintenir la porte du four fermée, arrêter le four et débrancher le cordon de courant électrique, ou interrompre l'alimentation électrique au niveau du tableau de distribution (fusible ou disjoncteur).
 - Ne pas utiliser la cavité du four comme espace de rangement. Ne pas laisser dans le four des produits en papier, ustensiles de cuisine ou produits alimentaires, lorsqu'il n'est pas utilisé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS CONTRE LE RISQUE D'EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES

- (a) Ne pas tenter de faire fonctionner ce four lorsque la porte est ouverte, car ceci pourrait susciter une exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas entraver le fonctionnement correct du dispositif de verrouillage de sécurité.
- (b) Ne pas placer d'objet entre la surface avant du four et la porte, et ne jamais laisser des souillures ou résidus de produits de nettoyage s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.

- (c) Ne pas faire fonctionner le four lorsqu'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four ferme convenablement et que les composants suivants ne soient pas endommagés :
 - (1) Porte (déformation),
 - (2) Charnières et dispositif de verrouillage (brisés ou desserrés),
 - (3) Joints de porte et surfaces d'étanchéité.
- (d) Seul un personnel d'entretien qualifié est habilité à exécuter des réparations ou réglages sur cet appareil.

Spécifications électriques

Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur. Le four à micro-ondes doit être connecté aux deux côtés de 120 volts sur un circuit de 208/240 volts requis pour l'alimentation électrique. Si la tension d'entrée au four à micro-ondes est à moins de 120 volts, les temps de cuisson peuvent être prolongés. Demander à un électricien qualifié de vérifier votre système électrique.

Ce dispositif est conforme à la section 18 des règlements FCC.

INSTRUCTIONS DE LIAISON À LA TERRE


Pour un four à micro-ondes raccordé en permanence :

Le four à micro-ondes doit être raccordé à un système de câblage permanent en métal relié à la terre, ou le câblage d'alimentation doit inclure un conducteur de liaison à la terre connecté à la borne ou à un fil de liaison à la terre sur le four à micro-ondes.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Pièces et caractéristiques

Ce manuel couvre différents modèles. Le four que vous avez acheté peut comporter tous les articles énumérés ou seulement certains d'entre eux. Se reporter à ce manuel ou à la section Foire Aux Questions (FAQ) de notre site Web sur www.jennair.com pour des instructions plus détaillées. Au Canada, consulter la section du service à la clientèle sur www.jennair.ca.

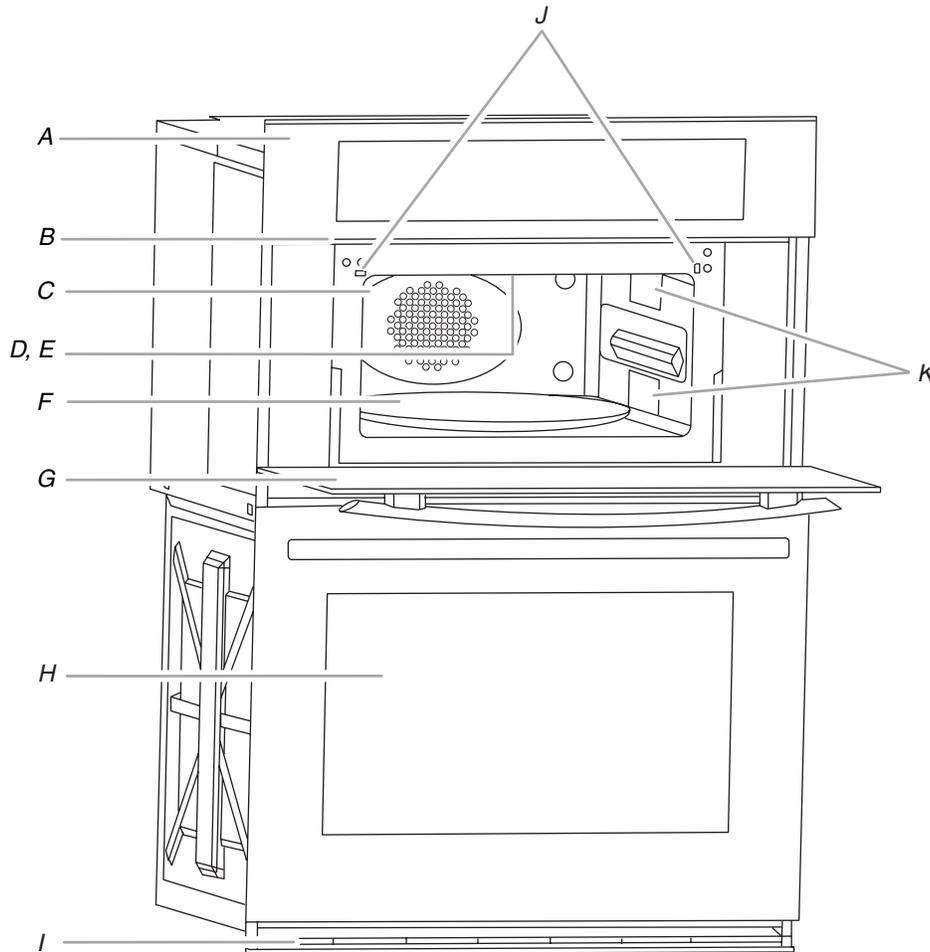


- A. Commande électronique du four
- B. Plaque signalétique (située sur l'évent central sous le tableau de commande. **REMARQUE** : Sur les modèles simples de four à micro-ondes, sur la garniture latérale gauche.)
- C. Élément et ventilateur de convection (dissimulés derrière le panneau arrière)
- D. Lampe
- E. Élément de cuisson au gril

- F. Plateau rotatif
- G. Hublot avec grille métallique
- H. Four inférieur (sur modèles combinés. Voir le Guide d'utilisation et d'entretien séparé).
- I. Évent inférieur
- J. Contacteur de porte
- K. Émission double de micro-ondes

Pièces et caractéristiques non illustrées

- Grille de convection
- Grille de cuisson au four
- Plat à croustiller et poignée

Plateau rotatif

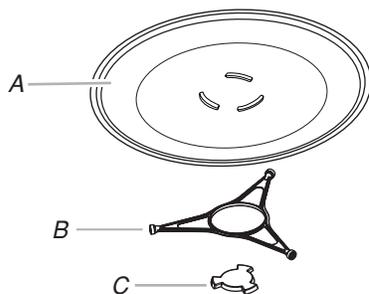

- A. Plateau rotatif
- B. Support et roulettes
- C. Axe

Le plateau rotatif tourne dans les deux sens pour permettre une cuisson plus uniforme. Ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes lorsque le plateau rotatif est enlevé. Voir "Assistance ou service" pour passer une nouvelle commande de pièces.

Insérer les protubérances arrondies au centre du dessous du plateau rotatif entre les trois rayons de l'axe. L'axe fait tourner le plateau rotatif pendant l'utilisation du four à micro-ondes. Les roulettes sur le support devraient se loger à l'intérieur du pourtour cranté du dessous du plateau rotatif.


REMARQUE: Le ventilateur de refroidissement peut continuer à fonctionner pendant quelques minutes après le fin du programme. Aucune énergie de micro-ondes n'est utilisée une fois le programme est terminé.

Activation/désactivation :

Pour un rendement optimal du four à micro-ondes, il est recommandé de toujours laisser le plateau rotatif activé. Si nécessaire, le plateau rotatif peut être désactivé (sauf durant une fonction automatique).


Ceci est utile lorsque le plat utilisé pour la cuisson est plus grand que le plateau rotatif.

- À partir du menu Mode de cuisson au micro-ondes, appuyer sur TURNTABLE pour faire tourner ou arrêter le plateau.

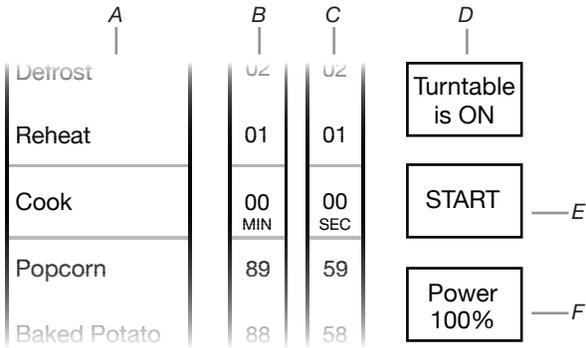

- A. Mode de cuisson
 B. Durée – sélection de minutes
 C. Durée – sélection de secondes
 D. Mise en marche/arrêt du plateau rotatif
 E. Mise en marche du programme de cuisson
 F. Sélection du niveau de puissance

Grille de convection

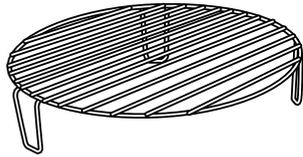


La grille de convection fournit une circulation optimale de la chaleur pour la cuisson par convection (sur certains modèles). Elle est recommandée pour la cuisson par convection ou la cuisson au gril des morceaux de viande épais, tels que le poulet non désossé.

- La grille deviendra chaude. Toujours utiliser des mitaines de four ou des poignées anti-chaleur lors de l'utilisation.
- Pour éviter d'endommager le four à micro-ondes, ne pas laisser la grille toucher les parois intérieures de la cavité, le plafond ou le fond.
- Toujours utiliser le plateau rotatif.
- Pour éviter d'endommager le four à micro-ondes, ne pas ranger la grille dans le four.
- La cuisson sur deux niveaux n'est pas recommandée.

- Pour obtenir de meilleurs résultats, ne pas placer de sachet de maïs à éclater sur la grille.
- La grille est conçue spécialement pour ce four. Pour obtenir de meilleurs résultats de cuisson, ne pas tenter d'utiliser une autre grille dans ce four.

Plat à croustiller et poignée avec revêtement TEFLON®†

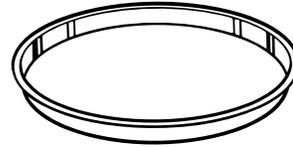

Le plat à croustiller, avec sa surface antiadhésive et sa poignée amovible, a été conçu spécialement pour l'utilisation au four à micro-ondes et est idéal pour faire sauter (dorer) des aliments dans le four à micro-ondes.

- Le plat à croustiller deviendra chaud. Toujours utiliser des mitaines de four ou des poignées anti-chaleur lors de l'utilisation du plat. Placer l'extrémité de fixation sur le bord du plat, serrer la poignée et soulever le plat.
- Ne pas laisser le plat à croustiller ou la poignée en contact avec les parois internes, la voûte ou le fond du four.
- Utiliser le plateau rotatif comme support pour le plat à croustiller.
- Ne pas placer le plat à croustiller chaud directement sur des surfaces non résistantes à la chaleur. Des dommages pourraient survenir.
- Afin d'éviter d'endommager le four à micro-ondes, ne pas utiliser d'autre objet métallique avec le plat à croustiller.
- Le plat à croustiller est conçu spécifiquement pour ce four. Ne pas l'utiliser dans un autre four.
- Utiliser seulement des ustensiles de cuisson en bois ou en plastique pour éviter les rayures.

†®TEFLON est une marque déposée de E. I. Du Pont De Nemours et Compagnie.


Commande du four à micro-ondes

Ce manuel couvre différents modèles. Le four que vous avez acheté peut comporter tous les articles énumérés ou seulement certains d'entre eux. Se reporter à ce manuel ou à la section Foire Aux Questions (FAQ) de notre site Web sur www.jennair.com pour des instructions plus détaillées. Au Canada, consulter la section du service à la clientèle sur www.jennair.ca.

On peut accéder aux commandes du four à micro-ondes au moyen du tableau de commande et de l'affichage tactile interactif.

REMARQUE : En raison de la sensibilité du tableau de commande, nous avons fourni des instructions spéciales pour le nettoyage du tableau ainsi que pour celui du tableau de commande tactile. Voir la section "Nettoyage général" pour les instructions de nettoyage.

Modèles de fours combinés

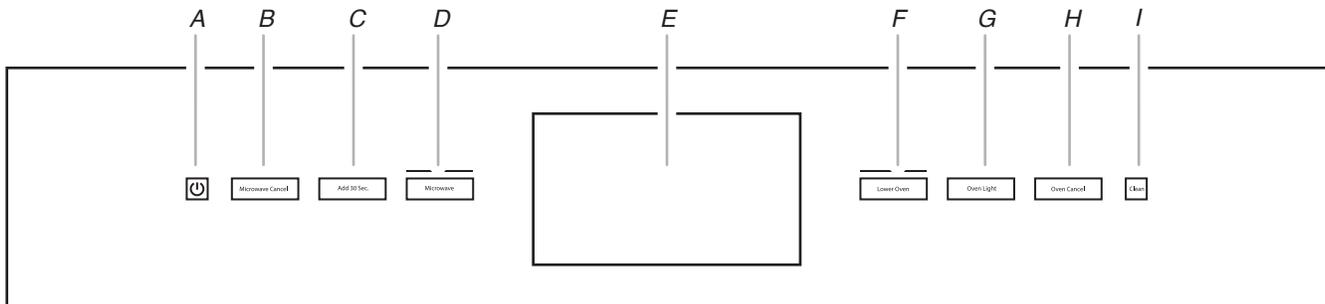

- A. Power (mis sur tension)
 B. Annulation du four à micro-ondes
 C. Ajouter 30 Sec.
 D. Four à micro-ondes
 E. Affichage
 F. Four inférieur
 G. Éclairage
 H. Annulation du four
 I. Propre

Tableau de commande tactile

Le tableau de commande tactile regroupe le menu de commande et les commandes des différentes fonctions. Les touches de commande sont très sensibles et il suffit d'une légère pression pour les activer.

Pour plus d'information sur chaque commande, voir leur sections respectives dans ce manuel.

Guide de bienvenue

Ceci apparaît sur l'affichage la première fois que le four à micro-ondes est mis sous tension. Le Guide de bienvenue permet à l'utilisateur de régler le nouveau four à micro-ondes. Après chaque sélection un double bip se fait entendre.

1. Choisir la langue.
2. Sélectionner l'horloge par défilement des heures jusqu'à la bonne heure avec minutes dans la colonne. Sélectionner ensuite AM/PM ou l'horloge de 24 heures (système des 24 heures).
3. Choisir les unités de température en appuyant sur la touche de réglage rapide située à côté de Fahrenheit ou Celsius.
4. Choisir d'activer l'heure avancée (SYNC AUTO), ou de la désactiver NE PAS AJUSTER.
5. Saisir la date du jour (MM/JJ/AAAA) en faisant défiler la colonne pour régler le MOIS, le JOUR et l'ANNÉE. Appuyer sur SAVE (Sauvegarder).
6. Sélectionner l'unité de température. Choisir Fahrenheit ou Celsius. Appuyer sur SAVE (Sauvegarder).
7. Sélectionner le thème de l'horloge en faisant défiler la liste jusqu'au réglage désiré. Appuyer sur SAVE (Sauvegarder).

REMARQUE : Ceci est l'arrière-plan pour l'affichage d'appui du centre.

Écran d'affichage

Lorsqu'on utilise le(s) four(s) (alors au mode actif), l'affichage indique la température du four, la(les) source(s) de chaleur et la minuterie si elle est réglée

Après environ 2 minutes d'inactivité, l'affichage passe au mode de veille et le panneau lumineux de l'affichage s'assombrit. Lorsque le four fonctionne, l'affichage reste actif.

Durant la programmation, l'affichage indique les menus et les sélections appropriées pour leur fonction de cuisson respective.

Écran d'affichage

1. L'écran d'affichage tactile est utilisé pour faire des sélections de menu, ajuster les réglages et entrer des commandes.

	A	B	C	D	
Defrost		02	02	Turntable is ON	
Reheat		01	01		
Cook		00 MIN	00 SEC	START	E
Popcorn		89	59		
Baked Potato		88	58	Power 100%	F

A. Mode de cuisson

B. Durée – sélection de minutes

C. Durée – sélection de secondes

D. Mise en marche/arrêt du plateau rotatif

E. Mise en marche du programme de cuisson

F. Sélection du niveau de puissance

Les sélections de menu et les ajustements de données sont effectués dans la zone centrale de l'écran et les entrées de commande (Back [retour], More [plus] ou Start [mise en marche], etc.) sont effectuées à l'aide des boutons inférieurs. Les titres et descriptions à l'écran sont affichés dans la partie supérieure de l'écran. Une pression du doigt légère à modérée active la sélection de menu.

Menu principal

À partir du menu principal, tous les programmes de cuisson automatiques peuvent être activés; tous les programmes de cuisson manuels peuvent être programmés; les réglages peuvent être ajustés et les instructions, les directives de préparation et les conseils sont accessibles.

Ce manuel couvre différents modèles. Le four que vous avez acheté peut comporter tous les articles énumérés ou seulement certains d'entre eux. Les emplacements et aspects des caractéristiques illustrées ci-dessous peuvent ne pas correspondre à ceux de votre modèle.

Démonstration de menu

Le paragraphe suivant illustre comment cuire une pomme de terre au four à partir du menu "Aliments pré-programmés".

1. Appuyer sur le bouton START (mise en marche) ou appuyer sur le bouton MICROWAVE (four à micro-ondes) (sur modèles de four combiné).
2. À partir du mode du menu de cuisson, faire défiler la liste pour sélectionner Pomme de terre au four.
3. Utiliser le bouton rotatif de sélection pour sélectionner les quantités programmées (4 max.).
4. Choisir le degré de cuisson désiré en appuyant sur la touche Degré de cuisson, puis sélectionner Moins cuit, Degré de cuisson suggéré, ou Plus cuit. Appuyer sur SET (appliquer).
5. Appuyer sur START (mise en marche).

Menu de réglage

Le four à micro-ondes offre la possibilité de contrôler plusieurs des réglages par défaut et d'accéder à des informations au moyen de l'affichage à l'écran. Parmi ceux-ci : Horloge, Son, Apparence, Langue, Unités de température, Service, Mode apprentissage et Restaurer paramétrage usine.

Ce manuel couvre différents modèles. Le four que vous avez acheté peut comporter tous les articles énumérés ou seulement certains d'entre eux. L'emplacement et l'apparence des caractéristiques illustrées peuvent ne pas correspondre à ceux de votre modèle.

Pour accéder au menu d'outils :

1. Appuyer sur TOOLS (outils).
2. À partir du menu d'outils, faire défiler la liste au choix d'outils désirés.
3. Appuyer sur la touche de réglage rapide qui correspond au choix désiré.

Informations de service

1. À partir du menu de réglage, jusqu'à ce que Info service apparaisse.
2. Appuyer sur TIPS (Conseils).
3. Le numéro de téléphone, le site Web, le numéro de modèle, et le numéro de série pour le service d'assistance sont affichés à l'écran.
4. Voir la section "Assistance ou service" pour plus de renseignements.

Rétablir le paramétrage usine

1. À partir du menu d'outils, faire défiler la liste jusqu'à ce que Restauration du paramétrage d'usine par défaut apparait.
2. Appuyer sur RESET (Restauration) pour la restauration du paramétrage d'usine par défaut
3. Les réglages suivants seront perdus : Langue, Unités de température, Réglages de l'horloge, Date et Apparence d'écran. Le guide de bienvenue apparait pour aider l'utilisateur à réinitialiser ces réglages. Voir la section "Guide de bienvenue" pour plus de renseignements.

Minuterie de cuisine

La minuterie de cuisine peut être utilisée indépendamment des programmes de cuisson.

1. Appuyer sur le bouton KITCHEN TIMER (minuterie de cuisine) à tout moment selon le besoin.
2. Entrer la durée de cuisson souhaitée (00:00:00) à l'aide du clavier numérique.

3. Appuyer sur la touche BACK (retour) située à côté de Annuler minuterie pour annuler cette fonction ou appuyer sur START (mise en marche).

REMARQUE : Lorsque la minuterie de cuisine est en marche, la minuterie est minimisée dans la barre au bas de l'écran. Si une des touches est appuyée pendant que le compte de rebours de la minuterie, la minuterie ne s'affiche pas. Pour revenir à l'affichage de la minuterie, appuyer sur KITCHEN TIMER (Minuterie de cuisine).

4. Pour ajuster la minuterie de cuisine, appuyer sur KITCHEN TIMER (Minuterie de cuisine), utiliser le bouton rotatif de sélection pour régler de nouveau l'heure, les minutes et les secondes, puis appuyer sur SET (appliquer).

OU

5. Pour annuler la minuterie, appuyer sur KITCHEN TIMER (Minuterie de cuisine) et appuyer sur OFF (Arrêt). Ceci annule la minuterie et le menu de mode de cuisson s'affiche.
6. Lorsque la minuterie de cuisine est terminée, un bip retentit.

Verrouillage des commandes

La caractéristique de verrouillage des commandes permet le verrouillage de tous les boutons.

Pour activer le verrouillage des commandes :

1. À partir du menu d'outils, appuyer sur Button Lock (Verrouillage des commandes).
2. Appuyer sur Button Lock (Verrouillage des commandes) pour activer le mode Verrouillage des commandes.

REMARQUE : L'écran tactile revient au mode veille et un message de commande verrouillée s'affiche.

Pour désactiver le verrouillage des commandes :

1. Appuyer sur la touche POWER (Mise sous/hors tension), puis suivre les instructions à l'écran.

REMARQUE : Le four génère une séquence de formes aléatoires qui doivent être appuyées en ordre selon l'affichage à l'écran.

2. Le module de commande se déverrouille et le menu de modes de cuisson s'affiche une fois que les formes ont été appuyées en ordre tel qu'affiché à l'écran.

REMARQUE : L'outil Button Lock (Verrouillage des commandes) doit être réglé chaque fois que cette fonctionnalité est utilisée.

Connectivité Wi-Fi

Le four comporte une connectivité Wi-Fi intégrée. Pour qu'elle fonctionne, il suffit de la joindre au réseau domestique sans fil. Pour de l'information concernant le réglage de la connectivité, son activation ou sa désactivation, la réception des notifications importantes, et se profiter des caractéristiques disponibles, se référer au Guide de démarrage rapide de la connectivité Wi-Fi du four qui est inclut avec le four.

Une fois le processus d'installation terminé pour la connectivité Wi-Fi, l'accès aux caractéristiques donnera une nouvelle liberté à la cuisson. Les caractéristiques disponibles peuvent varier selon les mises à jour du microprogramme.

Utilisation du four à micro-ondes encastré

Un magnétron dans le four produit des micro-ondes qui rebondissent contre le plancher, les parois et la voûte en métal et qui passent à travers le plateau rotatif et les ustensiles de cuisson appropriés pour atteindre l'aliment. Les micro-ondes sont attirées vers et absorbées par le gras, le sucre et les molécules d'eau dans les aliments et font déplacer ces molécules, en produisant une friction et une chaleur qui fait cuire les aliments.

- Afin d'éviter d'endommager le four à micro-ondes, ne pas s'appuyer sur la porte du four à micro-ondes ni laisser les enfants la manipuler.
- Afin d'éviter d'endommager le four à micro-ondes, ne pas le faire fonctionner lorsqu'il est vide.
- Le plateau rotatif doit être en place et à l'endroit lorsque le four à micro-ondes est utilisé. Ne pas utiliser le plateau rotatif s'il est fêlé ou brisé. Voir la section "Assistance ou service" pour une nouvelle commande.
- Les biberons et les petits pots d'aliments pour bébé ne doivent pas être chauffés dans le four à micro-ondes.
- Les vêtements, fleurs, fruits, herbes, bois, gourdes, papier, y compris les sacs en papier brun et les journaux ne doivent pas être séchés dans le four à micro-ondes.
- La paraffine ne fondra pas dans le four car elle n'absorbe pas les micro-ondes.
- Utiliser des mitaines de four ou des poignées anti-chaleur lors de l'enlèvement des contenants du four.
- Ne pas faire cuire les pommes de terre excessivement. À la fin de la durée de cuisson recommandée, les pommes de terre devraient être légèrement fermes. Laisser les pommes de terre reposer pendant 5 minutes. Elles achèveront de cuire pendant cette période.

- Ne pas faire cuire ou réchauffer des œufs entiers avec leur coquille. La vapeur accumulée dans les œufs entiers pourrait les faire éclater. Recouvrir les œufs pochés et les laisser reposer.

Caractéristiques des aliments

Lors de la cuisson au four à micro-ondes, la quantité, la taille, la forme, la température de mise en marche et la composition et la densité de l'aliment affectent les résultats de cuisson.

Quantité d'aliments

La quantité d'aliments chauffés à la fois influence la durée de cuisson. Vérifier le degré de cuisson et rallonger légèrement la durée si nécessaire.

Taille et forme

Des morceaux plus petits d'aliments cuiront plus vite que les gros morceaux, et les aliments uniformes cuiront plus également que les aliments de forme irrégulière.

Température de mise en marche

Les aliments à température ambiante chaufferont plus vite que les aliments réfrigérés, et les aliments réfrigérés chaufferont plus vite que les aliments congelés.

Composition et densité

Les aliments à haute teneur en gras et en sucre atteindront une température plus élevée et chaufferont plus vite que les autres. Les aliments lourds et denses, tels que la viande et les pommes de terre, demandent un temps de cuisson plus long qu'un aliment de la même taille, léger et poreux tel que les gâteaux.

Guide de cuisson

Recouvrement

Le recouvrement des aliments aide à retenir l'humidité, réduire le temps de cuisson et réduire les éclaboussures. Utiliser le couvercle fourni avec l'ustensile de cuisson. S'il n'y a pas de couvercle disponible, du papier paraffiné, de l'essuie-tout ou des pellicules de plastique approuvées pour les micro-ondes peuvent être utilisés. Les pellicules de plastique doivent être retournées à un coin pour fournir une ouverture à l'échappement de la vapeur. La condensation sur les surfaces de la porte et de la cavité est normale pendant une cuisson intense.

Remuer et tourner

Remuer et tourner les aliments redistribue la chaleur de manière uniforme pour éviter la cuisson excessive des bords externes des aliments. Mélanger de l'extérieur vers le centre. Si possible, retourner les aliments.

Disposition

S'il s'agit d'aliments de formes irrégulières ou de dimensions différentes, les parties plus minces et les morceaux plus petits doivent être disposés près du centre. Si l'on cuit plusieurs aliments de même taille et de même forme, les placer en forme de cercle, en laissant le centre du cercle vide.

Dégagement de la pression

Avant le chauffage, utiliser une fourchette ou un petit couteau pour percer les aliments qui ont une peau ou une membrane, tels que les pommes de terre, jaunes d'œufs, foies de poulet, hotdogs et saucisses. Percer à plusieurs endroits pour laisser échapper la vapeur.

Protection

Utiliser du papier d'aluminium en petits morceaux pour protéger les parties minces d'aliments de forme irrégulière, les os, et les aliments tels que les ailes et pilons de poulet et les queues de poisson. Voir d'abord "Papier d'aluminium et métal".

Temps de repos

Les aliments continueront à cuire par conduction naturelle de la chaleur même lorsque le programme de cuisson aux micro-ondes sera terminé. La durée du temps de repos dépend du volume et de la densité de l'aliment.

Mise en marche/arrêt du plateau rotatif

Pour un meilleur rendement, le plateau rotatif doit être mis en marche pendant la cuisson aux micro-ondes.

Si on utilise un ustensile de cuisson très grand qui empêche le plateau rotatif de tourner correctement, arrêter le plateau rotatif. Voir la section "Plateau rotatif" pour plus de renseignements.

Lors de la cuisson aux micro-ondes avec le plateau rotatif arrêté, la nourriture doit être retournée à la moitié de la durée de cuisson.

Ustensiles de cuisson et vaisselle

Les ustensiles de cuisson et la vaisselle doivent pouvoir être placés sur le plateau rotatif. Toujours utiliser des mitaines de four ou des poignées anti-chaleur lors de la manipulation car tout plat peut devenir chaud du fait de la chaleur transmise par les aliments. Ne pas utiliser des ustensiles de cuisson ou de la vaisselle avec garniture en or ou en argent. Utiliser le tableau suivant comme guide, ensuite faire un test avant utilisation.

MATÉRIAUX	RECOMMANDATIONS
Papier d'aluminium, métal	Voir la section "Papier d'aluminium et métal".
Plat à brunir	La base doit se trouver au moins $\frac{3}{16}$ " (5 mm) au-dessus du plateau rotatif. Suivre les recommandations du fabricant.
Vitrocéramique, verre	Peut être utilisé.
Porcelaine, terre cuite	Suivre les recommandations du fabricant.
Mélatamine	Suivre les recommandations du fabricant.
Papier : Chiffons, vaisselle, serviettes de table	Utiliser des produits non recyclés et ceux qui sont approuvés par le fabricant pour l'utilisation dans un four à micro-ondes.
Plastique : Emballages en plastique, sacs, couvercles, vaisselle, contenants	Utiliser des produits approuvés par le fabricant pour l'utilisation dans un four à micro-ondes.
Poterie et argile	Suivre les recommandations du fabricant.
Ustensiles de cuisson en silicone	Suivre les recommandations du fabricant.
Paille, osier, contenants en bois	Ne pas utiliser dans le four à micro-ondes.
Styrofoam ^{®†} (mousse de polystyrène)	Ne pas utiliser dans le four à micro-ondes.
Papier paraffiné	Peut être utilisé.

Pour vérifier l'ustensile de cuisson ou la vaisselle pour l'utilisation au four à micro-ondes :

1. Placer les ustensiles de cuisson ou la vaisselle dans le four à micro-ondes avec 1 tasse (250 mL) d'eau à côté.
2. Faire cuire à la puissance de cuisson maximale pendant 1 minute.

Ne pas utiliser cet ustensile de cuisson ou cet article de vaisselle s'il devient chaud alors que l'eau demeure froide.

†@STYROFOAM est une marque déposée de The Dow Chemical Company.

Papier d'aluminium et métal

Toujours utiliser des mitaines de four ou des poignées antichaleur lors de l'enlèvement des contenants du four à micro-ondes.

Le papier d'aluminium et certains métaux peuvent être utilisés dans le four à micro-ondes. Si ces articles ne sont pas correctement utilisés, des arcs (un éclair bleu) peuvent survenir et causer des dommages au four à micro-ondes.

Utilisation correcte

Les grilles et les ustensiles de cuisson au four fournis avec le four à micro-ondes (sur certains modèles), le papier aluminium pour protection et les thermomètres à viande approuvés peuvent être utilisés en respectant les précautions suivantes :

- Afin d'éviter d'endommager le four à micro-ondes, ne pas laisser le papier aluminium ou le métal en contact avec les parois internes, la voûte ou le fond du four.
- Toujours utiliser le plateau rotatif.
- Afin d'éviter d'endommager le four à micro-ondes, ne pas le mettre en contact avec un autre objet métallique durant la cuisson aux micro-ondes.

Ne pas utiliser

Les ustensiles de cuisson et de cuisson au four en métal, en argent, en or ou étain, les thermomètres à viande non approuvés, les brochettes, les attaches, les doublures de papier d'aluminium telles que les emballages de sandwich, les agrafes et objets avec rebord en or ou en argent ou comportant un enduit métallique ne doivent pas être utilisés dans le four à micro-ondes.

Puissance de cuisson des micro-ondes

De nombreuses recettes de four à micro-ondes précisent quelle puissance de cuisson doit être utilisée en indiquant un pourcentage, un adjectif ou un chiffre. Par exemple, 70 %=7=Moyenne-élevée.

Utiliser le tableau suivant comme guide général pour la puissance de cuisson pour des aliments spécifiques.

Tableau de puissance de cuisson des micro-ondes

POURCENTAGE/ ADJECTIF	CHIFFRE	UTILISATION
100 %, Élevée (par défaut)	10	Chauffage rapide de plats cuisinés et aliments avec haute teneur en eau, tels que soupes, boissons et la plupart des légumes.
90%	9	Cuisson de petits morceaux tendres de viande, viande hachée, morceaux de volaille, filets de poisson. Chauffage de soupes en crème.
80%	8	Chauffage de riz, pâtes ou mets en sauce. Cuisson et chauffage d'aliments qui ont besoin d'une puissance de cuisson inférieure à la puissance élevée. Par exemple, poisson entier et pain de viande.
70 %, Moyenne-élevée	7	Réchauffage d'une seule portion d'aliments.
60%	6	Cuisson d'aliments sensibles tels que les mets à base de fromage et d'œufs, pudding et crèmes. Cuisson de mets en sauce non remuables tels que les lasagnes.
50 %, Moyenne	5	Cuisson de jambon, de volaille entière et de morceaux de viande à braiser. Mijotage de ragoûts.
40%	4	Faire fondre le chocolat. Chauffage du pain, des petits pains et pâtisseries.
30 %, Moyenne-faible, décongélation	3	Décongélation de pain, poisson, viande, volaille et aliments pré-cuits.
20%	2	Ramollir le beurre, le fromage et la crème glacée.
10 %, Faible	1	Mettre les fruits à température ambiante.

REMARQUE : Un pourcentage de 0 % est aussi acceptable. Le four ne chauffera pas.

Cuisson par détection

Pendant une cuisson par détection, un détecteur ajuste automatiquement la durée de cuisson et le niveau de puissance.

L'afficheur du four à micro-ondes démarre le compte à rebours de la cuisson une fois que le détecteur a identifié la durée de cuisson.

Si la porte du four à micro-ondes est ouverte pendant une fonction de détection, le four à micro-ondes s'arrêtera, et toutes les autres opérations seront annulées.

Pour un meilleur rendement de cuisson :

Avant d'utiliser une fonction de cuisson par détection, s'assurer que le four à micro-ondes est branché depuis au moins 2 minutes, que la température de la pièce n'est pas supérieure à 95°F (35°C) et que l'extérieur du contenant et la cavité du four à micro-ondes sont secs.

Mes créations

Mes créations permet de personnaliser les processus de cuisson. Lorsqu'on sélectionne Mes créations à partir du menu principal, une liste des créations existantes apparaît et la possibilité d'en créer d'autres est offerte.

1. À partir du menu Sélectionner mode, appuyer sur le bouton MORE (plus) jusqu'à ce que "Mes créations" apparaisse.
2. Sélectionner soit Créer nouveau, Utiliser création sauvegardée, ou Supprimer/modifier.
3. Appuyer sur la touche CREATE NEW (Créer nouveau), puis appuyer sur NEXT (Suivant).
4. Sélectionner le mode de cuisson désiré. Choisir soit Rôtissage par convection, Cuisson au four par convection, Cuisson à la vapeur, Décongeler, Réchauffer, Cuisson, Maintien au chaud, Ramollir, Fondre, Bouillir et mijoter, Cuisson au gril, ou Plat doré.
5. Entrer une durée de cuisson (--:--:--).

REMARQUE : La durée maximale pour les trois étapes disponibles est 01:30:00.

6. Appuyer sur POWER (mise sous tension) pour ajuster la puissance de cuisson, sélectionner la puissance de cuisson désirée, puis appuyer sur SET (appliquer).

OU

7. Si le mode "Cuisson par convection" ou "Rôtissage par convection" est choisi, choisir une température de cuisson entre 170° et 450°F (77°C et 232°C).

REMARQUE : Pour les modes "Cuisson par convection" et "Rôtissage par convection", la sélection du niveau de puissance n'est pas disponible.

8. Appuyer sur NEXT (Suivant).
9. Passer en revue les réglages. Si une autre étape est nécessaire, appuyer sur Étape à ajouter, puis appuyer sur ADD (Ajouter).
REMARQUE : Chaque série d'étapes donne les renseignements suivants : Mode, puissance/température et durée de cuisson. Il est possible qu'il y ait 3 étapes.
10. Entrer les renseignements à chaque étape puis appuyer sur SAVE (Sauvegarder).
11. Utiliser le bouton rotatif de sélection pour sélectionner le menu raccourci où la création sera sauvegardée.
12. Appuyer sur SAVE (Sauvegarder) ou OVERWRITE (Superposer). "Superposer" apparaît s'il y a une création déjà sauvegardée dans le menu raccourci choisi.

Pour utiliser la création sauvegardée

1. Utiliser le bouton rotatif de sélection pour sélectionner Utiliser la création sauvegardée du menu de sélection, puis appuyer sur NEXT (Suivant).
2. Sélectionner la création de cuisson désirée à utiliser, puis appuyer sur START (mise en marche).

REMARQUE : Une invite peut s'afficher où l'on doit ouvrir puis fermer la porte avant que la création ne puisse démarrer la cuisson.

Pour supprimer

1. Utiliser le bouton rotatif de sélection pour sélectionner Supprimer du menu de sélection, puis appuyer sur NEXT (Suivant).
2. En utilisant le bouton rotatif de sélection, sélectionner la création à supprimer.
3. Appuyer sur DELETE (Supprimer).

Fonctions de cuisson

1. Appuyer sur le bouton START (mise en marche) ou appuyer sur le bouton MICROWAVE (four à micro-ondes) (sur modèles de four combiné).
2. Sélectionner le mode de cuisson désiré. Choisir soit Rôtissage par convection, Cuisson au four par convection, Cuisson à la vapeur, Décongeler, Réchauffer, Cuisson, Maintien au chaud, Ramollir, Fondre, Bouillir et mijoter, Cuisson au gril, ou Plat doré.
3. Entrer une durée de cuisson (--:--:--). La durée maximale est de 01:30:00.
4. Pour ajuster le niveau de puissance de cuisson, appuyer sur Power (mise sous tension), sélectionner le niveau de puissance désiré, puis appuyer sur NEXT (Suivant). Le tableau ci-dessous indique les niveaux de puissance disponibles.


MODE	PUISSANCE PAR DÉFAUT/ TEMPÉRATURE	FOURCHETTE DE TEMPÉRATURE
Cook (Cuisson)	100%	10 à 100 %
Reheat (Réchauffage)	100%	10 à 100 %
C. Bake (Cuisson au four par convection)	325°F (163°C)	100 à 450°F (38 à 232°C)
C. Roast (Rôtissage par convection)	325°F (163°C)	225 à 450°F (107 à 232°C)
Defrost (Décongélation)	20%	-----
Steam (Cuisson à la vapeur)	-----	-----
Melt (Faire fondre)	30%	-----
Soften (Ramollir)	20%	-----
Boil/Simmer (Faire bouillir/mijoter)	-----	-----
Broil/Grill (Cuisson au gril/grillades)	0%	0 à 40 %
Keep Warm (Maintien au chaud)	10%	-----
Browning Pan (Plat à brunir)	100%	-----

- Appuyer sur START (mise en marche). Le compte à rebours de la durée de cuisson s'affiche. Lorsque l'heure d'arrêt est atteinte, le four s'éteint automatiquement.

Les signaux sonores de fin de programme se font entendre (si activés), suivis des signaux de rappel à intervalles d'une minute.

- Appuyer sur CANCEL (annulation) (CANCEL MICROWAVE [annulation four à micro-ondes] sur les modèles de four combiné) ou ouvrir la porte pour effacer l'affichage et/ou arrêter les signaux de rappel.

Conversion automatique pour convection

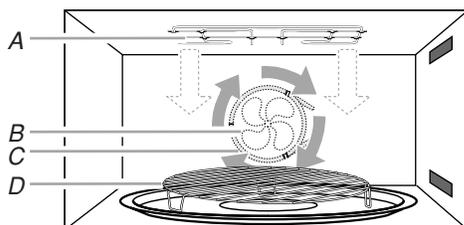

A. Élément de cuisson au grill
B. Ventilateur de convection
C. Élément de convection
D. Grille pour grillades ou grille de cuisson par convection

La cuisson par convection utilise l'élément de convection, l'élément de cuisson au grill et le ventilateur. L'air chaud circule dans tout le four par le ventilateur. L'air constamment en mouvement entoure l'aliment pour chauffer rapidement la portion extérieure.

- La fonction de convection peut être utilisée pour faire cuire de petites quantités d'aliments sur une seule grille.
- Toujours utiliser la grille pour grillades ou la grille de convection placées sur le plateau rotatif.
- Afin d'éviter d'endommager le four à micro-ondes, ne pas couvrir le plateau rotatif, la grille pour grillades, la grille de convection ou la plaque de cuisson avec du papier aluminium.
- Ne pas utiliser des contenants en plastique léger, des enveloppes en plastique ou des produits de papier. Tous les ustensiles de cuisine ou les ustensiles en métal peuvent être utilisés lors de la cuisson par convection. Les tôles à pizza circulaires sont d'excellents ustensiles de cuisson pour la cuisson par convection.
- Lorsque l'élément de cuisson au grill est en cours d'utilisation, le ventilateur de refroidissement se met en marche et reste activé pendant un maximum de 10 minutes après la fin du programme.
- Utiliser la cuisson par convection pour les articles tels que les soufflés, biscuits, gâteaux des anges, pizza et la plupart des viandes et poissons.

La conversion automatique pour convection est une fonction qui convertit une durée et une température de cuisson au four thermique standard en durée et température de cuisson idéales pour la cuisson par convection.

Les températures et durées par convection sont différentes de celles de la cuisson standard. Le four peut réduire automatiquement les températures et les durées de cuisson des recettes standard pour la cuisson par convection.

La conversion peut ne pas être exacte car les aliments sont regroupés en catégories générales.

Utiliser le tableau suivant comme guide.

Tableau de convection

RÉGLAGE	ALIMENTS
Bake (cuisson au four)	Mets en sauce et produits de boulangerie
Roast (Rôtissage)	Viandes et légumes

Utilisation de la fonction de conversion de recettes :

- Si le préchauffage n'est pas nécessaire, placer les aliments dans le four ou sur la grille de convection, sur le plateau rotatif, et fermer la porte.
 - Appuyer sur le bouton POWER (mis sur tension) ou appuyer sur le bouton MICROWAVE (four à micro-ondes) (sur modèles de four combiné).
 - À partir du menu de mode de cuisson, appuyer sur la touche CONVERT RECIPE (Convertir la recette) pour la convection.
 - Sélectionner soit Rôtissage ou Cuisson au four pour convertir une recette traditionnelle à une méthode de convection de cuisson. Appuyer sur NEXT (Suivant).
 - Entrer une température de cuisson standard comprise entre 170°F (77°C) et 450°F (232°C).
 - Appuyer sur NEXT (Suivant) ou Convert Time (Convertir la durée).
 - Si l'on appuie sur CONVERT TIME (Convertir durée) entrer une durée de cuisson standard (---:--) pouvant aller jusqu'à 12 heures maximum à l'aide du clavier numérique.
- OU**
- Appuyer sur SKIP TIMER (Passer la minuterie) pour passer à la prochaine étape.
 - Appuyer sur START (mise en marche). Si un préchauffage est nécessaire, placer les aliments dans le four ou sur la grille de convection, sur le plateau rotatif, après l'émission du signal sonore de préchauffage.
Le compte à rebours de la durée de cuisson s'affiche.
Lorsque l'heure d'arrêt est atteinte, le four s'éteint automatiquement.
Les signaux sonores de fin de programme se font entendre (si activés), suivis des signaux de rappel à intervalles d'une minute.
 - (Facultatif) Après la fin de la cuisson, appuyer sur le bouton ADD 30 SEC (Ajouter 30 secondes). Ceci ajoute automatiquement 30 secondes à la durée de cuisson. Appuyer sur la touche de réglage rapide située à côté de ADD MORE TIME (Ajouter du temps) pour passer à l'écran de minuterie de cuisson si nécessaire.
 - Appuyer sur MICROWAVE CANCEL (annulation four à micro-ondes) pour éteindre le four à micro-ondes.

Cuisson au four par convection

La cuisson au four par convection utilise l'élément et le ventilateur de convection.

- Utiliser la grille de convection. La placer sur le plateau rotatif.
- Utiliser des poignées anti-chaleur car la porte et les grilles seront chaudes.

Utiliser le tableau suivant comme guide.

ALIMENT	QUANTITÉ
Manuel*	
Pain	1 à 2 pains
Biscuits	1 plat

Utilisation de la cuisson au four par convection manuelle :

1. Appuyer sur le bouton POWER (mis sur tension) ou appuyer sur le bouton MICROWAVE (four à micro-ondes) (sur modèles de four combiné).
2. À partir du menu de mode de cuisson, sélectionner Cuisson par convection.
3. En utilisant le bouton rotatif de sélection, sélectionner la température du four à micro-ondes, puis appuyer sur START (mise en marche).

REMARQUE : La température par défaut est de 325°F (163°C).

Lorsque l'heure d'arrêt est atteinte, le four s'éteint automatiquement.

Les signaux sonores de fin de programme se font entendre (si activés), suivis des signaux de rappel à intervalles d'une minute.

4. (Facultatif) Après la fin de la cuisson, sélectionner KEEP WARM (Maintien au chaud) du menu des modes de cuisson, puis appuyer sur START (mise en marche). Ceci démarrera un nouveau programme de cuisson qui gardera les aliments au chaud. Le four à micro-ondes fonctionne à 10 % de sa puissance pendant 60 minutes. Voir la section "Maintien au chaud" pour plus de renseignements.
5. (Facultatif) Après la fin de la cuisson, appuyer sur le bouton ADD 30 SEC (Ajouter 30 secondes). Ceci ajoute automatiquement 30 secondes à la durée de cuisson.
6. Appuyer sur MICROWAVE CANCEL (annulation four à micro-ondes) pour éteindre le four.

Rôtissage par convection

La fonction de rôtissage utilise l'élément de convection avec ou sans puissance de micro-ondes. Pour la fonction de rôtissage, une durée et une température (ainsi que le choix de micro-ondes si désiré) doivent être entrées. La puissance de cuisson maximale utilisable du four à micro-ondes est de 30 %.

- Utiliser la grille de convection. La placer sur le plateau rotatif.
- Utiliser des poignées anti-chaueur car la porte et les grilles seront chaudes.
- Utiliser le tableau suivant comme guide.

ALIMENT	QUANTITÉ
Manuel*	
Rôti de bœuf	2 à 5 lb (0,9 à 2,3 kg)

*Le rôtissage manuel par convection nécessite de régler une durée de cuisson.

Utilisation du rôtissage par convection programmé :

1. Appuyer sur le bouton POWER (mis sur tension) ou appuyer sur le bouton MICROWAVE (four à micro-ondes) (sur modèles de four combiné).
2. À partir du menu de mode de cuisson, appuyer sur Rôtissage par convection.
3. En utilisant le bouton rotatif de sélection, sélectionner la température du four.
4. Appuyer sur START (mise en marche).

OU

5. Pour ajuster le niveau de puissance, appuyer sur POWER (mise sous tension), sélectionner un nouveau niveau de puissance, puis appuyer sur SET (appliquer). La plage réglée est comprise entre 0% et 30%.

REMARQUE : La température par défaut est 325°F (163°C), et le niveau de puissance du four à micro-ondes est 0%.

6. Pour saisir la durée de cuisson, appuyer sur MW TIMER (Minuterie MW), utiliser le bouton rotatif de sélection pour sélectionner une durée de cuisson (00:00:00), puis appuyer sur SET (appliquer). La durée maximale est 11:59:00.

Lorsque l'heure d'arrêt est atteinte, le four s'éteint automatiquement.

Les signaux sonores de fin de programme se font entendre (si activés), suivis des signaux de rappel à intervalles d'une minute.

7. (Facultatif) Après la fin de la cuisson, sélectionner KEEP WARM (Maintien au chaud) du menu de mode de cuisson, puis appuyer sur START (mise en marche). Ceci démarrera un nouveau programme de cuisson qui gardera les aliments au chaud. Le four à micro-ondes fonctionne à 10 % de sa puissance pendant 60 minutes. Voir la section "Maintien au chaud" pour plus de renseignements.
8. (Facultatif) Après la fin de la cuisson, appuyer sur le bouton ADD 30 SEC (Ajouter 30 secondes). Ceci ajoute automatiquement 30 secondes à la durée de cuisson.
9. Appuyer sur MICROWAVE CANCEL (annulation four à micro-ondes) pour éteindre le four.

Décongélation

On peut utiliser la caractéristique Décongélation ou régler manuellement le four à micro-ondes pour la décongélation à une puissance de cuisson de 20 %.

- Pour des résultats optimaux, la température de l'aliment doit être inférieure ou égale à 0°F (-18°C) lors de la décongélation.
- Déballer les aliments et enlever les couvercles (des jus de fruit) avant la décongélation.
- Les paquets peu épais décongèlent plus rapidement que les blocs épais.
- Séparer les morceaux d'aliments le plus tôt possible durant ou à la fin du programme pour une décongélation plus uniforme.
- Les aliments laissés hors du congélateur pendant plus de 20 minutes ou les aliments congelés déjà prêts ne doivent pas être décongelés en utilisant la caractéristique de décongélation pré-réglée mais doivent être décongelés manuellement.
- Utiliser de petits morceaux de papier d'aluminium pour protéger les aliments tels que les ailes et pilons de poulet et les queues de poisson. Voir d'abord "Papier d'aluminium et métal".
- Les durées et puissances de cuisson ont été pré-réglées pour décongeler plusieurs types d'aliments. Pour chaque catégorie d'aliment, une quantité d'aliment précise peut être entrée; on peut aussi sélectionner des quantités pré-programmées.

Cuisson à la vapeur

La cuisson à la vapeur est une fonction de cuisson par détection qui utilise les micro-ondes pour cuire les aliments à la vapeur. Utiliser la cuisson à la vapeur pour les aliments tels que les légumes, le poisson et les pommes de terre.

- Les durées et puissances de cuisson ont été pré-réglées pour cuire à la vapeur plusieurs types d'aliments.
- Utiliser un panier cuit-vapeur allant au four à micro-ondes.

Utiliser le tableau suivant comme guide.

Tableau de cuisson à la vapeur

CATÉGORIE D'ALIMENTS	QUANTITÉ
Légumes frais	
Haricots verts, carottes, chou-fleur, épinards, courge, brocolii	2 à 6 tasses (473 mL à 1,4 L)
Asperges	4 à 18 oz (113 à 510 g)
Épi de maïs	2 à 4 branches
Légumes surgelés	2 à 6 tasses (473 mL à 1,4 L)
Filets de poisson	8 à 16 oz (226 à 454 g)
Crevettes	5 à 10 oz (142 à 284 g)
Manuel*	1 à 4 portions
Pommes de terre	1 à 4 pommes de terre

*La cuisson à la vapeur manuelle nécessite de régler une durée de cuisson.

Melt (faire fondre)

La fonction Faire fondre peut être utilisée pour faire fondre les aliments. Les durées et puissances de cuisson ont été pré-programmées pour plusieurs types d'aliments. Utiliser le tableau suivant comme guide.

Tableau pour faire fondre

ALIMENT	QUANTITÉ
Beurre ou margarine	½ à 2 bâtonnets
Fromage	8 ou 16 oz (225 ou 455 g)
Chocolat	1 à 12 oz (28 à 340 g)
Guimauves	5 ou 10 oz (140 ou 280 g)
Faire fondre – fonction manuelle*	Puissance de cuisson par défaut : 30 %

*La fonction manuelle de Faire fondre nécessite de régler une durée de cuisson.

Ramollir

La fonction Ramollir peut être utilisée pour ramollir les aliments. Les durées et puissances de cuisson ont été pré-programmées pour plusieurs types d'aliments. Utiliser le tableau suivant comme guide.

Tableau pour ramollir

ALIMENT	QUANTITÉ
Beurre ou margarine	½ à 2 bâtonnets
Fromage à la crème	3 ou 8 oz (85 ou 225 g)
Crème glacée	16, 32 ou 64 oz (450 g, 900 g ou 1,8 kg)
Ramollir – fonction manuelle*	Puissance de cuisson par défaut : 20 %

*La fonction Ramollir nécessite de régler une durée de cuisson.

Faire bouillir et mijoter

Faire bouillir et mijoter est une fonction de détection qui utilise uniquement les micro-ondes pour faire mijoter les aliments.

- Fuir les quantités d'eau et d'aliments qui apparaissent sur l'affichage.
- Pour de meilleurs résultats de cuisson, ne pas utiliser de pellicule de plastique durant le programme Faire bouillir et mijoter.
- Ne pas retirer le couvercle alors que le plat se trouve dans le four, car la bouffée de vapeur qui s'échapperait dérèglerait les mesures prises par le capteur.
- Utiliser un plat allant au four à micro-ondes avec un couvercle non fermé.

Utiliser le tableau suivant comme guide.

Tableau – faire bouillir et mijoter

ALIMENT	QUANTITÉ
Pâtes fettucine sèches, pâtes spaghetti sèches	2 à 8 oz (57 à 227 g)
Pâtes macaronis sèches, pâtes penne sèches, pâtes rotini sèches	½ à 2 tasses (118 à 473 mL)
Linguini, raviolis, tortellini	9 ou 18 oz (255 ou 510 g)
Riz blanc à grain long ou court	½ à 2 tasses (118 à 473 mL)

- Utiliser la fonction de mijotage manuel pour les aliments tels que les soupes, mets en sauce, ragoûts et autres aliments liquides.
- La fonction Faire bouillir et mijoter manuelle nécessite de régler une durée de cuisson.

Tableau de mijotage manuel

ALIMENT	INSTRUCTIONS
Pâtes*	Ajouter 1 c. à soupe (15 mL) d'huile à l'eau. Mettre le plat contenant l'eau dans le four à micro-ondes. Entrer 1 seconde de mijotage. L'eau chauffe jusqu'à atteindre le point d'ébullition, puis le four s'éteint. Mettre les pâtes dans l'eau et recouvrir le plat. Répéter les étapes 1 à 3 sous "Utilisation de mijotage manuel" puis entrer la durée de mijotage désirée.
Riz et Légumes	Mettre l'eau et l'aliment dans le plat. Placer le plat dans le four. Régler la durée de mijotage.
Soupe et aliments liquides	Mettre les aliments dans un plat et mettre le plat dans le four. Régler la durée de mijotage.

*Utiliser un plat assez grand pour que l'eau couvre complètement l'aliment.

Maintien au chaud

AVERTISSEMENT

Risque d'empoisonnement alimentaire

Ne pas laisser des aliments dans un four plus d'une heure avant ou après la cuisson.

Le non-respect de cette instruction peut causer un empoisonnement alimentaire ou une maladie.

Les aliments cuits chauds peuvent être gardés chauds dans le four à micro-ondes.

La fonction de KEEP WARM™ (Maintien au chaud) peut être utilisée seule, ou être pré-programmée pour suivre un programme de cuisson.

- Couvrir les assiettes de nourriture.
- Couvrir les aliments qui étaient couverts lors de la cuisson.
- Pour de meilleurs résultats, ne pas couvrir les produits de boulangerie tels que pâtisseries, tartes, chaussons, etc.

Utilisation de la fonction Maintien au chaud :

1. Appuyer sur le bouton POWER (mis sur tension) ou appuyer sur le bouton MICROWAVE (four à micro-ondes) (sur modèles de four combiné).
2. À partir du menu de mode de cuisson, appuyer sur KEEP WARM (Maintien au chaud).

REMARQUE : La puissance de cuisson par défaut est de 10 %.

3. Entrer une durée de cuisson (--:--:--). La durée maximale est de 01:29:59.
4. Appuyer sur START (mise en marche). L'affichage du four supérieur procède à un compte à rebours de la durée de cuisson.

Lorsque l'heure d'arrêt est atteinte, le four à micro-ondes s'éteint automatiquement.

Les signaux sonores de fin de programme se font entendre (si activés), suivis des signaux de rappel à intervalles d'une minute.

5. Appuyer sur MICROWAVE CANCEL (annulation four à micro-ondes) pour éteindre le four.

Plat à brunir

La caractéristique de plat à brunir utilise le plat à croustiller, l'élément de cuisson au grill et les micro-ondes pour dorer et faire croustiller les aliments. Alors que les micro-ondes chauffent les aliments par le dessus, elles chauffent également le plat par le dessous pour dorer et faire et croustiller les aliments.

La fonction de plat à brunir peut être utilisée pour saisir les viandes et les légumes, frire le bacon et les œufs et pour dorer et faire croustiller les pizzas et les frites.

Certains programmes de plat à brunir sont programmés pour préchauffer le plat vide pendant 3 minutes avant le début de la cuisson. Une fois le programme de préchauffage terminé, le four à micro-ondes s'arrête et demande à l'utilisateur de placer les aliments dans le plat à croustiller. Il est possible que le four à micro-ondes demande à l'utilisateur de retourner les aliments pendant le programme.

- Toujours utiliser le plat à croustiller.
- Voir la section "Plat à croustiller et poignée avec revêtement "TEFLON®." avant l'utilisation.
- La cavité et la porte du four à micro-ondes seront très chauds lors de l'utilisation de l'élément de cuisson au grill. L'utilisation de poignées anti-chaueur est recommandée.
- Le plat à croustiller deviendra très chaud. Utiliser la poignée pour saisir et retirer le plat du four. Ne pas placer le plat à croustiller chaud directement sur des surfaces non résistantes à la chaleur. Des dommages peuvent survenir.

- Afin d'éviter d'endommager les ustensiles en plastique, ne pas les utiliser avec le plat à croustiller car celui-ci devient très chaud et pourrait faire fondre les ustensiles.
- Ne pas utiliser d'ustensiles métalliques; ils risquent d'égratigner le plat.
- Pour de meilleurs résultats, ne pas utiliser la poêle dans tout autre four à micro-ondes ou dans un four thermique.
- Pour de meilleurs résultats de cuisson, ne pas placer le plat à croustiller sur la grille pour grillades ou sur la grille de convection. Toujours utiliser le plateau rotatif comme support du plat.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, enduire légèrement le plat d'huile de cuisson pour qu'il soit plus facile de retirer l'aliment et de nettoyer le plat.

Utiliser le tableau suivant comme guide lors de l'utilisation de la fonction de brunissage.

Plat à brunir pré-programmé

Les durées et puissances de cuisson ont été pré-programmées pour pouvoir faire dorer plusieurs types d'aliments.

Tableau de cuisson pour plat à brunir

ALIMENT	QUANTITÉ
Manuel*	
Bacon	2 à 4 tranches
Poitrine de volaille désossée	1 à 3 morceaux
Frites	1 à 3 morceaux
Galettes à hamburger	1 à 4 galettes
Roulé de pizza	1 à 4 portions
Bouchées de pomme de terre	1 à 4 portions
Pizza surgelée à pâte levée	6 à 12" (15 à 30,5 cm)
Pizza surgelée à pâte fine	6 à 12" (15 à 30,5 cm)

*La fonction de brunissage manuel nécessite de régler une durée de cuisson.

Utilisation du plat à brunir programmé :

1. Appuyer sur le bouton POWER (mis sur tension) ou appuyer sur le bouton MICROWAVE (four à micro-ondes) (sur modèles de four combiné).
2. À partir du menu de mode de cuisson, appuyer sur BROWNING PAN (Plat doré).
3. Sélectionner le type d'aliment, puis appuyer sur NEXT (Suivant).
4. Utiliser le bouton rotatif de sélection pour sélectionner une des quantités programmées, puis appuyer sur NEXT (Suivant) pour démarrer la cuisson au degré de cuisson recommandé.

OU

5. Modifier le degré de cuisson d'aliment en appuyant sur la touche Degré de cuisson. Sélectionner Plus cuit, Degré de cuisson suggéré, ou Plus cuit, puis appuyer sur SET (appliquer).
6. Appuyer sur START (mise en marche).
Lorsque l'heure d'arrêt est atteinte, le four à micro-ondes s'éteint automatiquement.
Les signaux sonores de fin de programme se font entendre (si activés), suivis des signaux de rappel à intervalles d'une minute.

7. (Facultatif) Après la fin de la cuisson, sélectionner KEEP WARM (Maintien au chaud) du menu de mode de cuisson, puis appuyer sur START (mise en marche). Ceci démarrera un nouveau programme de cuisson qui gardera les aliments au chaud. Le four à micro-ondes fonctionne à 10 % de sa puissance pendant 60 minutes. Voir la section "Maintien au chaud" pour plus de renseignements.
8. (Facultatif) Après la fin de la cuisson, appuyer sur le bouton ADD 30 SEC (Ajouter 30 secondes). Ceci ajoute automatiquement 30 secondes à la durée de cuisson.
9. Appuyer sur MICROWAVE CANCEL (annulation four à micro-ondes) pour éteindre le four.

Utilisation de la fonction plat à brunir manuel :

1. Appuyer sur le bouton POWER (mis sur tension) ou appuyer sur le bouton MICROWAVE (four à micro-ondes) (sur modèles de four combiné).
2. À partir du menu de mode de cuisson, appuyer sur BROWNING PAN (Plat doré).
3. Appuyer sur NEXT (Suivant).
4. Pour saisir la durée de cuisson, utiliser le bouton rotatif de sélection pour sélectionner une durée de cuisson (00:00:00), puis appuyer sur SET (appliquer). La durée maximale est de 11:59:00.

REMARQUE : Au mode Plat à brunir, le four à micro-ondes contrôle la puissance. Pour chauffer le plat, on doit utiliser le niveau de puissance élevée.

5. Appuyer sur START (mise en marche). Le compte à rebours de la durée de cuisson s'affiche.
Lorsque l'heure d'arrêt est atteinte, le four s'éteint automatiquement.
Les signaux sonores de fin de programme se font entendre (si activés), suivis des signaux de rappel à intervalles d'une minute.
6. (Facultatif) Après la fin de la cuisson, sélectionner KEEP WARM (Maintien au chaud) du menu de mode de cuisson, puis appuyer sur START (mise en marche). Ceci démarrera un nouveau programme de cuisson qui gardera les aliments au chaud. Le four à micro-ondes fonctionne à 10 % de sa puissance pendant 60 minutes. Voir la section "Maintien au chaud" pour plus de renseignements.
7. (Facultatif) Après la fin de la cuisson, appuyer sur le bouton ADD 30 SEC (Ajouter 30 secondes). Ceci ajoute automatiquement 30 secondes à la durée de cuisson.
8. Appuyer sur MICROWAVE CANCEL (annulation four à micro-ondes) pour éteindre le four.

Entretien du four à micro-ondes encastré

Nettoyage général

IMPORTANT : Avant le nettoyage, s'assurer que toutes les commandes sont désactivées et que le four à micro-ondes est froid. Toujours suivre les instructions figurant sur les étiquettes des produits de nettoyage. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter la section Foire Aux Questions (FAQ) de notre site Web sur www.jennair.com. Au Canada, consulter la section service à la clientèle à www.jennair.ca.

Activer la fonction de verrouillage des commandes pour éviter d'activer l'écran tactile au cours du nettoyage. Voir "Verrouillage des commandes" à la section "Menu de réglage".

Du savon, de l'eau et un chiffon doux ou une éponge sont recommandés à moins d'indication contraire.

ACIER INOXYDABLE (sur certains modèles)

REMARQUE : Afin éviter d'endommager les surfaces en acier inoxydable, ne pas utiliser de tampons à récurer savonneux, de nettoyeurs abrasifs, de crème à polir pour table de cuisson, de tampons en laine d'acier, de chiffons de lavage rudes ou certains essuie-tout. Les surfaces en acier inoxydables pourraient subir des dommages, même en cas d'utilisation limitée ou non renouvelée.

Méthode de nettoyage :

Frotter dans la direction du grain pour éviter les dommages.

- Vinaigre pour les taches d'eau dure.
- Nettoyant pour acier inoxydable affresh® référence W10355016 (non fourni)

Voir la section "Accessoires" pour plus de renseignements.

EXTÉRIEUR DE LA PORTE DU FOUR À MICROONDES

Méthode de nettoyage :

- Nettoyant à vitre et chiffon doux ou éponge :

Appliquer le nettoyant à vitre sur un chiffon doux ou une éponge, et non pas directement sur le tableau.

- Nettoyant pour cuisine et appareils ménagers affresh® référence W10355010 (non fourni).

Voir la section "Accessoires" pour plus de renseignements.

CAVITÉ DU FOUR À MICRO-ONDES

Afin d'éviter d'endommager la cavité du four à micro-ondes, ne pas utiliser de tampons à récurer savonneux, de nettoyants abrasifs, de tampons en laine d'acier, de chiffons de lavage rudes ou certains essuie-tout en papier recyclé.

Sur les modèles en acier inoxydable, frotter dans le sens du grain pour éviter d'endommager le fini.

La zone de contact de la porte et du cadre du four quand la porte est fermée doit être maintenue propre.

Méthode de nettoyage :

Saleté moyenne

- Savons et détergents doux, non abrasifs :
Rincer à l'eau propre et sécher avec un chiffon doux sans charpie.

Saleté intense

- Savons et détergents doux, non abrasifs :
Faire chauffer une tasse (250 mL) d'eau pendant 2 à 5 minutes dans le four. La vapeur ramollira la saleté. Rincer à l'eau propre et sécher avec un chiffon doux sans charpie.

Odeurs

- Jus de citron ou vinaigre :
- Faire chauffer une tasse (250 mL) d'eau avec 1 c. à soupe (15 mL) de jus de citron ou de vinaigre pendant 2 à 5 minutes dans le four.

TABLEAU DE COMMANDE/AFFICHAGE

Activer la fonction de verrouillage des commandes pour éviter d'activer l'écran tactile au cours du nettoyage. Voir "Verrouillage des commandes" à la section "Menu de réglage".

Afin d'éviter d'endommager l'affichage du tableau de commande, ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, de tampons en laine d'acier ou de chiffons de lavage rudes.

Appliquer une pression légère pour essuyer l'écran tactile.

Méthode de nettoyage :

- Nettoyant à vitres et chiffon doux :
Appliquer le nettoyant à vitre sur un chiffon doux, pas directement sur le tableau.
- Savon doux, eau et chiffon doux.
- Nettoyant pour cuisine et appareils ménagers affresh® référence W10355010 (non fourni).
Voir la section "Accessoires" pour plus de renseignements.

PLAFOND DU FOUR À MICRO-ONDES


L'élément de cuisson au gril ne nécessite pas un nettoyage sachant que la chaleur intense brûle toute projection de nourriture. Cependant, le plafond au-dessus de l'élément de cuisson au gril nécessite un nettoyage régulier. Laisser refroidir l'élément de rôtissage avant de nettoyer la partie supérieure de la cavité du four.

Méthode de nettoyage :


- Eau tiède, détergent doux et une éponge.

Nettoyage :

1. Pousser doucement la cordelette de fixation vers l'arrière du sommet puis l'abaisser pour dégager l'élément de cuisson au gril.

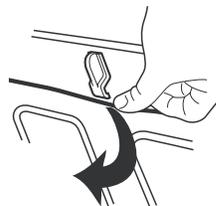

2. Abaisser l'avant de l'élément de cuisson au gril pour accéder au plafond et nettoyer.
3. Soulever à nouveau l'élément de cuisson au gril puis réinstaller la cordelette de fixation dans son emplacement d'origine.

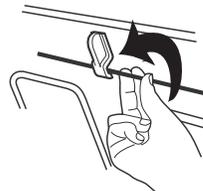

Toujours remettre l'élément de cuisson au gril en position pour la cuisson après le nettoyage.

PLATEAU ROTATIF

Remettre le plateau rotatif en place immédiatement après le nettoyage. Ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes lorsque le plateau rotatif est enlevé.

Méthode de nettoyage :

- Nettoyant doux et tampon à récurer
- Lave-vaisselle

GRILLES

- Tampon en laine d'acier
- Lave-vaisselle

Dépannage

Essayer d'abord les solutions suggérées ici. Pour obtenir de l'aide ou des conseils qui permettront peut-être d'éviter une intervention de dépannage, consulter la page de garantie de ce manuel et scanner le code QR avec votre appareil intelligent, ou consultez le site internet <http://www.jennair.ca>.

Vous pouvez adresser tous commentaires ou questions par courrier à l'adresse ci-dessous :

Jenn-Air Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200 – 6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Dans votre correspondance, veuillez indiquer un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.

PROBLÈME	CAUSES ET/OU SOLUTIONS POSSIBLES
Rien ne fonctionne	Un fusible est-il grillé ou le disjoncteur s'est-il déclenché? Remplacer le fusible ou réenclencher le disjoncteur. Si le problème persiste, appeler un électricien. L'appareil est-il correctement raccordé? Voir les Instructions d'installation.
Le four à micro-ondes ne fonctionne pas	La porte est-elle bien fermée? Bien fermer la porte. La commande électronique du four est-elle correctement réglée? Voir la section "Commande du four à micro-ondes". Sur certains modèles, le verrouillage des commandes est-il réglé? Voir "Verrouillage des commandes" à la section "Menu de réglage". Sur les modèles de fours combinés, le four inférieur est-il en train d'effectuer un programme d'autonettoyage? Le four supérieur ne fonctionnera pas durant le programme d'autonettoyage du four inférieur. Le magnétron fonctionne-t-il correctement? Faire chauffer une tasse (250 mL) d'eau froide pendant 2 minutes à la puissance de cuisson maximale. Si l'eau ne chauffe pas, faire un appel de service. Voir la section "Assistance ou service".
Le four bourdonne	Ceci est normal et se produit lorsque le transformateur dans le magnétron se met en marche.
La porte du four semble gondolée	Ceci est normal et n'affecte pas la performance.
Le plateau rotatif ne fonctionne pas	Le plateau rotatif est-il bien en place? S'assurer que le plateau rotatif est à l'endroit et repose bien sur son support. Le support du plateau rotatif fonctionne-t-il correctement? Retirer le plateau rotatif. Retirer et nettoyer le support du plateau rotatif et les roulettes. Réinstaller le support du plateau rotatif. Réinstaller le plateau rotatif. Placer une tasse (250 mL) d'eau sur le plateau rotatif, puis remettre le four à micro-ondes en marche. S'il ne fonctionne toujours pas, faire un appel de service. Voir la section "Assistance ou service". Ne pas faire fonctionner le four si le plateau rotatif et son support ne fonctionnent pas correctement.
Le plateau rotatif tourne dans les deux sens	Ceci est normal et dépend de la rotation du moteur au début du programme.
Le ventilateur de refroidissement continue de fonctionner une fois le programme de cuisson est terminé	Ceci est normal et permet au four à micro-ondes de refroidir correctement. Le ventilateur de refroidissement peut continuer à fonctionner pendant quelques minutes après le fin du programme. Aucune énergie de micro-ondes n'est utilisée une fois le programme est terminé; le tableau de commande affiche "Cuisson terminée" avec les options choisies pour Keep Warm (maintien au chaud) ou Add 30 seconds (ajouter 30 secondes).
L'afficheur indique le compte à rebours, mais ne fonctionne pas	La minuterie est-elle en cours d'utilisation? Voir "Minuterie" à la section "Menu de réglage".
Les signaux sonores ne retentissent pas	Les signaux sonores sont-ils désactivés? Voir "Signaux sonores" à la section "Menu de réglage".
De la fumée sort de l'évent du four lors de la cuisson au gril ou de la préparation de grillades (sur certains modèles)	Un dégagement de fumée est normal et se produit tout comme pour la cuisson pour croustiller traditionnelle.

PROBLÈME	CAUSES ET/OU SOLUTIONS POSSIBLES
Étincelles pendant la cuisson au grill ou de la préparation de grillades (sur certains modèles)	Ceci est normal et se produit lorsque la graisse de la cuisson précédente brûle. Les étincelles cesseront une fois que la graisse sera complètement brûlée.
Les durées de cuisson semblent trop longues	Chauffe-t-on de grosses quantités d'aliments? Les quantités plus grandes d'aliments nécessitent des durées de cuisson plus longues. La tension d'alimentation est-elle inférieure à celle indiquée dans la section "Sécurité du four à micro-ondes encastré" OU La tension d'alimentation est-elle inférieure celle indiquée dans la section "Spécifications électriques"? Faire vérifier le système électrique du domicile par un électricien qualifié.
Interférences avec la radio ou le téléviseur	La radio ou le téléviseur se trouvent-ils près du four à micro-ondes? Éloigner le récepteur du four à micro-ondes ou ajuster l'antenne de la radio ou du téléviseur. La porte du four à micro-ondes et les surfaces d'étanchéité sont-elles propres? S'assurer que ces zones sont propres

Pour les accessoires, consulter notre site Web www.jennair.ca ou nous contacter au **1-800-JENNAIR (1-800-536-6247)**.

**Chiffons pour acier inoxydable
affresh®**

(modèles en acier inoxydable)
Commander la pièce numéro
W10355049

**Nettoyant pour acier inoxydable
affresh®**

(modèles en acier inoxydable)
Commander la pièce numéro
W10355016

**Nettoyant pour cuisine et appareils
électroménagers affresh®**

Commander la pièce numéro
W10355010

GARANTIE LIMITÉE DES GROS APPAREILS MÉNAGERS JENN-AIR®

ATTACHEZ ICI VOTRE REÇU DE VENTE. UNE PREUVE D'ACHAT EST OBLIGATOIRE POUR OBTENIR L'APPLICATION DE LA GARANTIE.

Lorsque vous appelez le centre d'eXpérience de la clientèle, veuillez garder à disposition les renseignements suivants :

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Numéros de modèle et de série
- Une description claire et détaillée du problème rencontré
- Une preuve d'achat incluant le nom et l'adresse du marchand ou du détaillant

SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICE :

1. Avant de nous contacter pour obtenir un dépannage, veuillez déterminer si des réparations sont nécessaires pour votre produit. Certains problèmes peuvent être résolus sans intervention de dépannage. Prenez quelques minutes pour parcourir la section Dépannage ou Résolution de problèmes du guide d'utilisation et d'entretien, numériser le code 2D ci-contre avec votre téléphone intelligent pour accéder à des ressources supplémentaires ou rendez-vous sur le site <http://www.jennair.ca>.
2. **Tout service sous garantie doit être effectué exclusivement par nos fournisseurs de dépannage autorisés Jenn-Air.** Aux É.-U. et au Canada, dirigez toutes vos demandes de service sous garantie au

Centre d'eXpérience de la clientèle Jenn-Air
1 800 JENNAIR (1 800 536-6247)



<http://www.jennair.ca>

Si vous résidez à l'extérieur du Canada et des 50 états des États-Unis, contactez votre marchand Jenn-Air autorisé pour déterminer si une autre garantie s'applique.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

CE QUI EST COUVERT

Pendant deux ans à compter de la date d'achat, lorsque ce gros appareil ménager est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes à ou fournies avec le produit, la marque Jenn-Air de Whirlpool Corporation ou Whirlpool Canada, LP (ci-après désignées "Jenn-Air") décidera à sa seule discrétion de remplacer le produit ou de couvrir le coût des pièces spécifiées par l'usine et de la main-d'œuvre nécessaires pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication qui existaient déjà lorsque ce gros appareil ménager a été acheté. S'il est remplacé, l'appareil sera couvert pour la période restant à courir de la garantie limitée d'un an du produit d'origine.

LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE PAR LA PRÉSENTE. Le service doit être fourni par une compagnie de service désignée par Jenn-Air. Cette garantie limitée est valide uniquement aux États-Unis ou au Canada et s'applique exclusivement lorsque le gros appareil ménager est utilisé dans le pays où il a été acheté. La présente garantie limitée est valable à compter de la date d'achat initial par le consommateur. Une preuve de la date d'achat initial est exigée pour obtenir un dépannage dans le cadre de la présente garantie limitée.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

1. Usage commercial, non résidentiel ou par plusieurs familles, ou non-respect des instructions de l'utilisateur, de l'opérateur ou des instructions d'installation.
2. Visite d'instruction à domicile pour montrer à l'utilisateur comment utiliser l'appareil.
3. Visites de service pour rectifier une installation ou un entretien fautifs du produit, une installation non conforme aux codes d'électricité ou de plomberie, ou la rectification de l'installation électrique ou de la plomberie du domicile (ex. : câblage électrique, fusibles ou tuyaux d'arrivée d'eau du domicile).
4. Pièces consommables (ex. : ampoules, batteries, filtres à air ou à eau, solutions de conservation, etc.).
5. Défauts ou dommage résultant de l'utilisation de pièces ou accessoires Jenn-Air non authentiques.
6. Conversion de votre produit du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié.
7. Dommages causés par : accident, mésusage, abus, incendie, inondations, catastrophe naturelle ou l'utilisation de produits non approuvés par Jenn-Air.
8. Réparations aux pièces ou systèmes dans le but de rectifier un dommage ou des défauts résultant d'une réparation, altération ou modification non autorisée faite à l'appareil.
9. Défauts d'apparence, notamment les éraflures, traces de choc, fissures ou tout autre dommage causés au fini de l'appareil ménager, à moins que ces dommages ne résultent de vices de matériaux ou de fabrication et ne soient signalés à Jenn-Air dans les 30 jours suivant la date d'achat.
10. Décoloration, rouille ou oxydation des surfaces résultant d'environnements caustiques ou corrosifs incluant des concentrations élevées de sel, un haut degré d'humidité ou une exposition à des produits chimiques.
11. Perte d'aliments ou de médicaments due à la défaillance du produit.
12. Enlèvement ou livraison. Ce produit est conçu pour être réparé au domicile.
13. Frais de déplacement et de transport pour le dépannage/la réparation dans une région éloignée où une compagnie de service Jenn-Air autorisée n'est pas disponible.
14. Retrait ou réinstallation d'appareils inaccessibles ou de dispositifs préinstallés (ex. : garnitures, panneaux décoratifs, plancher, meubles, îlots de cuisine, plans de travail, panneaux de gypse, etc.) qui entravent le dépannage, le retrait ou le remplacement du produit.
15. Service et pièces pour des appareils dont les numéros de série et de modèle originaux ont été enlevés, modifiés ou ne peuvent pas être facilement identifiés.

Le coût d'une réparation ou d'un remplacement dans le cadre de ces circonstances exclues est à la charge du client.

CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains états et provinces ne permettent pas de limitation sur la durée des garanties implicites de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas être applicable dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ DANS LES DOMAINES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

Jenn-Air décline toute responsabilité au titre de la qualité, de la durabilité ou en cas de dépannage ou de réparation nécessaire sur ce gros appareil ménager autre que les responsabilités énoncées dans la présente garantie. Si vous souhaitez une garantie plus étendue ou plus complète que la garantie limitée fournie avec ce gros appareil ménager, adressez-vous à Jenn-Air ou à votre détaillant pour obtenir les modalités d'achat d'une garantie étendue.

LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS

LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE PAR LA PRÉSENTE. JENN-AIR N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS. Certains états et certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects de sorte que ces limitations et exclusions peuvent ne pas être applicables dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

12/14

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>