

TEAC

GF-650

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
Recordable
ReWritable


Multi music player/CD recorder

OWNER'S MANUAL
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
MANUAL DEL USUARIO

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

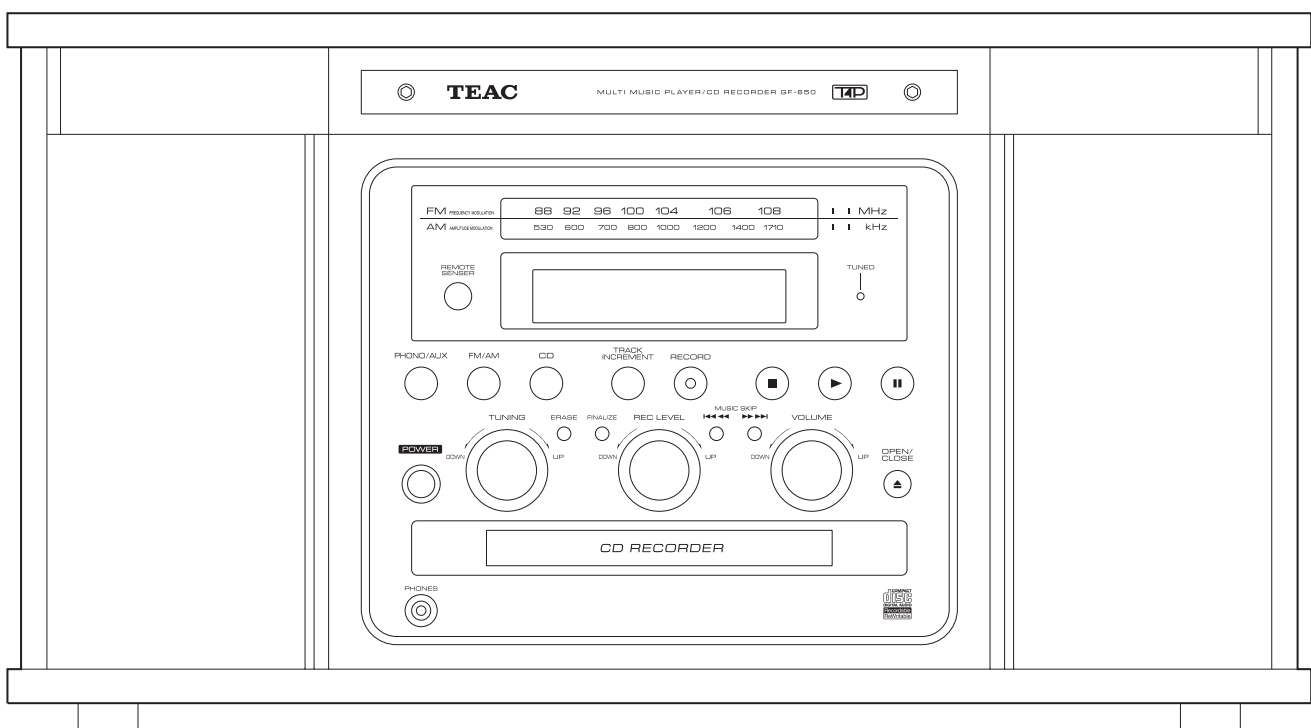



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



- Do not expose this apparatus to drips or splashes.
- Do not place any objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- Do not install this apparatus in a confined space such as a book case or similar unit.
- The apparatus draws nominal non-operating power from the AC outlet with its POWER switch in the off position.
- The apparatus should be located close enough to the AC outlet so that you can easily grasp the power cord plug at any time.
- An apparatus with Class I construction shall be connected to an AC outlet with a protective grounding connection.
- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION

- DO NOT REMOVE THE EXTERNAL CASES OR CABINETS TO EXPOSE THE ELECTRONICS. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE WITHIN!
- IF YOU ARE EXPERIENCING PROBLEMS WITH THIS PRODUCT, CONTACT TEAC FOR A SERVICE REFERRAL. DO NOT USE THE PRODUCT UNTIL IT HAS BEEN REPAIRED.
- USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

For U.S.A.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the equipment and/or the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



CAUTION

Changes or modifications to this equipments not expressly approved by TEAC CORPORATION for compliance will void the user's warranty.

This product has been designed and manufactured according to FDA regulations "title 21, CFR, chapter 1, subchapter J, based on the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968", and is classified as class 1 laser product. There is not hazardous invisible laser radiation during operation because invisible laser radiation emitted inside of this product is completely confined in the protective housings.

The label required in this regulation is shown ①.

① For U.S.A.

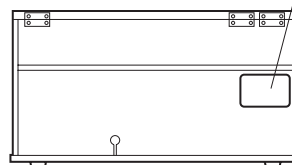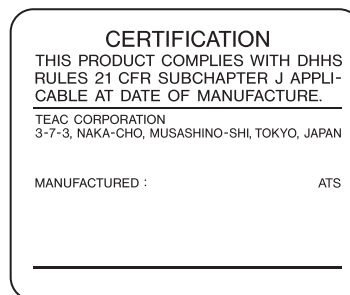

Optical pickup :

- Type : SF-W36FR
- Manufacturer : SANYO ELECTRIC CO., LTD.
- Laser output : Less than 1 mW (Play) on the objective lens
Less than 5 mW (Record) on the objective lens
Less than 10 mW (Erase) on the objective lens
- Wavelength : 783 nm

CAUTION

The product shall not be exposed to dripping or splashing and that no object filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.

Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

Contents

Thank you for choosing TEAC. Read this manual carefully to get the best performance from this unit.

Important Safety Instructions	2
Before using the unit	4
Handling Records	5
How to Replace the Stylus.	5
Discs.	6
Remote Control Unit.	7
How to open/close the turntable cover	8
Assembling the Turntable	8
Connection.	10
Identifying the Parts	11
Basic Operation.	14
Listening to a Record	14
Listening to the Radio.	16
Listening to a CD	16
Time Display.	18
Repeat Playback	19
Shuffle Playback.	19
Programmed Playback	20
Before Recording	21
Recording	22
Finalize	24
Erase or Unfinalize a CD-RW.	25
Troubleshooting	26
Messages	27
Specifications	27

Before using the unit

Read this before attempting any operations

- The nominal temperature should be between 5°C and 35°C (41°F and 95°F). The CD-RW recorder is more sensitive to extremes of temperature than ordinary CD players.
- Relative humidity should be 30 to 90 degrees noncondensing.
- As the unit may become warm during operation, always leave sufficient space around the unit for ventilation.
- The voltage supplied to the unit should match the voltage as printed on the rear panel. If you are in any doubt regarding this matter, consult an electrician.
- Choose the installation location of your unit carefully. Avoid placing it in direct sunlight or close to a source of heat. Also avoid locations subject to vibrations and excessive dust, heat, cold or moisture.
- Do not place the unit on an amplifier/receiver.
- Do not open the cabinet as this might result in damage to the circuitry or electrical shock. If a foreign object should get into the unit, contact your dealer or service company.
- When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never yank the cord.
- To keep the laser pickup clean, do not touch it, and always close the disc tray.
- Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finish. Use a clean, dry cloth.
- Keep this manual in a safe place for future reference.

DO NOT MOVE THE UNIT DURING PLAYBACK


During playback, the disc rotates at high speed. Do NOT lift or move the unit during playback. Doing so may damage the disc or the unit.

WHEN MOVING THIS UNIT


When changing the unit's location or packing the unit for moving, be sure to remove the record or disc. Moving this unit with the record or disc loaded may result in damage to this unit. If the unit is to be packed and moved a great distance, see Page 9 for instructions.

Handling Records

- Do not touch the record's grooves. Only handle records, by the edges or the label, with clean hands. Skin oils from even clean hands can leave a residue on the record surface that will gradually deteriorate the quality of your record.

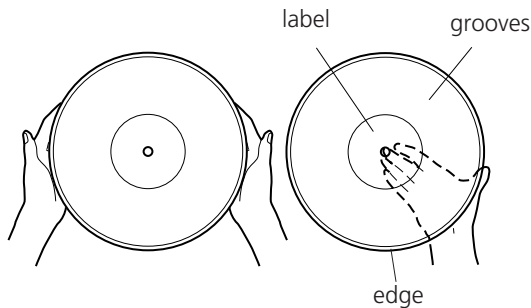

- Keep your records away from dust. Keep them in a cool, dry place.
- To avoid dust and scratches, keep records in their sleeves and jackets when not in use.
- Store records upright on their edges. Records stored horizontally will eventually bend and warp.
- Do not expose records to direct sunlight or high humidity and temperature. Long exposure to high temperatures will warp the record.
- Do not store your records in the trunk of your car. The temperature in a closed trunk can ruin your collection.
- Store records in an area with stable temperature and humidity.
- Should the record become dirty, gently wipe the surface in a circular motion, using a soft anti-static cloth. Commercial record cleaning systems are available from many retailers or on-line. TEAC does not endorse any specific product but, depending on the condition of your record collection, it may be advisable to look into one of these systems. Clean records protect your stylus from undue wear.

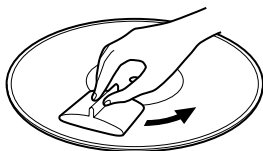

How to Replace the Stylus


The stylus should last about 200 hours under normal use. However, it is recommended that the stylus be replaced as soon as you notice a change in sound quality. Prolonged use of a worn-out stylus may damage the record.

Caution:


- Do not remove or bend the stylus.
- To avoid injury, do not touch the needle.
- Turn off the unit's power before you replace the stylus.
- Keep out of the reach of children.
- Handle with care, as the stylus is delicate. Use of a bent or broken stylus may damage the record and cause the turntable to malfunction.
- Do not expose stylus to extreme heat.
- Contact a qualified repair company if you experience difficulty in changing the stylus.

Replacing the Stylus

To remove the stylus assembly (the white one), hold the cartridge at the end of the tone arm with one hand and slide the stylus assembly in the direction "A" with your fingers of the other hand.

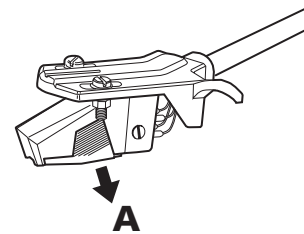

To install a new stylus, insert its white assembly in the direction "B" and then push it in the direction "C". Make certain that the assembly "clicks" up into place.

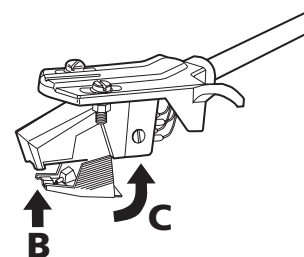

The replacement stylus for this GF-650 is a STL-650. Please contact TEAC Parts at (323) 726-0303, extension 840 to order. Or call our automated Service Agency Locator at: (800) 447-TEAC for the closest authorized repair company that can replace the stylus for you.

Please use CD, CD-R and CD-RW discs bearing the "DIGITAL AUDIO" mark.



This unit **CANNOT RECORD CD-R and CD-RW discs designed for computer systems.**



In this manual, although we refer to "CD-R" and CD-RW" discs, we always mean "CD-R Digital Audio" and "CD-RW Digital Audio", even when this is not explicitly stated.

- CD-R and CD-RW discs designed for computer systems and properly recorded by a computer are playable, but this unit cannot record, finalize nor erase them.
- Depending on the quality of the disc and/or the condition of the recording, some CD-R/CD-RW discs may not be playable.
- Copy-protected discs and other discs which do not conform to the CD standard may not play back correctly in this player. If you use such discs in this unit, TEAC Corporation and its subsidiaries cannot be responsible for any consequences or guarantee the quality of reproduction. If you experience problems with such non-standard discs, you should contact the producers of the disc.
- Always place the disc on the disc tray with the label side uppermost. (Compact discs can be played or recorded only on one side.)
- To remove a disc from its storage case, press down on the center of the case and lift the disc out, holding it carefully by the edges.



How to remove the disc




How to hold the disc

- Should the disc become dirty, wipe the surface radially (from the center hole outward towards the outer edge) with a soft, dry cloth:



- Never use such chemicals as record sprays, antistatic sprays or fluid, benzine or thinner to clean the discs. Such chemicals will do irreparable damage to the disc's plastic surface.
- Discs should be returned to their cases after use to avoid dust and scratches that could cause the laser pickup to "skip."
- Do not expose discs to direct sunlight or high humidity and temperature for extended periods. Long exposure to high temperatures will warp the disc.
- Do not play any disc that is warped, deformed or damaged. Playing such discs may cause irreparable harm to the playing mechanisms.
- CD-R and CD-RW discs are more sensitive to the effects of heat and ultraviolet rays than ordinary CDs. It is important that they are not stored in a location where direct sunlight will fall on them, and away from sources of heat such as radiators or heat-generating electrical devices.
- Printable CD-R and CD-RW discs aren't recommended, as the label side might be sticky and damage the unit.
- Do not stick papers or protective sheets on the discs and do not use any protective coating spray.
- Use a soft oil-based felt-tipped pen to write the information on the label side. Never use a ball-point or hard-tipped pen, as this may cause damage to the recorded side.
- Never use a stabilizer. Using commercially available CD stabilizers with this unit will damage the mechanisms and cause them to malfunction.
- Do not use CDs with an irregular shape (octagonal, heart shaped, business card size, etc.). CDs of this sort can damage the unit:



- If you are in any doubt as to the care and handling of a CDR/ CD-RW disc, read the precautions supplied with the disc, or contact the disc manufacturer directly.

About CD-R and CD-RW discs

CD-R discs can be recorded once only. Once they have been used for recording, they cannot be erased or re-recorded. However, if space is available on the disc (and the disc has not been finalized), additional material can be recorded.

By contrast, a CD-RW disc can be used in much the same way as a CD-R disc, but the last track or tracks recorded can be erased, and the space on the disc can be re-used for other recordings.

However, you should note that an audio CD created using a CD-RW disc may not play back satisfactorily on every audio CD player.

CD-R, by contrast, may be played satisfactorily on the majority of audio CD players.

Finalizing

Although audio data may be written on a CD-R or CD-RW disc, a standard CD player will not be able to play back the audio until a final table of contents (TOC) has been written at the start of the disc.

The process of writing this table of contents is known as "finalizing". Once this has been done, no further data can be written to the disc.

Note that a CD-RW disc that has been finalized can be "unfinalized". This allows further tracks to be recorded to the disc, provided that there is space on the disc.

- Repeat, shuffle and programmed playback don't work with unfinalized (NO TOC) discs.

Recordable discs

In this manual, we use the term "recordable" disc to describe a CD-R or CD-RW disc that has not been finalized, and has enough space to record.


Remote Control Unit

The provided Remote Control Unit allows the unit to be operated from a distance.

When operating the remote control unit, point it towards the REMOTE SENSOR on the front panel of the unit.

- Even if the remote control unit is operated within the effective range, remote control operation may be impossible if there are any obstacles between the unit and the remote control.
- If the remote control unit is operated near other appliances which generate infrared rays, or if other remote control devices using infrared rays are used near the unit, it may operate incorrectly. Conversely, the other appliances may operate incorrectly.

Battery Installation

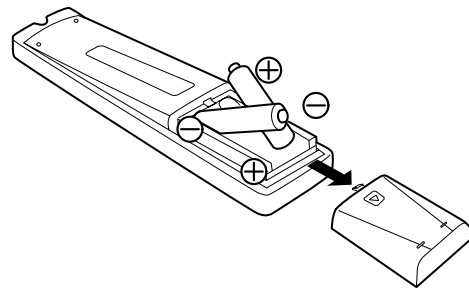

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert two "AA" (R6, SUM-3) dry batteries. Make sure that the batteries are inserted with their positive "⊕" and negative "⊖" poles positioned correctly.
3. Close the cover.


Battery Replacement

If the distance required between the remote control unit and main unit decreases, the batteries are exhausted. In this case replace the batteries with new ones.

Precautions concerning batteries

- Be sure to insert the batteries with correct positive "⊕" and negative "⊖" polarities.
- Use batteries of the same type. Never use different types of batteries together.
- Rechargeable and non-rechargeable batteries can be used. Refer to the precautions on their labels.
- When the remote control unit is not to be used for a long time (more than a month), remove the batteries from the remote control unit to prevent them from leaking. If they leak, wipe away the liquid inside the battery compartment and replace the batteries with new ones.
- Do not heat or disassemble batteries and never dispose of old batteries by throwing them in a fire.

How to open/close the turntable cover

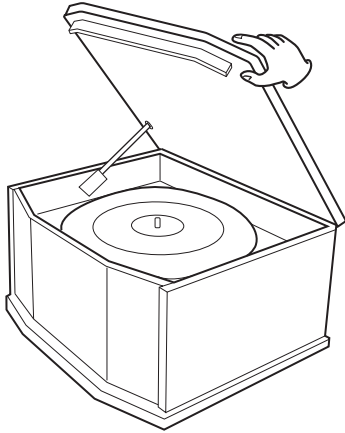

To Open:

1. Lift the turntable cover all the way up until it stops.
2. Lower the cover slowly until the latch engages.
3. The cover will now stay open. If the latch does not engage, repeat these steps again.

To Close:

1. Lift the cover all the way up until it stops.
2. The latch should disengage and you may now slowly lower the cover.
3. Make sure you grasp the cover by the edges to avoid pinching your fingers as it closes.

Assembling the Turntable


Caution:

- There is a drive belt hooked to the turntable platter's drive rim. Be careful not to damage the drive belt when assembling the turntable.
- When turning on the power to the unit, the tone arm may move if the cum was subjected to shock during transportation and has been displaced.


We suggest you to assemble the turntable leaving the vinyl tie intact that holds the tone arm.

When you use the GF-650 for the first time after you have assembled the turntable (or after the GF-650 has been transported), turn on the power to the unit and leave this alone for more than 30 seconds. Thereafter remove the vinyl tie.

1. Hook your fingers into the round holes of the turntable platter and gently lift.
2. Carefully place the turntable platter on the center spindle, making certain the platter is fully seated on the spindle.

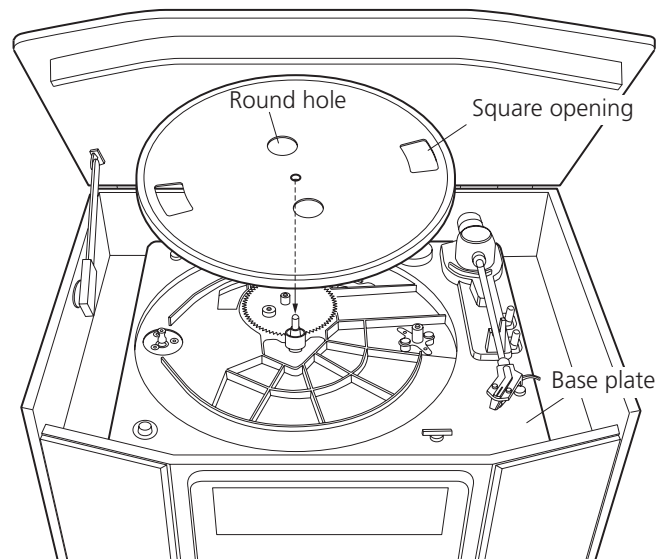


3. Turn the turntable platter by hand until the motor pulley is visible through a square opening in the turntable platter.
4. Insert your finger into the square opening and carefully pull the end of the red tape ribbon so that the drive belt hooks to the motor pulley.

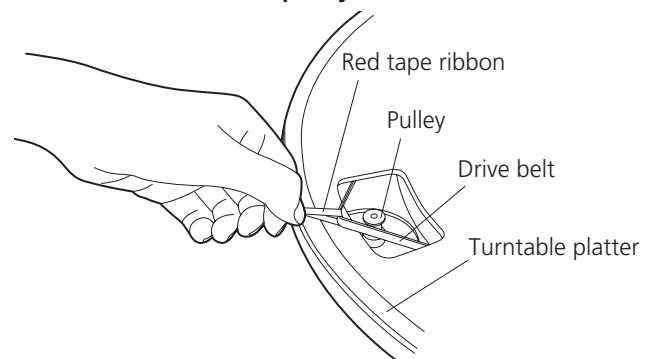



5. Remove the red tape ribbon.

6. Slowly turn the turntable platter 5 or 6 times by hand so that the drive belt is correctly seated into the pulley's groove.

7. Place the record mat on top of the turntable platter.

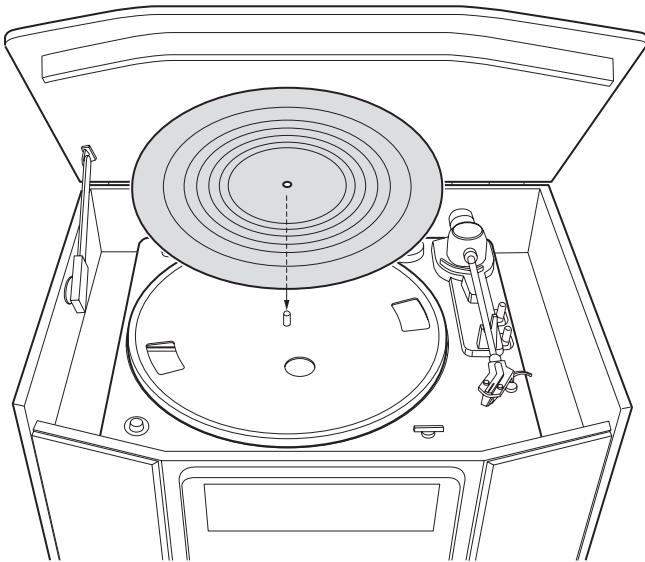

8. Completely loosen the shipping screws by turning them clockwise with a coin or screwdriver.

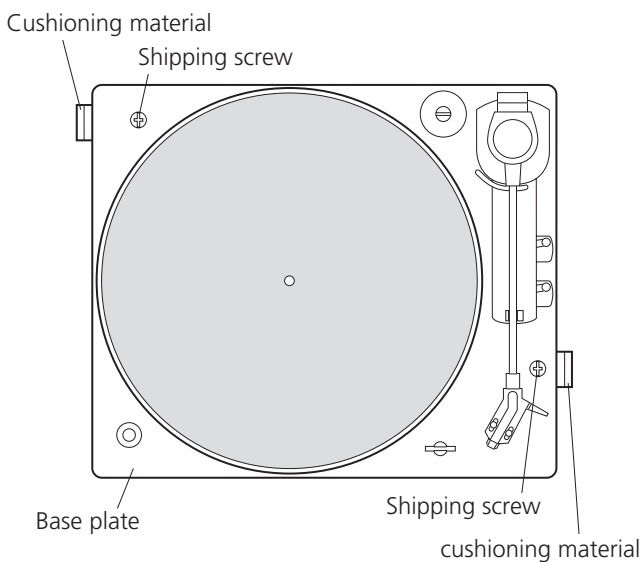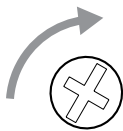

9. Remove the two white cushioning materials from beneath the base plate.

We suggest that you save the cushioning materials for possible future moving or shipping.


When needed for transportation

1. Disassemble and pack the turntable in reverse order of assembly.
2. Insert the two white cushioning materials into beneath the base plate.
3. Rotate the two shipping screws counterclockwise until they block.
4. Put the stylus guard back on.
5. Hold the tone arm with the vinyl tie.

If the drive belt is out of place

1. Lift and remove the turntable platter, and place it bottom side up.
2. Place the drive belt along the outside wall of the turntable platter's drive rim.
3. Reassemble the turntable by following steps 1-7 of page 8 explained under the heading "Assembling the Turntable". But, in step 4, gently hold the drive belt itself (instead of the red tape ribbon) and hook it to the motor pulley, and skip step 5.

Connection

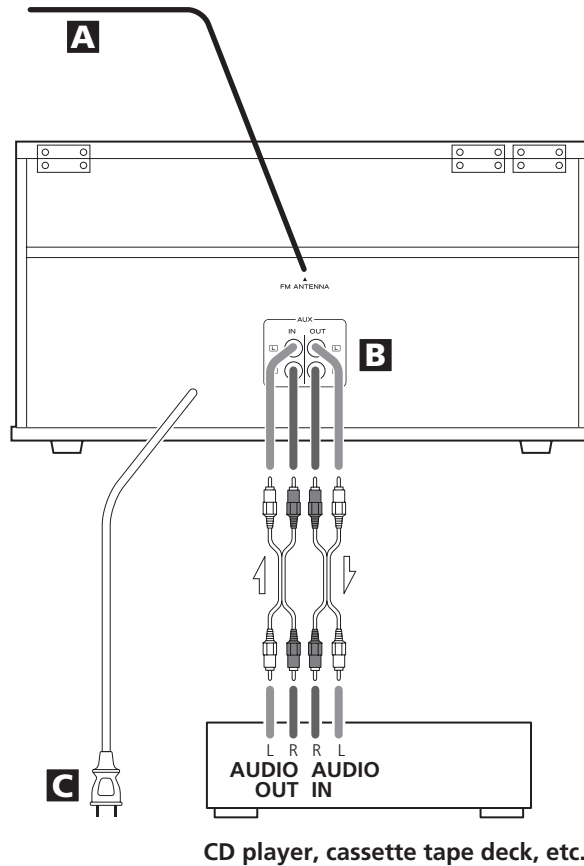

CAUTION

- Switch off the power to all equipment before making connections.
- Read the instructions of each component you intend to use with this unit.
- Be sure to insert each plug securely. To prevent hum and noise, avoid bundling the signal interconnection cables together with the AC power cord.

A FM antenna

While in FM mode, tune in an FM station and extend the lead to find the best position for the reception. This antenna may need to be repositioned if you move your unit to a new location.

B AUX IN/OUT jacks

Analog 2-channel audio signal is input or output from these jacks. Connect these jacks to a CD player, cassette tape deck, etc. using commercially available RCA cables.

Make sure to connect:


- white plug → white jack (L: left channel)
- red plug → red jack (R: right channel)

C AC Power Cord

After all other connections have been completed, connect the plug to the AC wall socket.

Be sure to connect the power cord to an AC outlet which supplies the correct voltage. Hold the power plug when plugging or unplugging the power cord.

Identifying the Parts (Turntable)

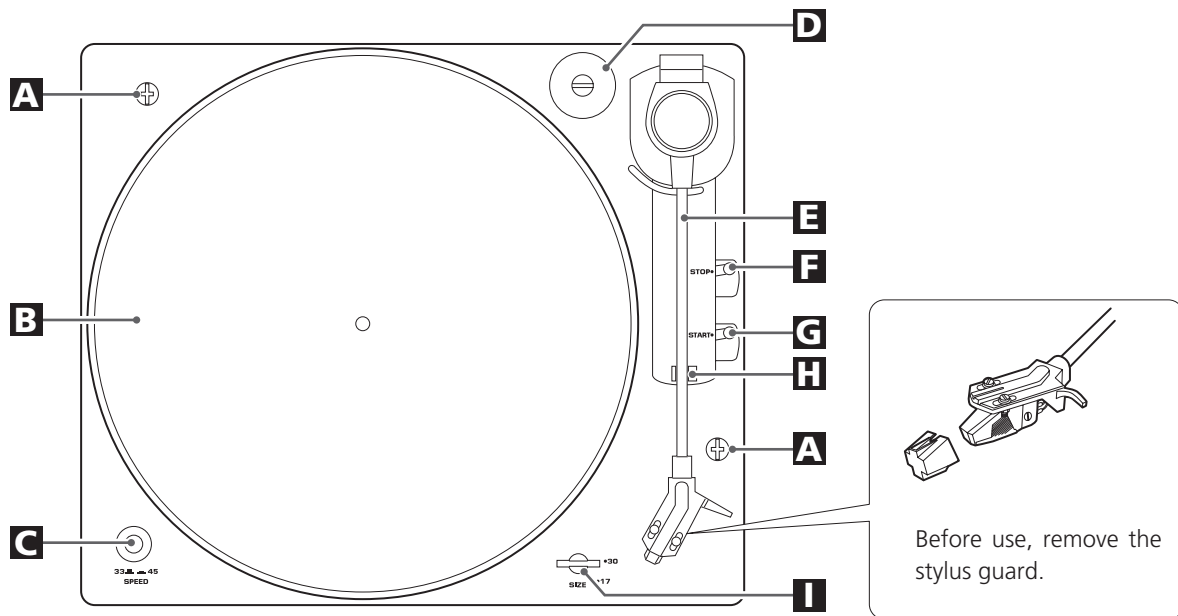

A Screws fixing the turntable for transportation

Before use, completely loosen the screws by turning them clockwise with a coin or screwdriver.

B Turntable

C Speed selector

D 45 RPM adaptor

E Tone arm

F STOP lever

Pull this lever to stop playback of a record.



G START lever

Pull this lever to start playback of a record.

H Tone arm holder

I Size selector

Identifying the Parts

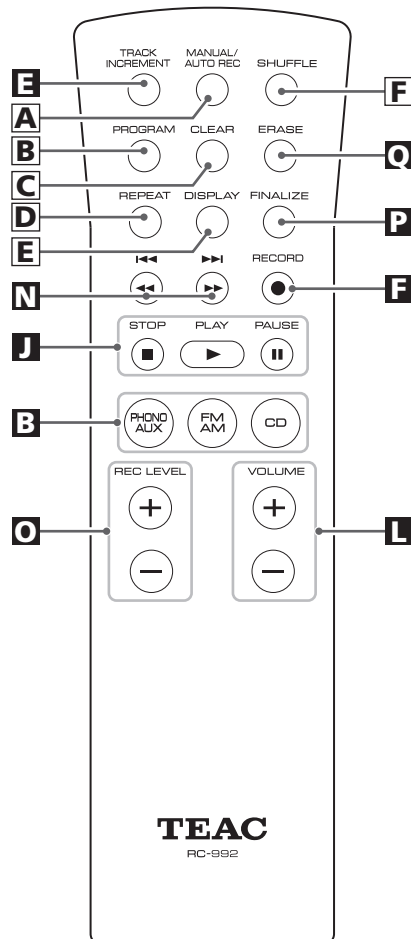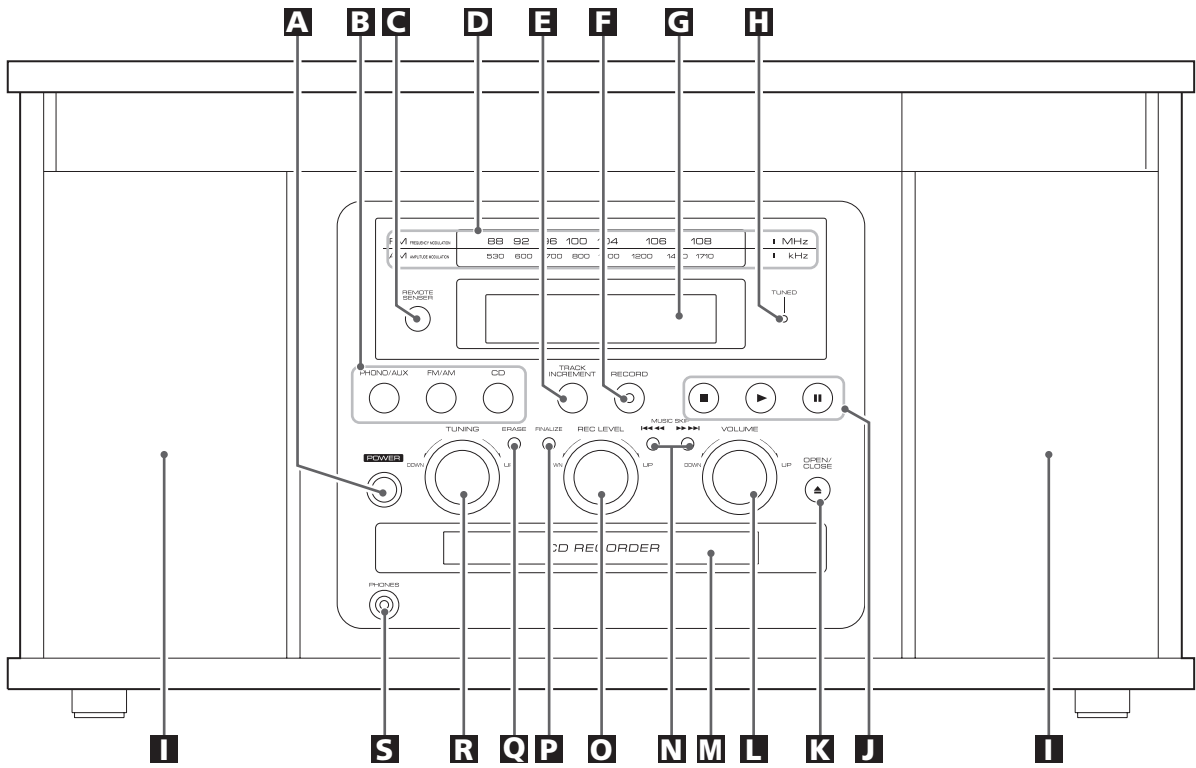

A POWER

Press this button to turn the unit on or off.

The equipment draws a nominal amount of power from the AC outlet even with its POWER switch in the OFF position.

B PHONO/AUX, FM/AM, CD

Press the PHONO/AUX button and select PHONO to play a record.

Press the PHONO/AUX button and select AUX to listen to the external source connected to the AUX IN jacks.

Press the FM/AM button to listen to the radio.

Press the CD button to play a CD.

C Remote Sensor

When operating the remote control unit, point it towards the REMOTE SENSOR.

D Display panel (frequency)

When the unit is on, this display will light.

E TRACK INCREMENT

During recording, use this button to divide tracks.

F RECORD

Use this button to enter record pause mode.

G Display**H TUNED indicator**

Lights when a station is correctly tuned in.

I Speakers (stereo)**J CD operation buttons****STOP (■)**

Use this button to stop playback or recording.

PLAY (▶)

Use this button to start playback, recording, finalizing and erasing.

PAUSE (⏸)

Use this button to pause playback or recording.

K OPEN/CLOSE

In CD or PHONO/AUX mode, use this button to open and close the disc tray.

- This button don't work in FM/AM mode.

L VOLUME

Turn this knob to adjust the volume.

M Disc Tray**N MUSIC SKIP (⏮ / ⏭)**

In CD mode, use these buttons to skip tracks.

Hold down these buttons to search for a part of a track.

O REC LEVEL

In record pause mode, use this knob to adjust the recording level.

P FINALIZE

Use this button to finalize a CD-R/CD-RW disc.

Q ERASE

Use this button to erase or unfinalize a CD-RW disc.

R TUNING

In FM/AM mode, turn this knob to tune in a station.

S PHONES

For private listening, first reduce the volume level to minimum. Then insert the plug from your headphones into the PHONES jack, and adjust the volume by turning the VOLUME knob. The sound from speakers will be cut off while the headphones are plugged in.

A MANUAL/AUTO REC

Use this button to select the mode of track number assignment.

B PROGRAM

In CD mode, use this button to program tracks.

C CLEAR

In CD mode, use this button to clear programmed tracks.

D REPEAT

In CD mode, use this button to select a repeat mode of CD.

E DISPLAY

In CD mode, use this button to change the display.


F SHUFFLE

In CD mode, use this button for shuffle playback.

Note:

To simplify explanations, instructions refer to names of buttons and controls on the front panel, making no mention of the use of remote control unit.


Basic Operation

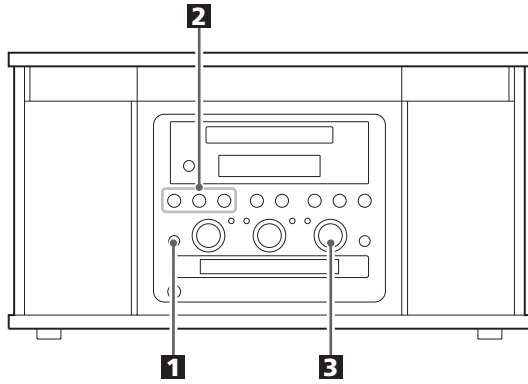

1 Press the **POWER** switch to turn the unit on.




2 Select a source by pressing the corresponding button.

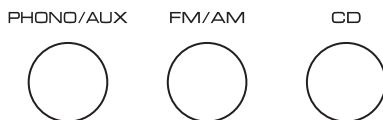

- To listen to an external source connected to AUX jacks, select AUX by pressing the PHONO/AUX button once or twice.

3 Play the source, and adjust the volume by turning the **VOLUME** knob.

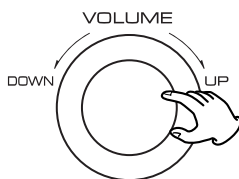


Listening to a Record

Caution:


- Before use, completely loosen the shipping screws by turning them clockwise with a coin and remove the stylus guard.
- When turning on the power to the unit, the tone arm may move if the cum was subjected to shock during transportation and has been displaced. When you use the GF-650 for the first time, turn on the power to the unit leaving the vinyl tie intact to prevent the tone arm from moving and leave the unit alone for more than 30 seconds. Thereafter remove the vinyl tie.

1 Press the **PHONO/AUX** button once or twice to select **PHONO**.

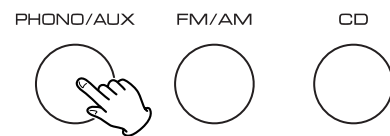

2 Gently open the dust cover.


Be careful not to pinch your finger.

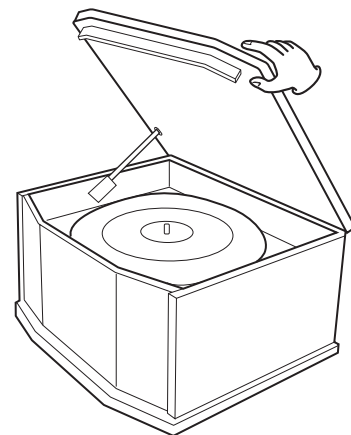

3 Put the record on the turntable.


When playing a 45 RPM record, use the included adaptor.

4 Select the size of record: 17cm or 30cm.




5 Select the speed: 33 or 45.



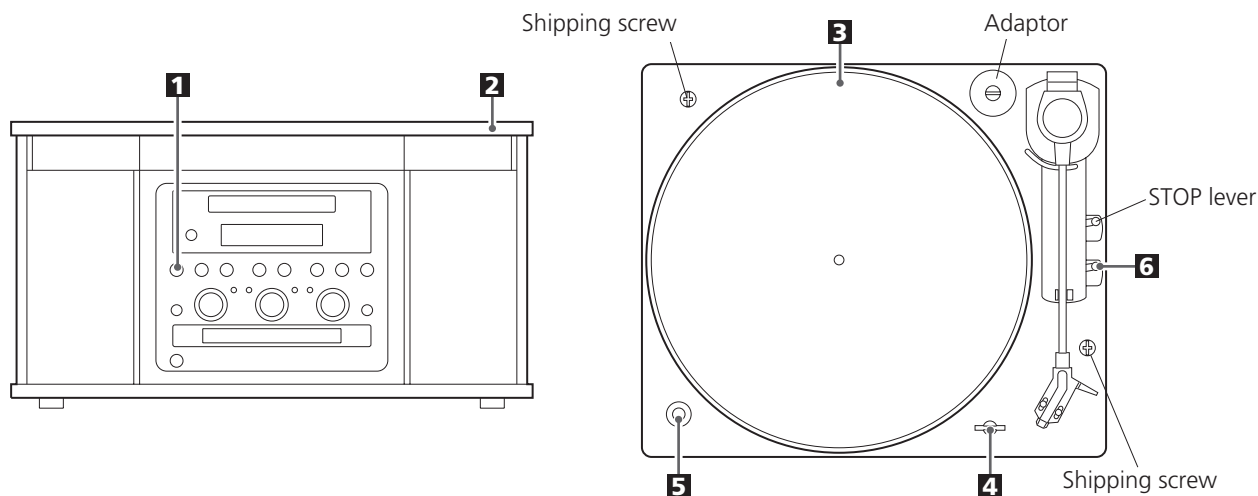

6 Pull the START lever toward you.




The turntable will start and the tone arm will automatically move to the lead-in groove. When the record finishes playing, the tone arm will automatically return to the tone arm holder and the turntable will stop.


- Playing records with the dust cover down will prevent dust from settling on the turntable.
Please do not place anything on top of the turntable cover, especially while playing a record.
- Don't rock the unit nor switch off the power during playback.
- The tone arm automatically returns to the tone arm holder when it reaches the end of recording. But with records on which the recorded groove runs into a further inner area than in the case of normal records, the tone arm may lift and return to the tone arm holder without playing towards the end of recording.
- To play a 25 cm (10 inch) record, manually start playing. If the tone arm does not automatically return to the tone arm rest, pull the STOP lever.

Manual Operation

Move the tone arm gently to the edge of the record (or the starting point of a track), and gently lower the tone arm.

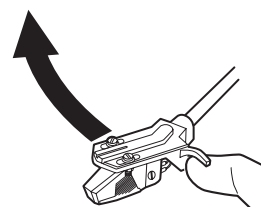

To stop playback manually, slightly lift the tone arm and return it to the tone arm holder.

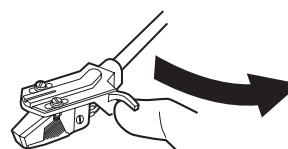


To Interrupt Playing the Record Midway


Pull the STOP lever toward you. The tone arm will lift and return to the tone arm holder and the turntable will stop.




Listening to the Radio

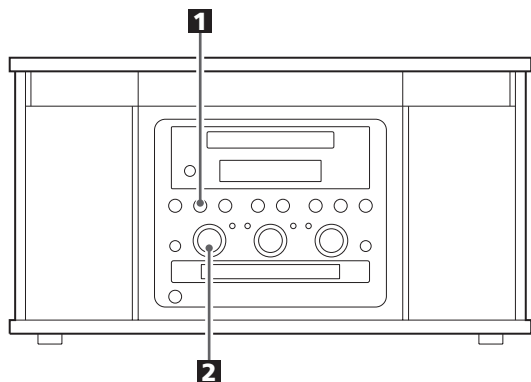

1 Select FM or AM using the FM/AM button.

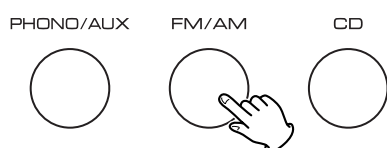

2 Turn the TUNING knob to tune in a station.

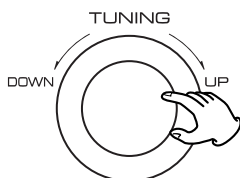

- The TUNED indicator lights when a station is correctly tuned in.
- The STEREO indicator lights when an FM stereo broadcast is tuned in.

If the reception is poor


AM broadcast

Turn around the unit to find the best position for AM stations.


FM broadcast

Extend and turn around the FM antenna so that you can receive the stations clearly.

Listening to a CD 1

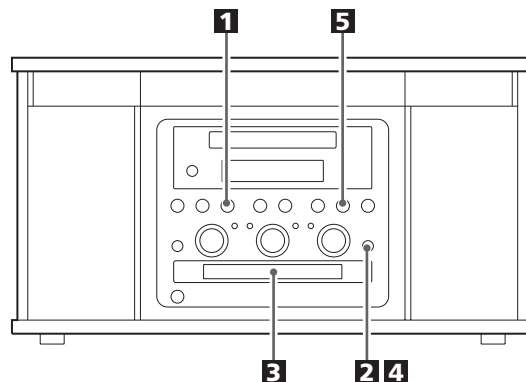

1 Press the CD button.

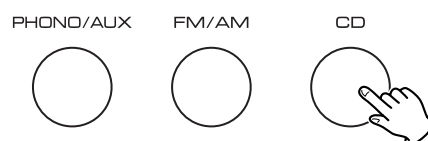


"--" blinks for a few seconds.

When no disc is set, "nODISC" appears on the display.

2 Press the OPEN/CLOSE button (▲).



3 Place a disc on the tray with the printed label face up.

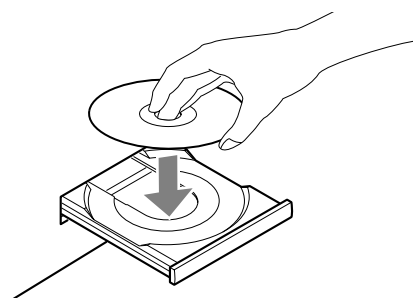


- Never place more than one disc on the tray.
- The disc must be placed in the center of the disc tray. If the disc is not correctly loaded, it may not be possible to open the tray again once it has closed, so you should ensure the disc is always centered on the tray.
- Do not force the tray by hand during opening and closing operations.

4 Press the OPEN/CLOSE button (▲) to close the tray.



- It takes a few seconds for the unit to load the disc. No buttons will work during loading. Wait until the total number of the tracks and the total play time of the disc are displayed.

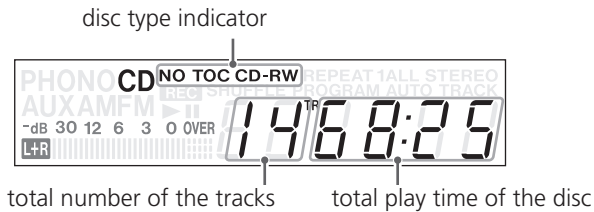

- The disc type indicator shows the type of disc currently loaded.


- CD:**
A commercial pre-recorded CD
- CD-R:**
A finalized CD-R
- CD-RW:**
A finalized CD-RW
- NO TOC CD-R:**
A CD-R which has yet to be finalized
- NO TOC CD-RW:**
A CD-RW which has yet to be finalized
- blank:**
No disc or unreadable disc

5 Press the PLAY button (▶) to start playback.



Disc playback starts from the first track, and the PLAY indicator (▶) lights on the display.

- If you load the disc, and then press the PLAY button without having first closed the disc tray, the disc tray closes and playback starts.

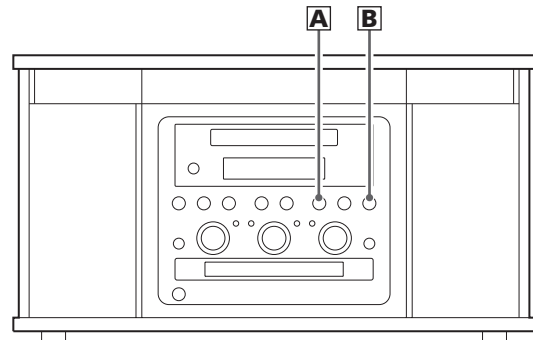


A To suspend playback temporarily (pause mode)



Press the PAUSE button (||) during playback. Playback stops at the current position.


To resume playback, press the PLAY button (▶) or the PAUSE button (||).

B To stop playback




Press the STOP button (■) to stop playback.

Listening to a CD 2

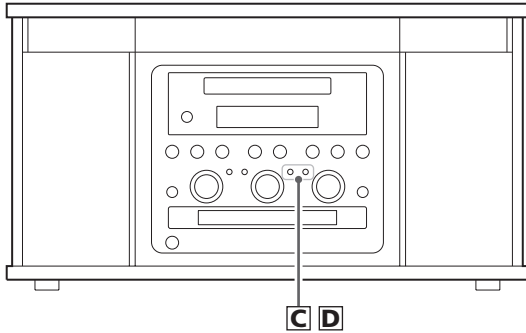

C To skip to the next or a previous track

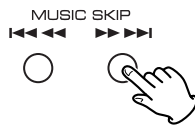


During playback, repeatedly press the SKIP button (◀◀ or ▶▶) until the desired track is found. The selected track will be played from the beginning.

In the stop mode, press the SKIP button (◀◀ or ▶▶) repeatedly until the track you want to listen to is found, and press the PLAY button (▶) to start playback from the selected track.


- When the ◀◀ button is pressed during playback, the track being played will be played from the beginning. To return to the beginning of the previous track, press the ◀◀ button twice.

D Search for a part of a track

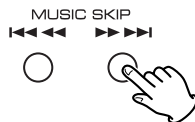


During playback, hold down the SKIP button (◀◀ or ▶▶) and release it when the part you want to listen to is found.

Time Display

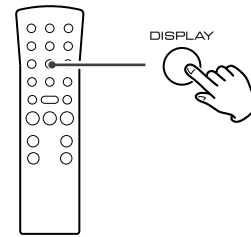


Each time the DISPLAY button is pressed, the display changes as follows:


CD/CD-R/CD-RW playback




elapsed time of current track



time remaining for current track



total elapsed time of the disc




time remaining for the disc

Unfinalized CD-R/CD-RW, stopped




total number of the tracks total play time of the disc




remaining recording time of the disc

During recording




elapsed recording time of the track




remaining recording time of the disc

Repeat Playback

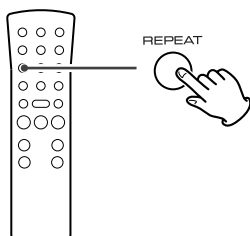

Each time the REPEAT button is pressed, the repeat mode is changed as follows:



REPEAT ALL (Repeat All the Tracks)

Press the REPEAT button once during playback.
All the tracks of the disc will be played repeatedly.


REPEAT 1 (Repeat one track)

Press the REPEAT button twice during playback.
The track being played will be played repeatedly. If you press the MUSIC SKIP button and select another track, the track you selected will be played repeatedly.

It is also possible to select a track to be repeated in the stop mode. Press the REPEAT button twice and then select the track number by pressing the MUSIC SKIP button. Press the PLAY button to start playback.

- If one of the following buttons is pressed, repeat mode will be cancelled:
OPEN/CLOSE, POWER, FM/AM, PHONO/AUX
- Repeat playback works with finalized discs only.

Shuffle Playback

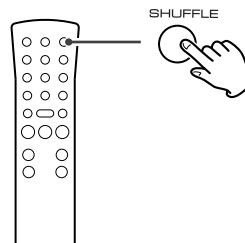

The tracks can be played randomly. Press the SHUFFLE button during playback. (In the stop mode, press the SHUFFLE button and the PLAY button.)

When the shuffle playback of all the tracks has been finished, the unit stops and the shuffle playback mode is cancelled.



- If you press the ►► button during shuffle playback, next track will be randomly selected and played. If you press the ◀◀ button, the currently played track will be played from the beginning. A track cannot be replayed during shuffle playback.
- Shuffle playback doesn't work during programmed playback.
- If one of the following buttons is pressed, shuffle mode will be cancelled:
SHUFFLE in the stop mode, OPEN/CLOSE, POWER, FM/AM, PHONO/AUX
- Shuffle playback works with finalized discs only.

Programmed Playback

Up to 32 tracks can be programmed in the desired order.



- Insert a disc and select "CD" before beginning programming.
- Shuffle playback does not work during programmed playback.
- Programmed playback works with finalized discs only.

1 Press the PROGRAM button in the stop mode.

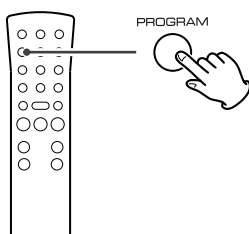


"PROGRAM" indicator blinks, and "P-01" appears on the display.

2 Press the MUSIC SKIP button (◀◀ or ▶▶) to select a track.

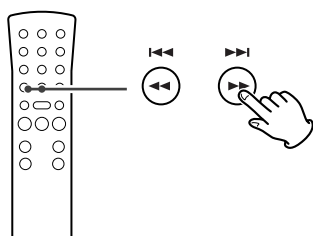

track number

3 Press the PROGRAM button.

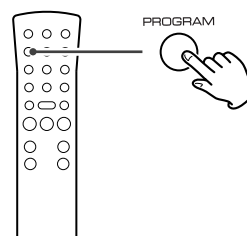


The track is programmed, and "P-02" is displayed.

Repeat step 2 and 3 to program more tracks.


- You can program up to 32 tracks.
- To cancel the program mode, press the STOP button (■).

4 When the selection of track numbers has been finished, press the PLAY button (▶) to start program playback.

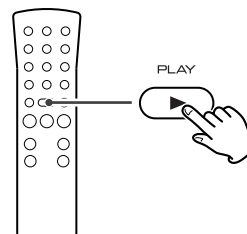

To check the programmed order

In the stop mode, press the MUSIC SKIP button repeatedly to show the track numbers that have been stored in memory.

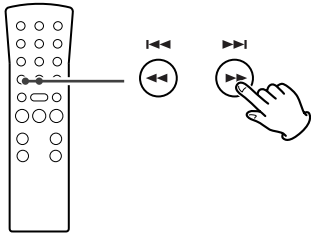


To add a track to the end of the program

In the stop mode, press the PROGRAM button. Select a track number by pressing the MUSIC SKIP button, and then press the PROGRAM button. The track is added to the end of the program.

To delete the last track from the program

In the stop mode, press the CLEAR button to delete the last track from the program.

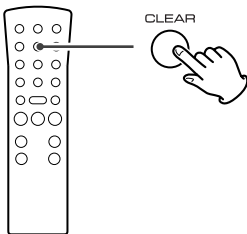

To clear the program

If one of the following buttons is pressed, the programmed contents will be cleared:

OPEN/CLOSE, POWER, FM/AM, PHONO/AUX, STOP in the stop mode

Before you start recording, make sure that you understand the following points:

- The unit requires Digital Audio CD-R or CD-RW media for recording. Computer CD-R or CD-RW discs do not work with this unit.
- Once you have recorded on a CD-R disc, the data cannot be erased from it.
- You can add tracks to an unfinalized recordable disc. Once finalized, a CD-R disc is "fixed" and behaves in the same way as a CD. Finalized CD-RW discs, however, can be unfinalized, erased and re-recorded.
- Due to the system restrictions of CD, a track cannot be less than four seconds in length, and there can be a maximum of 99 tracks on an audio CD.
- If the STOP button or PAUSE button is pressed within four seconds from the beginning of a track, the unit continues to record no signal and stops when the track's length reaches four seconds.
- When the recording is finished, "REC" and "- - - -" blink for a few seconds, and the unit then goes into stop mode. Do not apply shock or vibration to the unit during recording.
- If the disc reaches the end during recording, the unit will start a fade-out over a few seconds. When the fade-out has finished, the unit finalizes the disc automatically and stops.
- If the disc reaches the end of the 99th track during recording, the unit finalizes the disc automatically and stops.
- The recording time of a track may differ slightly from the original one.

Serial Copy Management System


This unit is in compliance with the Serial Copy Management System standard. This standard has been established to restrict digital-to-digital copying to only the first generation. The basic rules governing this system are as follows:

Rule 1

A digital recording is possible from a digital source such as a CD, DAT or MD onto a recordable CD-R, CD-RW, MD or DAT through a digital input connection. However, further digital to-digital recording is prohibited for the second and later generations.


Rule 2

When an analog source such as an analog disc or FM broadcast is digitally recorded by using a CD-R, CD-RW, MD or DAT, this recorded source can be digitally recorded on another CD-R, CD-RW, MD or DAT. However, further digital copying is prohibited.

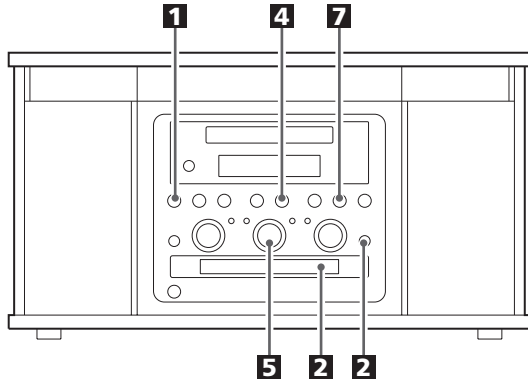

Audio from the PHONO or AUX sources can be recorded on the CD recorder.


1 Press the PHONO/AUX button once or twice to select the source to be recorded.

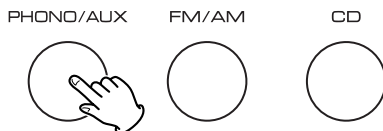

To record a record, select PHONO.

To record an external source connected to the AUX IN jacks, select AUX.


2 Load a recordable CD-R or CD-RW disc into the unit.

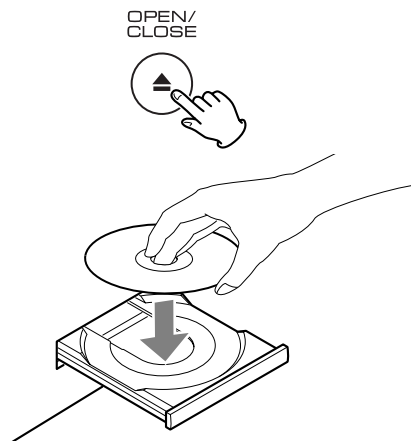

Press the OPEN/CLOSE button (▲), place a disc on the disc tray with the printed label side up, and then press the OPEN/CLOSE button (▲) to close the disc tray.

Make sure "NO TOC" and "CD-R" (or "CD-RW") indicators lights on the display, or the RECORD button in step **4** will not work.

3 Select the mode of track number assignment using the MANUAL/AUTO REC button of the remote control unit.

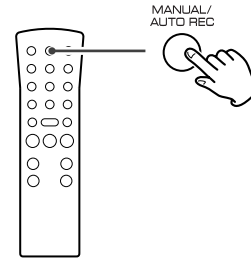

When the MANUAL/AUTO REC button is pressed once, the current mode is displayed. Press the MANUAL/AUTO REC button repeatedly to select any other mode.

-- (MANUAL)

The unit doesn't divide tracks.

Use the TRACK INCREMENT button to divide tracks.

MANUAL is recommended for recording an analog source such as a record.

-20db, -30db or -40db (AUTO REC)

The unit will automatically insert a track division in the recorded material when the sound level has dropped below the threshold for more than 2 seconds, and sound has restarted.

"-20db" takes a louder signal to trigger the track increment. "-40db" means that a relatively quiet signal will trigger the track increment. "-40db" is suitable for recording a noiseless source such as a CD.

- AUTO REC may not work properly with analog sources that contain low-level noises.
- The AUTO TRACK indicator lights when -20dB, -30dB or -40dB is selected.
- The default setting is MANUAL (off). When the unit is turned on, or when the disc tray is opened, the setting is automatically reset to MANUAL (off).
- The MANUAL/AUTO REC button doesn't work during recording or in the record pause mode.

4 Press the RECORD button.





The red indicator on the RECORD button lights.

"REC" and ■■ indicators on the display will light, and the unit enters record pause mode.

- No button will work while "busy" is displayed. Wait a few seconds until "busy" disappears from the display.
- If the red indicator on the RECORD button doesn't light, reload a recordable disc, wait a few seconds until "NO TOC" and "CD-R" (or "CD-RW") indicators light on the display, and press the RECORD button again.


5 If necessary, adjust the recording level using the REC LEVEL knob.

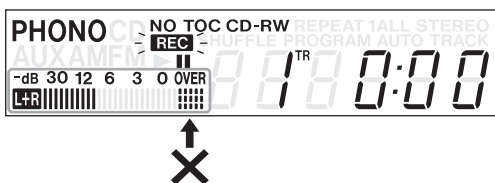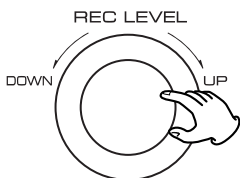

Play the source to be recorded and adjust the recording level so that the loudest sound does not exceed the "OVER" indicator on the peak level meter.

The level can be adjusted from -∞ (-∞) dB to 18 dB.

6 If PHONO is selected in step 1, pull the START lever of the turntable (or gently lower the tone arm onto the track to be recorded).



When the turntable is stopped, the PLAY or the PAUSE button will not work and you cannot start recording.

7 Press the PLAY or the PAUSE button to start recording.




8 If AUX is selected in step 1, play the source to be recorded.


When the playback of the source has been finished, press the STOP button to stop recording.

When the rotation of the turntable stops, the recording will stop automatically.

But to prevent unwanted noise from the tone arm being recorded, stop the recording manually by using the STOP button.

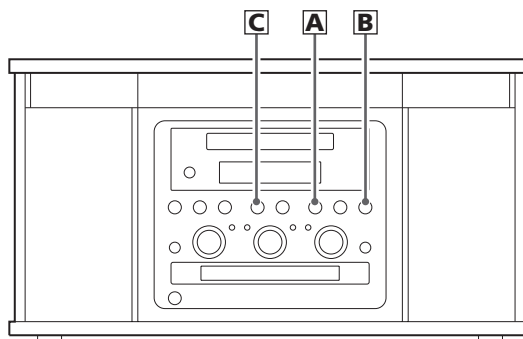

A To stop recording



Press the STOP button (■) to stop recording.

B To suspend recording temporarily (pause mode)



Press the PAUSE button (||). "busy" briefly appears on the display, and the recording is paused.

To restart recording, press the PLAY button (▶) or the PAUSE button (||).

- You cannot restart recording while "busy" is displayed.
- Remember that every time recording is paused or stopped, a new track number will always be assigned. It is not possible to record in two "stages" within one track.

C Manual track division

It is possible to divide the recording into tracks while recording.


While recording is taking place, press the TRACK INCREMENT button. The current track number will be incremented by one.

TRACK INCREMENT



- The TRACK INCREMENT button works regardless of the MANUAL/AUTO REC setting.

Finalize

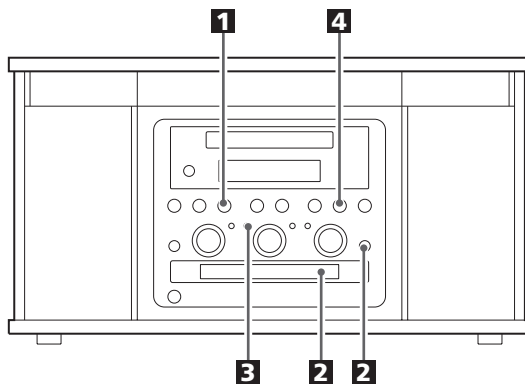


This section deals with the actions taken after recording. Once finalized, CD-R discs are truly final. No more tracks can be recorded on them. By contrast, CD-RW discs can be "unfinalized", and if there is space, further material can be recorded on them.


Finalizing

As has been explained earlier, in order for a disc to become a standard CD, it must have a Table of Contents (TOC) written to it. This process is known as finalizing.

1 Press the CD button to select "CD".

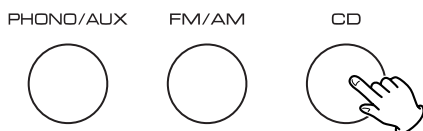

2 Load an unfinalized (recordable) disc.

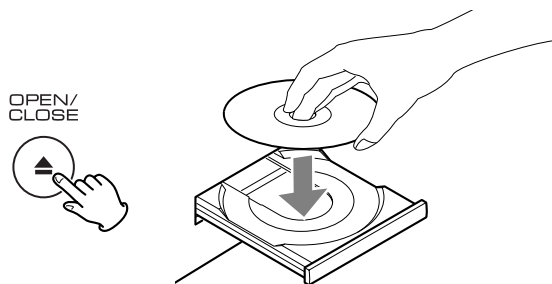

3 Press the FINALIZE button in the stop mode.



"Fin--d" appears on the display.

- To cancel the finalizing process, press the STOP button (■).

4 Press the PLAY (▶) button to start finalizing.




"NO TOC" and "REC" indicators blink, and the remaining time for the finalizing operation appears in the display. When the operation has been finished, the NO TOC indicator turns off and the display returns to the track/time display.

During finalizing, no button works. Never turn the power off nor unplug the power cord.

- Although finalized CD-R discs may be played on ordinary CD players, remember that finalized CD-RW discs may not play on ordinary CD players.


Erase or Unfinalize a CD-RW

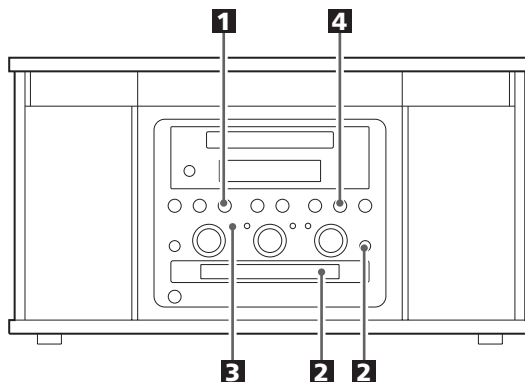


It is possible to erase the last recorded track. It is also possible to erase a whole disc.

Erase procedures are possible only on an unfinalized CD-RW disc. If a CD-RW disc has been finalized, unfinalize it prior to erasure. Remember that it is not possible to perform any erase or unfinalize procedures on a CD-R disc.

1 Press the CD button to select "CD".

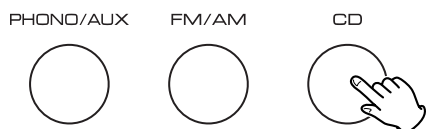

2 Load a recorded CD-RW.

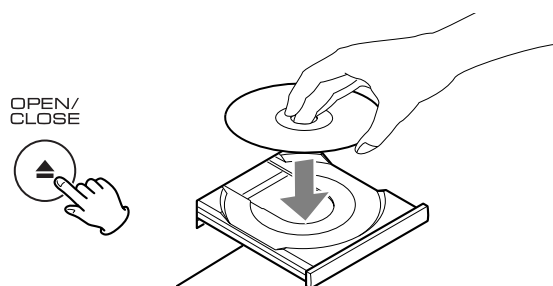

3 Press the ERASE button in the stop mode.



"Un Fln" (unfinalize) appears when a finalized disc is loaded.

"Er" and the last track number appear when the disc hasn't been finalized. Each time the ERASE button is pressed, the display changes as follows:

"Er" and the number of the last track recorded on the disc

Select this to erase the last track on the disc.

- This will not appear when only one track is recorded on the disc.

Er ALL

Select this to erase all the tracks.

- To cancel the erasing or unfinalizing process, press the STOP button (■).

4 Press the PLAY button (▶) to start erasing or unfinalizing.



The remaining time for the operation appears in the display. When the operation has been finished, the display returns to the track/time display.

During erasing/unfinalizing, no buttons will work. Never turn the power off nor unplug the power cord.

- This operation cannot be undone. If you are going to erase a track or tracks, make sure that they are recordings that you really want to erase.

If you experience any problems with the unit, please take a moment to look through this chart and see if you can solve the problem yourself before you call your dealer or a TEAC service center.

No power

- Check the connection to the AC power source. Check and make sure the AC source is not a switched outlet and if it is, the switch is turned on. Make sure there is power to the AC outlet by plugging another item such as a lamp or fan.

No sound.

- Adjust the volume.

The sound is noisy.

- The unit is too close to a TV set or similar appliances. Relocate the unit further away from them, or turn the other appliances off.

Remote control doesn't work.

- Press the POWER switch of the main unit to turn it ON.
- If the batteries are dead, change the batteries.
- Use the remote control unit within the (5m) range and pointed at the front panel.
- Clear obstacles that are between the remote control unit and the main unit.
- If a strong light is near the unit, turn it off.

CD Recorder

Will not play.

- Load a disc with the playback side facing down.
- If the disc is dirty, clean the surface of the disc.
- A blank disc has been loaded. Load a prerecorded disc.
- Depending on the disc, etc. it may not be possible to play back CD-R/CD-RW discs. Try again with another disc.

Sound skips.

- Place the unit on a stable surface to avoid vibration and shock.
- If the disc is dirty, clean the surface of the disc.
- Don't use scratched, damaged or warped discs.

Recording is not possible.

- A playback-only disc or finalized disc has been loaded. Use a recordable disc.
- The disc does not have a recordable area. Use another disc.
- The recording level is too low. Adjust the recording level.
- This unit cannot record CD-R or CD-RW discs designed for computer systems. Use a disc bearing the "DIGITAL AUDIO" mark.

Tuner

Cannot listen to any station, or signal is too weak.

- Tune in the station properly.
- If a TV is near the unit, turn it off.
- Rotate the unit or antenna wire for the best reception position.

Turntable

The Turntable will not start.

- Check to see that the drive belt is on correctly. If the drive belt is out of place, hook it back on.
If the drive belt is damaged, replace it with an optionally available new one.

Will not play.

- Loosen the transportation screws, and remove the stylus guard.
(The stylus guard is a plastic cover that protects the stylus during transportation. Failing to remove this guard will not allow the needle to contact the groove of the record and no sound will be heard!)
- If the stylus is worn-out, change the stylus.
- Select the correct playback speed.

Sound skips.

- Place the unit on a stable surface to avoid vibration and shock. Make sure the unit is level both front to back and side to side.
- Clean the surface of the record/disc.
- Don't use scratched, damaged or warped records/discs.

If normal operation cannot be obtained, unplug the power cord from the outlet and plug it again.

Beware of condensation

When the unit (or a record/disc) is moved from a cold to a warm place, or used after a sudden temperature change, there is the danger of condensation; vapor in the air could condense on the internal mechanism, making correct operation erratic or impossible. To prevent this, or if this occurs, leave the unit for one or two hours with the power turned on. The unit will stabilize at the temperature of its surroundings.

Maintenance

Always keep the turntable clean.

If the surface of the unit gets dirty, wipe with a soft cloth or use a diluted mild liquid soap. Be sure to remove any excess liquid completely. Do not use thinner, benzine or alcohol as they may damage the surface of the unit. Allow the surface of the unit to dry completely before using.

Messages

0^{TR} 0:00

A blank CD-R/CD-RW disc is set on the tray.

BUSY

The unit is reading the disc. Wait a few seconds.

CLOSE

Close the disc tray.

Er **

Erase the last track of the CD-RW disc.

Er ALL

Erase all the tracks of the CD-RW disc.

FIN - - d

Finalize the disc.

-**db

Increment level

NODISC

No readable disc has been loaded.

OPEN

Open the tray.

- - - :- -

The unit is reading the disc.

P.**

Program number

UN FIN

Unfinalize the CD-RW disc.

Error Messages

D FULL, OPFULL

There is no space on the disc, or no more tracks are available.

D DISC

Discs designed for computer systems cannot be used for recording. Use the discs bearing "DIGITAL AUDIO" mark.

P-FULL

32 tracks have been programmed. No more tracks can be programmed.

Err **

An error occurred within the unit.
Press the POWER switch to turn the unit off, wait a minute, and turn it on again.

Err 03

Something is wrong with the disc.
Turn the unit off and on, and change the disc.

(** is variable.)

Specifications

Amplifier Section

Output power 3.5 W + 3.5 W
Frequency response 60 Hz to 20 kHz
Audio input sensitivity/Impedance AUX: -6dBV (0.5V)/20k Ω
Maximum input/output level AUX:+6dBV (2.0V)

CD Recorder Section

Media type CD-RW and CD-R for Digital audio
(record and playback), CD (playback only)
Recording sampling frequency 44.1kHz
Frequency response 20Hz-20kHz
(playback:±2dB, recording:±3dB)
Signal to noise ratio More than 90dB (playback)
More than 80dB (recording)
Total harmonic distortion Less than 0.05% (playback)
Less than 0.07% (recording)

Tuner Section

Frequency range(FM) 87.5 MHz to 108.0 MHz
Frequency range(AM) 530 kHz to 1,710 kHz

Record Player Section

Motor DC servo motor
Drive system Belt Drive
Speed 33-1/3 rpm, 45 rpm
Wow and Flutter less than 0.25% (WDT)
Cartridge type Moving Magnetic Cartridge
Stylus Diamond stylus (STL-650)
Output level 1.5-3.6 mV (1 kHz, 5 cm/sec)

Speaker System Section

Unit 70 mm (3")
Impedance 4 ohms

GENERAL

Power requirements 120V, 60Hz
Power consumption 55 W

Dimensions (W x H x D) 479 x 259.5 x 370 mm
(18 7/8" x 10 1/4" x 14 9/16")

Weight 12.5 kg (27 9/16 lb)

Standard Accessories

Owner's manual x 1
Warranty card x 1
45 RPM adaptor x 1
Remote control unit (RC-992) x 1
Battery (AA, R6, SUM-3) x 2
Turntable platter x 1
Drive belt x 1
Record mat x 1

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- Illustrations may differ slightly from production models.

Nous vous remercions pour l'achat d'un appareil TEAC. Lire ce manuel avec attention pour obtenir les meilleures performances possibles de cet appareil.

Avant l'utilisation	28
Manutention des disques	29
Disques	30
Boîtier de télécommande	31
Montage de la table tournante	32
Comment ouvrir/fermer le couvercle de la platine	32
Raccordements	34
Nomenclatures des contrôles	35
Opération de base	38
Écoute d'un disque vinyle	38
Écoute de la radio	40
Écoute de CD	40
Affichage du temps	42
Lecture répétée	43
Lecture aléatoire	43
Lecture Programmée	44
Avant d'enregistrer	45
Enregistrement	46
Finalisation	48
Effacement ou dé-finalisation d'un CD-RW	49
Dépannage	50
Messages	51
Spécifications	51

ATTENTION

- N'exposez pas l'appareil à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau.
- Ne posez pas d'objet contenant du liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- N'installez pas cet appareil dans un espace confiné, dépourvu de ventilation, comme par exemple une bibliothèque ou similaire.
- L'appareil tire un courant de veille nominal de la prise secteur quand son interrupteur POWER est en position d'arrêt.
- L'appareil doit être placé suffisamment près de la prise secteur pour que vous puissiez à tout moment saisir la fiche du cordon d'alimentation.
- Un appareil de classe **I** doit être connecté à une prise secteur via une fiche avec mise à la terre.
- Les batteries (ou le pack de batteries ou les batteries chargées) ne devront pas être exposées à la chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou analogues.

Lire ce qui suit avant d'utiliser l'appareil

- La température nominale doit être comprise 5°C et 35°C (41°F et 95°F). Le graveur/lecteur de disques compacts est plus sensible aux températures extrêmes que les lecteurs de disques compacts ordinaires.
- Le taux d'humidité relative doit être compris entre 30 et 90% sans condensation.
- Il est possible que l'appareil devienne chaud durant l'utilisation, toujours laisser un espace suffisant autour de l'appareil pour la ventilation.
- La tension d'alimentation doit correspondre à la tension imprimée sur le panneau arrière, si vous avez des doutes concernant l'alimentation de l'appareil consultez un électricien.
- Choisir l'emplacement de l'appareil soigneusement. Évitez de l'exposer directement aux rayons solaires ou près d'une source de chaleur. Évitez aussi des endroits sujet aux vibrations poussière excessive, chaleur, froid et humidité.
- Ne pas installer l'appareil au dessus d'un amplificateur/récepteur ou n'importe quel appareil électronique générant de la chaleur.
- Ne pas ouvrir le boîtier scellé cela peut endommager le circuit ou causer un choc électrique. Si un objet pénètre l'appareil consultez votre dépositaire Teac ou agence de service.
- Quand vous débranchez l'appareil, toujours tirez la prise, jamais le cordon d'alimentation.
- Pour faire en sorte que la tête de lecture laser reste propre, ne jamais la toucher avec les doigts et ne pas oublier de fermer le plateau porte-disque.
- Ne pas essayer de nettoyer l'appareil avec des dissolvants chimiques, cela peut endommager le fini. Utilisez un chiffon propre et sec.
- Conservez ce livret dans un endroit sûr pour référence future.

NE PAS DÉPLACER L'APPAREIL DURANT LA LECTURE


Ne PAS soulever ou déplacer l'appareil durant la lecture. Cela peut endommager le disque.

QUAND VOUS DÉPLACEZ CET L'APPAREIL

Quand vous changez l'endroit où l'appareil est installé ou vous emballez l'appareil pour un déménagement, assurez-vous d'enlever le disque. Le déplacement de cet appareil avec un disque peut l'endommager. Quand vous devez transporter l'appareil sur une longue distance, vous vous référez à la page 33.


Manutention des disques

- Ne pas touchez les sillons. Manipulez les disques par leur bords ou l'étiquette seulement, avec des mains propres. Les huiles de la peau, même si les mains sont propres, peuvent laisser un résidue sur la surface du disque qui va graduellement détériorer la qualité de vos disques.

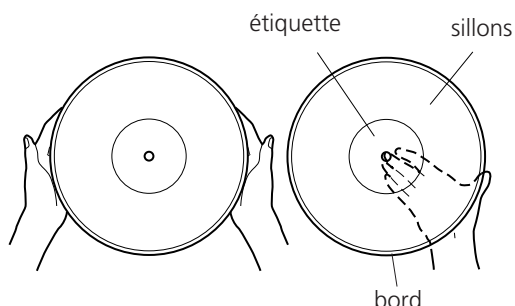

- Tenir vos disques loin de la poussière. Gardez dans un endroit frais et sec.
- Afin d'éviter la poussière et les égratignures, gardez vos disques dans leurs étuis quand ils ne sont pas utilisés.
- Entreposez vos disques debout sur leurs bords. Les disques entreposés horizontalement vont éventuellement pliés et gondolés.
- Ne pas exposez vos disques aux rayons solaires directs ou une humidité et température élevées. Une exposition prolongée à de hautes températures va gondolé le disque.
- Ne pas entreposez vos disques dans la valise de votre voiture. Les températures existantes dans la valise vont ruinées votre collection.
- Entreposez vos disques dans un endroit ayant une température et humidité stables.
- Si le disque est sale, essuyez gentillemt sa surface utilisant une motion circulaire, utilisant un chiffon doux anti-statique.

Plusieurs systèmes de nettoyage de disque sont disponibles chez plusieurs marchands et sur ligne. TEAC n'endorse pas aucun produit spécifique mais, dépendemnt de la condition de la collection de vos disques, çela peut s'avérer être un bon choix. Des disques propres protègent votre aiguille contre l'usure.

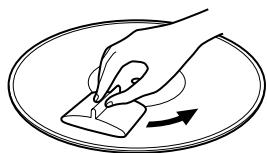

Comment remlacer l'aiguille


L'aiguille devrait durer environ 200 heures avec un usage normal. Par contre, il est recommandé de remplacer l'aiguille aussitôt que vous remarquez un changement de la qualité sonore. Un usage prolongé d'une aiguille usée peut endommager vos disques.

Avertissement:

- Ne pas enlever ou plier l'aiguille.
- Pour éviter des blessures, ne pas toucher l'aiguille.
- Éteindre l'appareil avant de remplacer l'aiguille.
- Tenir loin des enfants.
- Manipuler avec soin, car l'aiguille est délicate. L'utilisation d'une aiguille pliée ou brisée peut endommager le disque et engendrer un mauvais fonctionnement.
- Ne pas exposer l'aiguille à une chaleur élevée.
- Contactez une station de service qualifiée si vous avez de la difficulté à remplacer l'aiguille.


Remplacement de l'aiguille

Pour enlever l'aiguille (l'ensemble blanche), tenez avec une main la cartouche au bout du bras de lecture et faites glisser avec l'autre main l'aiguille dans la direction « A ».

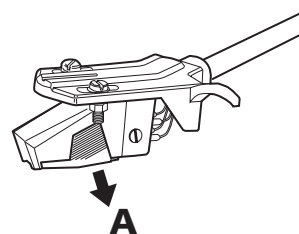

Pour installer une nouvelle aiguille, poussez-la dans la direction « B » et enfoncez-la dans la direction « C ».

Assurez-vous que l'ensemble aiguille clique en place.

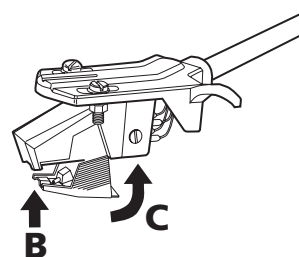

L'aiguille de remplacement pour ce GF-650 est STL-650. Veuillez contacter Teac Canada, département des pièces au (905) 890-8008, poste 118 pour commander. Vous pouvez aussi obtenir le nom d'une station de service qui peut remplacer l'aiguille pour vous au même numéro.

Utiliser toujours des disques CD, CD-R et CD-RW portant la mention "DIGITAL AUDIO".



Cet appareil **NE PEUT PAS ENREGISTRER** les disques CD-R et CD-RW conçus pour les systèmes informatiques.



Bien que dans ce manuel, il soit fait référence aux disques "CD-R" et "CD-RW", il s'agit toujours de disques "CD-R Digital Audio" et "CD-RW Digital Audio", même lorsque ceci n'est pas explicitement précisé.

- Les disques CD-R et CD-RW conçus pour les systèmes informatiques et correctement enregistrés par un ordinateur peuvent être lus, mais cet appareil ne peut pas les enregistrer, les finaliser ni les effacer.
- Selon la qualité du disque et/ou la qualité de l'enregistrement, certains disques CD-R/CD-RW risquent de ne pas pouvoir être lus.
- Les disques protégés contre la reproduction, ainsi que les disques non-conformes à la norme CD risquent de ne pas pouvoir être lus correctement par ce lecteur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages provoqués par la lecture de disques de ce type et pour la qualité sonore résultante. Si vous rencontrez des difficultés avec des disques non conformes, contactez directement les producteurs du disque.
- Placer toujours le disque sur le plateau, la face imprimée sur le dessus (les disques compacts ne sont enregistrés que sur une seule face.)
- Pour sortir un disque de son emballage, appuyer sur la partie centrale de l'étui et sortir le disque en veillant à bien le tenir par les bords.



Comment sortir un disque de son emballage




Comment tenir le disque.

- Si la surface du disque est sale, l'essuyer soigneusement à l'aide d'un chiffon doux et sec:



- Ne jamais utiliser de produits chimiques, tels que des sprays, des liquides antistatiques, de l'essence ou des diluants pour nettoyer les disques. Ces produits chimiques risquent de provoquer des dégâts irréparables sur la surface en plastique du disque.
- Ranger les disques dans leur étui après utilisation afin d'éviter de les rayer ou que de la poussière ne se dépose, ceci pouvant compromettre la lecture par la tête laser
- Ne pas exposer les disques à la lumière directe du soleil, à une température élevée ou à une humidité excessive pendant une période prolongée. De telles expositions risquent de provoquer une déformation du disque.
- Les disques CD-R et CD-RW sont plus sensibles aux effets de la chaleur et aux rayons ultraviolets que les disques compacts ordinaires. Il est donc particulièrement important de les ranger dans un endroit à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur, telle que des radiateurs ou des appareils électriques, susceptibles de dégager de la chaleur.
- Il est déconseillé d'utiliser des disques CD-R et CD-RW inscriptibles, la face portant l'étiquette risquant d'être collante et d'endommager l'appareil.
- Ne jamais coller d'étiquette ou de feuille de protection sur le disque; ne pas utiliser de spray destiné à déposer sur le disque une couche de protection.
- Utiliser, pour écrire des informations sur la face portant l'étiquette, un feutre utilisant une encre à base d'huile. Ne jamais utiliser de stylo bille ou de stylo à pointe dure, qui risquerait d'abîmer la surface enregistrée du disque.
- Ne jamais utiliser de stabilisateurs. L'utilisation, avec cet appareil, de stabilisateurs pour CD disponibles dans le commerce, pourrait endommager les mécanismes de l'appareil et provoquer son dysfonctionnement.
- Ne pas utiliser de CD ayant une forme irrégulière (octogonale, en forme de coeur, etc.), ceux-ci risquant d'endommager l'appareil:



- En cas de doute quant à la manipulation des CD-R ou CD-RW, lire les instructions fournies avec le disque ou contacter directement le fabricant du disque.

Remarques concernant les disques compacts CD-R et CD-RW

Les disques CD-R ne permettent qu'un seul enregistrement. Lorsqu'ils ont été utilisés pour un enregistrement, ils ne peuvent plus être effacés ou ré-utilisés pour un autre enregistrement. Cependant, s'il reste de la place sur le disque, il est possible d'enregistrer sur cet espace disponible.

Un disque CD-RW s'utilise de la même façon qu'un disque CD-R, à ceci près que la ou les dernière(s) pistes enregistrées peuvent être effacées et l'espace ainsi libéré sur le disque peut être ré-utilisé pour d'autres enregistrements.

Il convient toutefois de noter qu'un disque compact audio créé à partir d'un disque CD-RW risque de ne pas fonctionner correctement sur tous les lecteurs de disques compacts audio. Par contre, un CD-R fonctionnera correctement sur la majorité des lecteurs de disques compacts.

Finalisation

Bien qu'il soit possible d'enregistrer des données audio sur un CD-R ou un CD-RW, un lecteur de disque compact standard ne pourra pas lire ce type de disque tant que vous n'aurez pas créé une table des matières finalisée au début du disque.

Ce processus, qui consiste à créer la table des matières s'appelle la finalisation. Une fois cette table créée, il n'est plus possible d'enregistrer d'autres données sur le disque.

Il convient de noter que dans le cas d'un CD-RW, après avoir été finalisé, celui-ci peut être "définalisé". Ceci permet d'enregistrer d'autres titres, sous réserve, toutefois qu'il reste de la place sur le disque.

- La lecture répétée, la lecture aléatoire et la lecture programmée ne fonctionnent pas avec les disques non-finalisés (sans table des matières).


Disques enregistrables

Le terme "disque enregistrable" tel qu'utilisé dans ce manuel, désigne un CD-R ou un CD-RW non finalisé, sur lequel il reste suffisamment de place pour enregistrer un autre morceau.

Le boîtier de télécommande fourni permet la commande à distance de l'appareil. Pour l'utilisation du boîtier de télécommande, le diriger vers le détecteur de télécommande du panneau avant de l'appareil.

- Même si le boîtier de télécommande est activé dans la zone de fonctionnement, la commande à distance peut être impossible s'il y a des obstacles entre le lecteur et le boîtier de télécommande.
- Si le boîtier de télécommande fonctionne dans le voisinage d'autres appareils générant des rayons infrarouges, ou si d'autres télécommandes utilisant des rayons infrarouges sont utilisées près du lecteur, le lecteur peut ne pas bien fonctionner. Dans la situation inverse, les autres appareils peuvent ne pas bien fonctionner.

Mise en place des piles

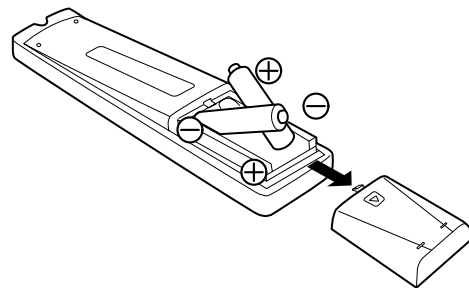


1. Retirer le couvercle du compartiment des piles.
2. Introduire deux piles "AA" (R6, SUM-3). S'assurer que les piles sont correctement mises en respectant les polarités plus ⊕ et moins ⊖.
3. Fermer le couvercle jusqu'au déclic.

Remplacement des piles

Si vous remarquez que la distance entre le boîtier de télécommande et le lecteur devient plus courte pour un fonctionnement correct, ceci indique que les piles sont usées. Dans ce cas, remplacer les piles par des nouvelles.

Précautions à observer concernant les piles

- Bien placer les piles en respectant les polarités plus ⊕ et moins ⊖.
- Utiliser des piles du même type. Ne jamais essayer d'utiliser des types de pile différents ensemble.
- Des piles ou des batteries peuvent être utilisées. Se référer à leurs étiquettes pour les précautions à respecter.
- Si le boîtier de télécommande n'est pas utilisé pendant une longue période (plus d'un mois), retirer les piles du boîtier de télécommande pour éviter des fuites de pile. Si elles coulent, essuyer le liquide dans le compartiment des piles et remplacer les piles par des neuves.
- Ne pas chauffer, démonter les piles ni les mettre au feu.

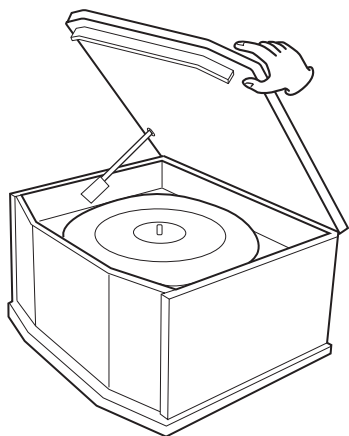

Pour ouvrir:

1. Soulevez le couvercle de la platine jusqu'à temps qu'il s'arrête.
2. Le verrou devrait se désengager et vous pouvez maintenant doucement abaissez le couvercle.
3. Assurez-vous de tenir le couvercle par les bords afin d'éviter de coincer vos doigts durant la fermeture.


Pour fermer:

1. Soulevez le couvercle jusqu'à temps qu'il s'arrête.
2. Le verrou se désengage et vous pouvez maintenant abaisser doucement le couvercle.
3. Assurez-vous de tenir le couvercle par les bords afin d'éviter de coincer vos doigts quand il se ferme.


Attention:

- Il y a une courroie d'entraînement accrochée à la jante d'entraînement du plateau porte-disque. Faites attention à ne pas endommager la courroie d'entraînement en montant le plateau porte-disque.
- A la mise sous tension de l'appareil, le bras de lecture peut se déplacer tout seul si la came fut soumise au choc pendant le transport et n'est plus maintenue en place. Nous vous suggérons donc de monter le plateau porte-disque en laissant intacte l'attache vinyle qui maintient le bras de lecture en place. Quand vous utilisez le GF-650 pour la première fois après que vous avez monté la table tournante (ou après que le GF-650 a été transporté), mettez l'appareil sous tension et attendez plus de 30 secondes sans rien faire. Après quoi, enlevez l'attache vinyle.

1. Tenez le plateau porte-disque en insérant vos doigts dans les trous du plateau et soulevez doucement celui-ci.
2. Placez soigneusement le plateau sur l'axe centrale en vous assurant qu'il s'engage bien en place.

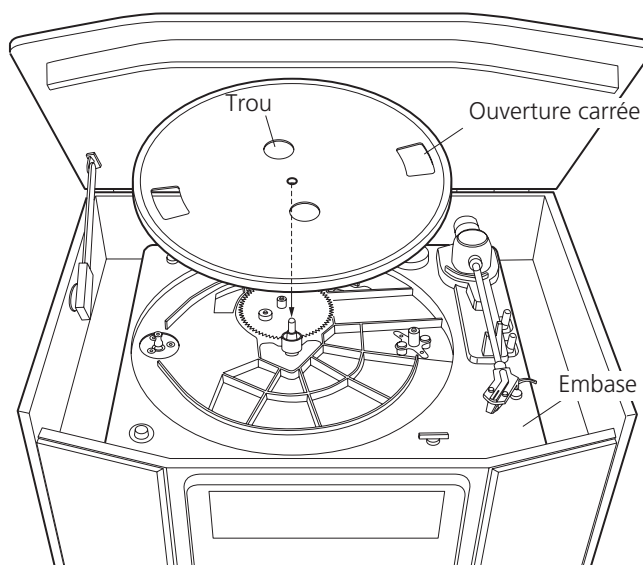


3. Tournez le plateau porte-disque à la main jusqu'à ce que la poulie de moteur soit visible par une ouverture carrée du plateau porte-disque.
4. Insérez votre doigt dans l'ouverture et tirez doucement le bout du ruban de bande rouge de sorte que la courroie d'entraînement s'accroche à la poulie de moteur.

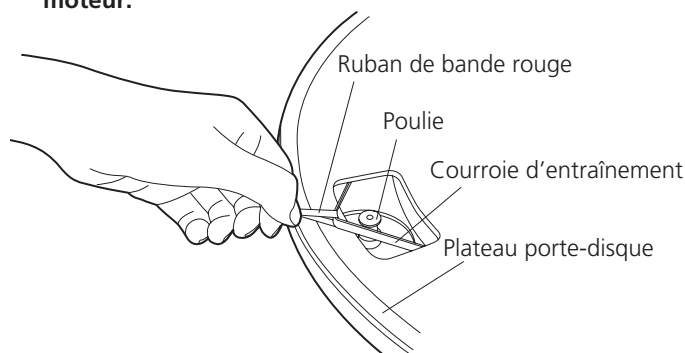



5. Enlevez le ruban de bande rouge.

6. Tournez lentement à la main le plateau 5 ou 6 fois de sorte que la courroie d'entraînement s'engage correctement dans la rainure de la poulie.

7. Placez le tapis sur l'axe central du plateau tourne-disque.

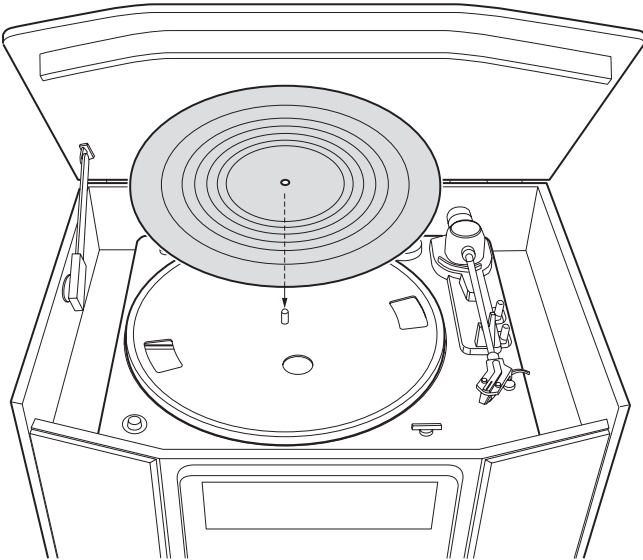

8. Deserrez complètement les vis de transport en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.

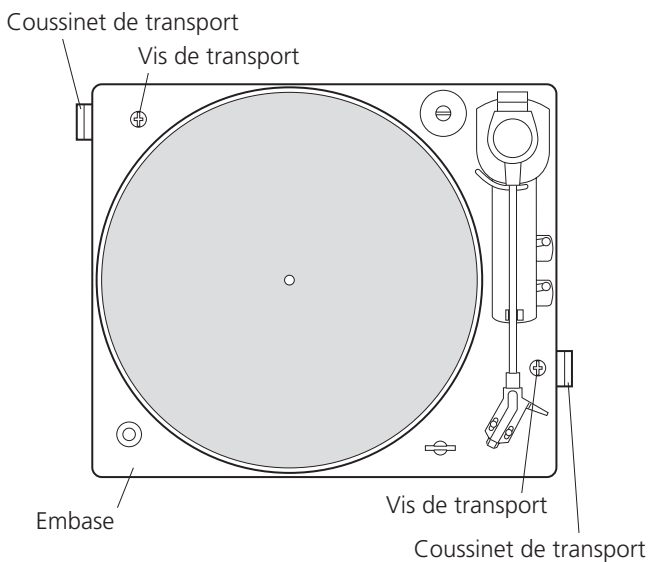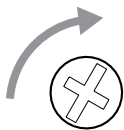

9. Retirez les deux coussinets situés sous l'embase.


Nous proposons que vous conserviez les coussinets de transport. Ils pourront être réutilisés ultérieurement.

Quand l'appareil doit être transporté

1. Démontez et emballez la table tournante dans l'ordre inverse du montage et desemballez.
2. Insérez les coussinets de transport sous l'embase.
3. Serrez bien les vis de transport en les tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
4. Remettez le garde-aiguille à sa place d'origine.
5. Maintenez le bras de lecture en place à l'aide de l'attache vinyle.

Si la courroie d'entraînement s'est désengagée

1. Soulevez le plateau porte-disque et placez-le sur une table, côté inférieur vers le haut.
2. Montez la courroie d'entraînement le long du flanc extérieur de la jante d'entraînement du plateau porte-disque.
3. Montez la table tournante en suivant les étapes 1-7 à la page 32, expliquées sous le titre « Montage de la table tournante ». Mais, à l'étape 4, tenez la courroie d'entraînement (à la place du ruban de bande rouge) et attachez-la à la poulie de moteur, et sautez l'étape 5.

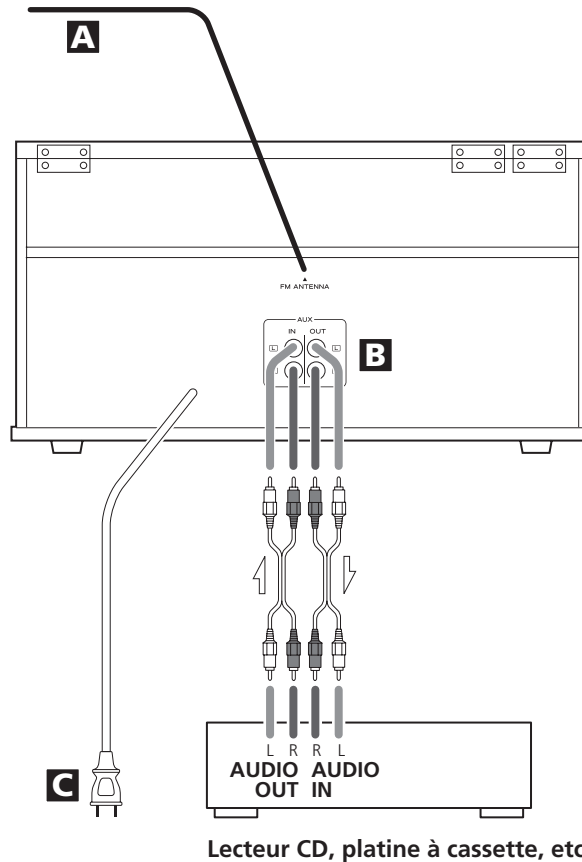

Lecteur CD, platine à cassette, etc.

PRÉCAUTION:

- Coupez l'alimentation de tous les appareils avant d'effectuer les raccordements.
- Lisez les instructions qui accompagnent chaque appareil que vous avez l'intention d'utiliser en association avec cet appareil-ci.
- Veillez à ce que chaque fiche soit soigneusement insérée. Pour éviter les ronflements et les bruits parasites, évitez d'attacher les câbles d'interconnexion parcourus par les signaux avec le cordon d'alimentation secteur ou les câbles de liaison aux enceintes.

A Antenne FM

En mode FM, syntonisez un poste FM et étendez l'antenne pour trouver la meilleure position pour une bonne réception. Il peut être nécessaire de re-positionner l'antenne si vous transportez l'appareil à un autre endroit.

B Prises AUX IN/OUT

Le signal audio analogique 2 canaux est injecté dans la prise AUX IN et est envoyé de la prise AUX OUT. Branchez ces prises sur votre lecteur CD, platine cassette, etc., au moyen d'un câble RCA disponible dans le commerce.

Veillez à bien brancher :

Fiche blanche → Prise blanche (L: canal gauche)


Fiche rouge → Prise rouge (R: canal droit)

C Cordon d'alimentation secteur

Veillez à brancher le cordon d'alimentation électrique dans une prise secteur délivrant une tension correcte.

Saisissez la fiche du cordon pour le brancher ou le débrancher. Ne tirez jamais sur le cordon.

Nomenclatures des controles (table tournante)

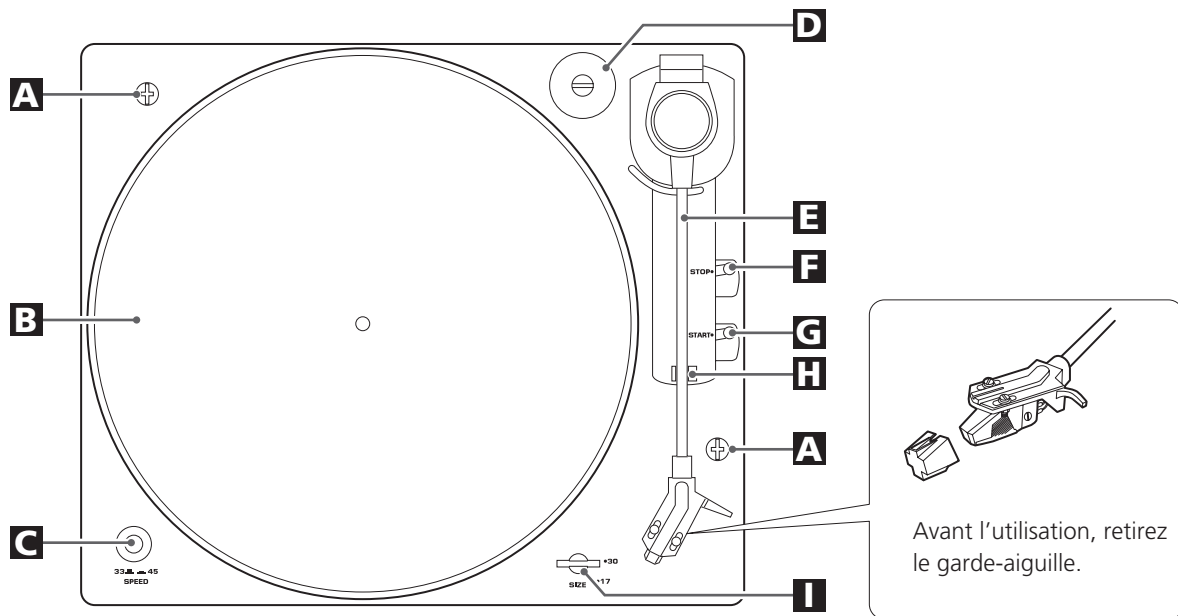

A vis de transport maintenant la table tournante

Avant l'utilisation, deserrez complètement ces vis en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.

B table tournante

C sélecteur de vitesse

D adaptateur 45 RPM

E bras

F levier STOP

Tirez ce levier pour arrêter la lecture de disque vinyle.



G levier START

Tirez ce levier pour démarrer la lecture de disque vinyle.

H appui

I sélecteur de diamètre de disque

Nomenclatures des controles

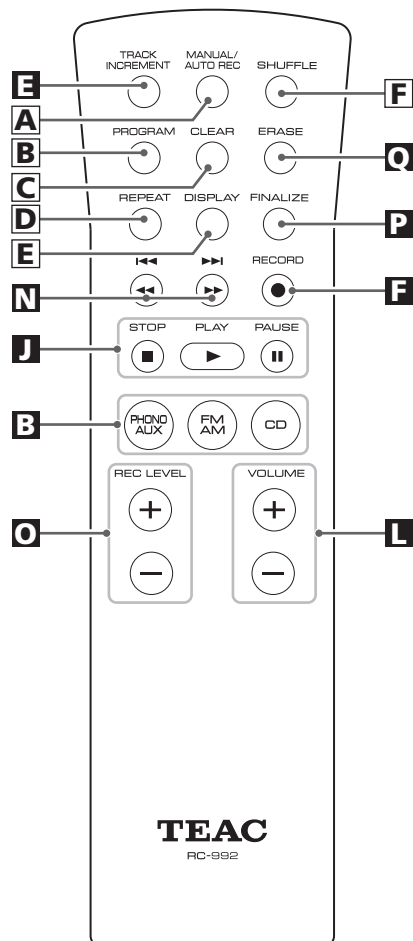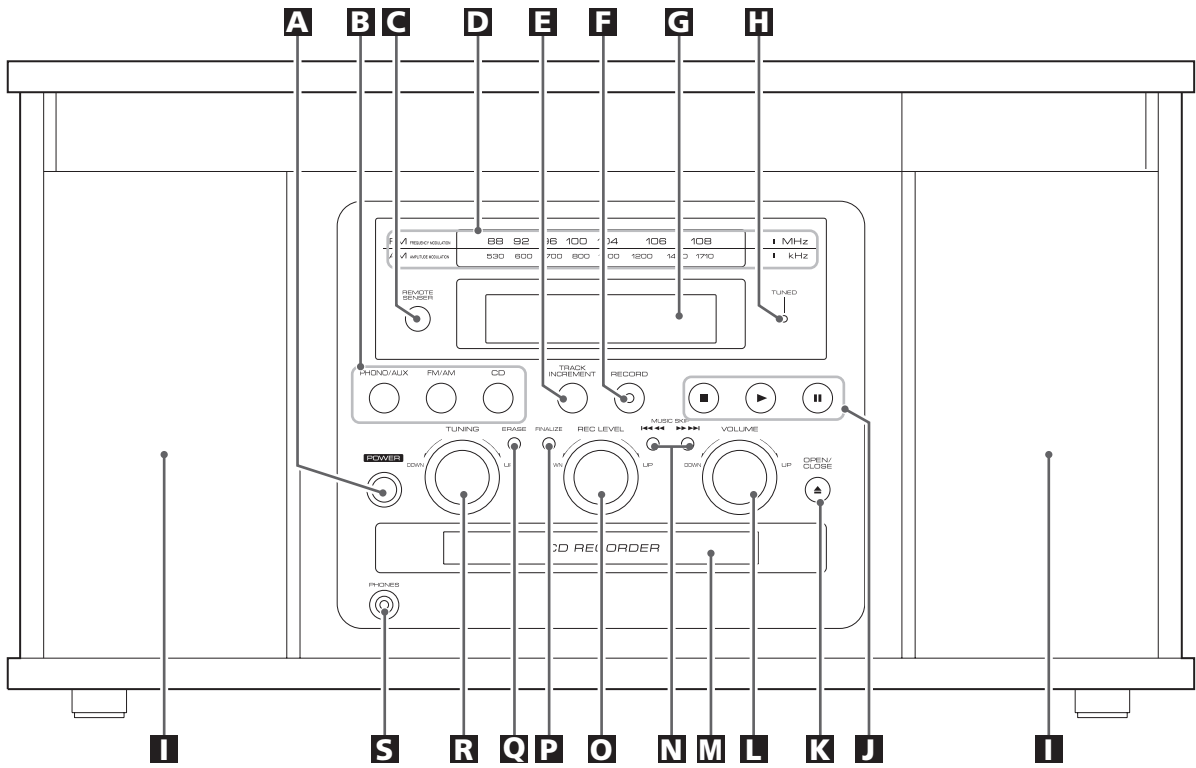

A POWER

Appuyer sur cette touche pour mettre l'appareil sous ou hors tension.

Tant que cet appareil est branché sur une prise c.a., il consomme un petit courant électrique (non opérationnel) même si son interrupteur POWER se trouve relâché.

B PHONO/AUX, FM/AM, CD

Pour lire un disque vinyle, appuyer sur la touche PHONO/AUX et sélectionner PHONO.

Pour écouter la source externe connectée aux prises AUX IN, appuyer sur la touche PHONO/AUX et sélectionner AUX.

Pour écouter la radio, appuyer sur la touche FM/AM.

Pour lire un CD, appuyer sur la touche CD.

C Capteur de télécommande

Quand on utilise la télécommande, l'orienter vers le capteur REMOTE SENSOR.

D Panneau d'affichage (fréquence)

Quand l'appareil est sous tension, cet affichage est allumé.

E TRACK INCREMENT

Pendant l'enregistrement, utiliser cette touche pour créer des morceaux.

F RECORD

Utiliser cette touche pour passer au mode pause d'enregistrement.

G Affichage**H Indicateur TUNED**

S'allume quand l'appareil est correctement accordé sur une station.

I Enceintes (stéréo)**J Touches de commande de CD****STOP (■)**

Utiliser cette touche pour arrêter la lecture ou l'enregistrement.

PLAY (▶)

Utiliser cette touche pour démarrer la lecture, l'enregistrement, la finalisation et l'effacement.

PAUSE (⏸)

Utiliser cette touche pour mettre la lecture ou l'enregistrement en pause.

K OPEN/CLOSE

En mode CD ou PHONO/AUX, utiliser cette touche pour ouvrir et fermer le plateau porte-disque.

- En mode FM/AM, cette touche ne fonctionne pas.

L VOLUME

Pour régler le volume, tourner ce bouton.

M Plateau porte-disque**N MUSIC SKIP (◀◀ / ▶▶)**

En mode CD, utiliser ces touches pour sauter des morceaux.

Pour rechercher une partie d'un morceau, tenir ces touches enfoncées.

O REC LEVEL

En mode pause d'enregistrement, utiliser ce bouton pour régler le niveau d'enregistrement.

P FINALIZE

Pour finaliser un disque CD-R/CD-RW, utiliser cette touche.

Q ERASE

Pour effacer ou définaliser un disque CD-RW, utiliser cette touche.

R TUNING

En mode FM/AM, tourner ce bouton pour accorder l'appareil sur une station.

S PHONES

Pour une écoute privée, commencer par régler le volume au minimum. Insérer alors la fiche du casque d'écoute dans la prise PHONES, puis régler le volume en tournant le bouton VOLUME. Quand un casque d'écoute est branché, le son des enceintes est coupé.

A MANUAL/AUTO REC

Utiliser cette touche pour sélectionner le mode d'affectation de numéro de morceau.

B PROGRAM

En mode CD, utiliser cette touche pour programmer des morceaux.

C CLEAR

En mode CD, utiliser cette touche pour effacer des morceaux programmés.

D REPEAT

En mode CD, utiliser cette touche pour sélectionner un mode de répétition de CD.

E DISPLAY

En mode CD, utiliser cette touche pour changer l'affichage.


F SHUFFLE

En mode CD, utiliser cette touche pour commander la lecture aléatoire.

Remarque :

Pour simplifier l'explication, les consignes se réfèrent aux noms des touches et des commandes situées sur le panneau avant sans faire état de la télécommande.


Opération de base

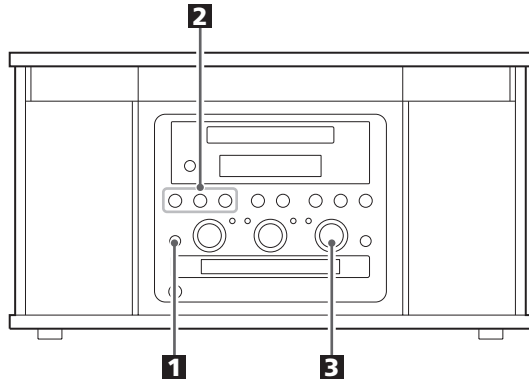

1 Appuyez sur la touche **POWER** pour allumer l'appareil.




2 Choisir une source en appuyant sur la touche correspondante.

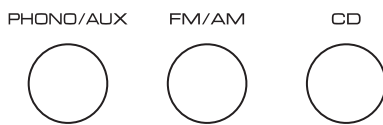

- Pour écouter une source externe branchée aux prises AUX, appuyez sur la touche PHONO/AUX une ou deux fois.

3 Jouez la source et réglez le volume en tournant le bouton du **VOLUME**.

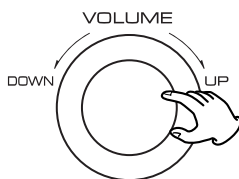


Ecoute d'un disque vinyle

Attention:


- Avant l'utilisation, deserre complètement les vis de transport en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis, et retirez le garde-aiguille.
- A la mise sous tension de l'appareil, le bras de lecture peut se déplacer tout seul si la came fut soumise au choc pendant le transport et n'est plus maintenue en place. Nous vous suggérons donc de monter le plateau porte-disque en laissant intacte l'attache vinyle qui maintient le bras de lecture en place. Quand vous utilisez le GF-650 pour la première fois, mettez-le sous tension en laissant intacte l'attache vinyle pour empêcher le bras de lecture de se déplacer, et attendez plus de 30 secondes sans rien faire. Après quoi, enlevez l'attache vinyle.

1 Appuyez une ou deux fois sur la touche **PHONO/AUX** pour choisir **PHONO**.

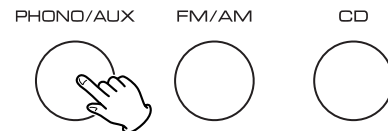

2 Ouvrez doucement le couvercle anti-poussière.

Prenez soin de ne pas coincer vos doigts.

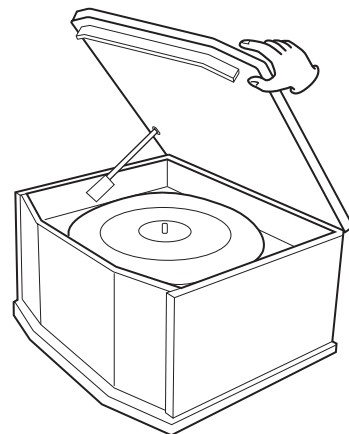


3 Placez un disque vinyle sur le plateau porte-disque.

Servez vous de l'adaptateur fourni pour placer un disque 45 tours.

4 Choisissez le diamètre de disque: 17 ou 30 cm.




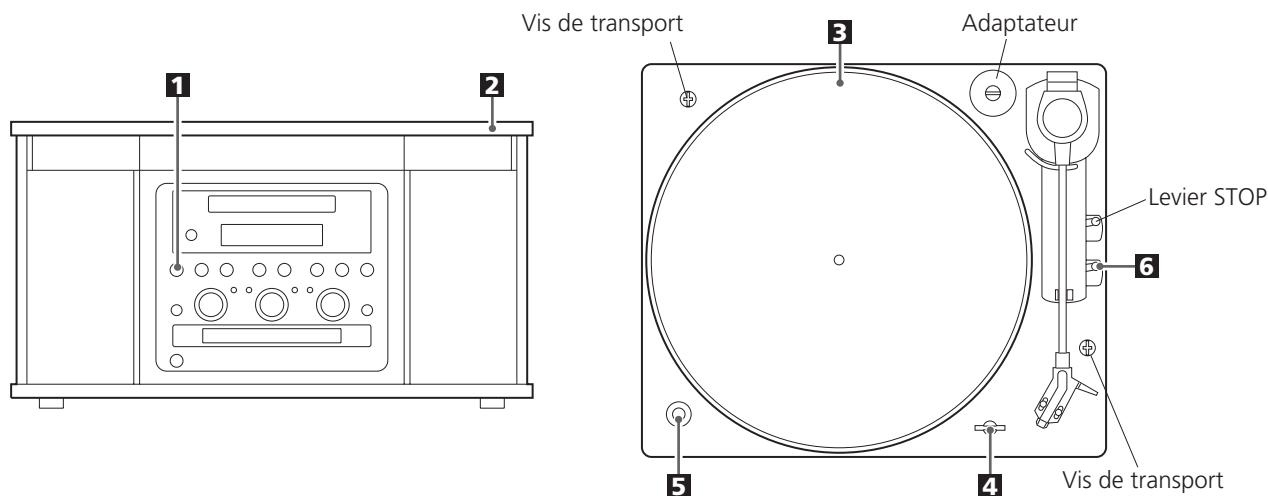

5 Choisissez la vitesse: 33 ou 45 tours.



6 Tirez le levier START vers vous.



La table tournante se met en marche et le bras de lecture se soulève, se déplace et se pose sur le disque. A la fin de la lecture du disque, le bras se soulève et se remet sur son support et le plateau porte-disque s'arrête.


- Il est recommandable de fermer le couvercle anti-poussière pour que vous n'ayez pas de poussières sur le disque en lecture.

Évitez de placer quoi que ce soit sur le couvercle surtout quand un disque est en lecture.


- Évitez de basculer l'appareil ni de remettre celui-ci hors tension alors que la lecture est en cours.
- Normalement le bras de lecture se soulève et se remet sur son support lorsqu'il atteint la fin du matériel enregistré. Mais, avec les disques sur lesquels le sillon de sortie se trouve à un point plus intérieur que dans le cas des disques normaux, le bras se soulèvera avant que la fin du matériel enregistré ne soit atteint.
- Pour mettre en lecture un disque 25 cm, soulevez à la main le bras de lecture et posez-le soigneusement sur le disque. Si le bras ne se remet pas tout seul sur son support, tirez le levier STOP.

Opération manuelle

Soulevez doucement le bras de lecture et posez-le soigneusement sur le sillon initial du disque.

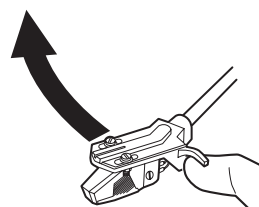

Pour arrêter à la main la lecture, soulevez le bras de lecture et remettez-le sur le support.

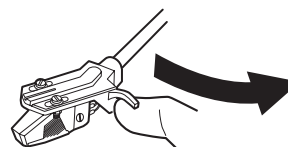


Pour interrompre la lecture à mi-chemin


Tirez le levier STOP vers vous. Le bras de lecture se soulève et se remet sur le support et le plateau porte-disque s'arrête.




Écoute de la radio

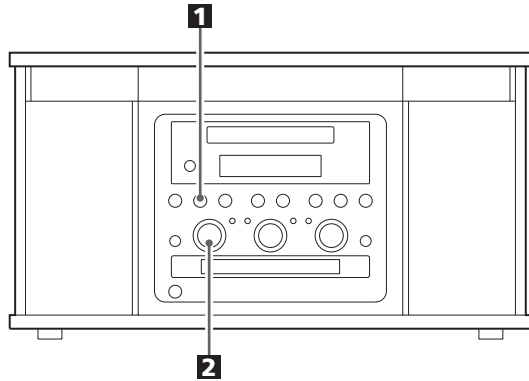

1 Choisir AM ou FM en appuyant sur la touche FM/AM.

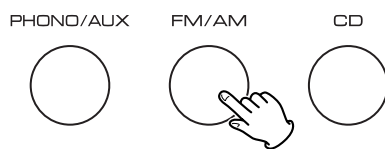

2 Tournez le bouton TUNING (SYNTONISATION) pour syntoniser un poste.

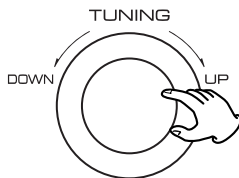

- l'indication "TUNED" s'allume lorsqu'une station est correctement réglée.
- l'indication "STEREO" s'allume lorsqu'une diffusion stéréo FM est syntonisée.

Si la réception est mauvaise


Transmission AM

Tournez l'appareil pour trouver la position vous donnant la meilleure réception pour les postes AM


Transmission FM

Étendre et tourner l'antenne FM afin d'obtenir une bonne réception des postes.

Écoute de CD 1

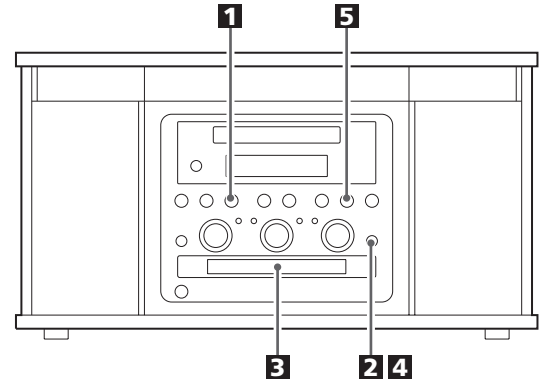

1 Appuyez sur la touche CD pour choisir "CD".

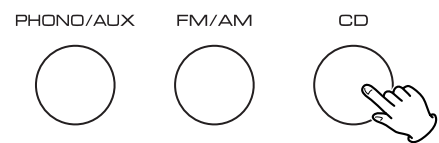


"--" est affiché brièvement.

Si il n'y a pas de disque, "nOdISC" est affiché.

2 Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE (▲).



3 Placez un disque sur le tiroir, face imprimée vers le haut.

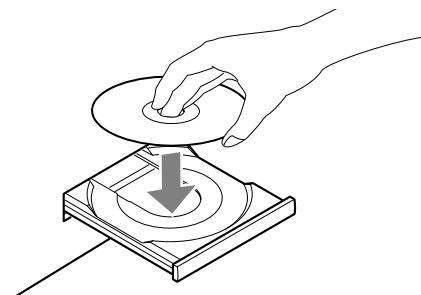


- Ne mettez jamais plus d'un disque sur le tiroir.
- Le disque doit être centré dans le tiroir. Si le disque n'est pas correctement positionné, le tiroir risque de ne pas pouvoir s'ouvrir après s'être refermé, aussi devez vous vous assurer que le disque est bien placé au centre dans le tiroir.
- Ne forcez pas le tiroir au cours des manoeuvres d'ouverture et de fermeture.

4 Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE (▲) pour fermer le tiroir.



- Ça prend quelques secondes pour que l'appareil lit le disque. Aucune touche fonctionne durant le chargement. Attendez jusqu'à temps que le nombre total de pistes ainsi que la durée totale de lecture du disque sont affichés.

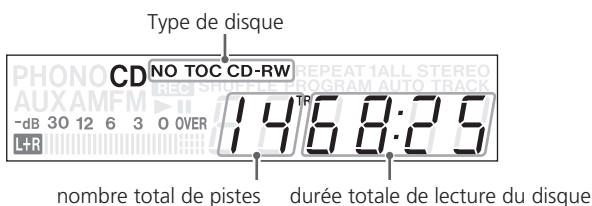

- "Type de disque" indique le type de disque chargé.

CD:

Un CD commercial pré-enregistré

CD-R:

Un CD-R finalisé

CD-RW:

Un CD-RW finalisé

NO TOC CD-R:

Un CD-R qui n'a pas été finalisé

NO TOC CD-RW:

Un CD-RW qui n'a pas été finalisé

Aucune mention:


Aucun disque ou disque endommagé

5 Appuyez sur la touche PLAY (▶) pour engendrer la lecture.



La lecture du disque commence au premier morceau et l'afficheur ▶ s'allume.

- Si vous mettez un disque, puis pressez le bouton PLAY sans avoir d'abord refermé le tiroir, celui-ci se referme et la lecture commence.

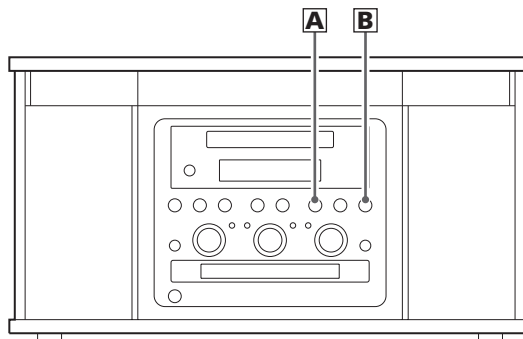


A Pour suspendre la lecture momentanément (mode pause)



Appuyez sur la touche PAUSE (||) en lecture. La lecture s'arrête à la position actuelle.


Pour reprendre la lecture, appuyez sur la touche PLAY (▶) ou la touche PAUSE (||).

B Pour arrêter la lecture




Appuyez sur la touche STOP (■) pour arrêter la lecture.

Écoute de CD 2

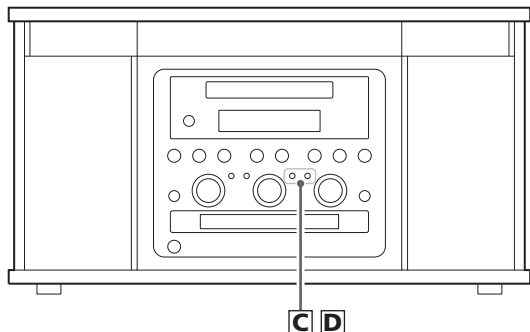

C Pour sauter au morceau suivant ou précédent

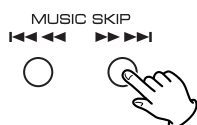


En lecture, pressez la touche MUSIC SKIP (◀◀ ou ▶▶) plusieurs fois jusqu'à ce que le morceau désiré soit atteint. Le morceau sélectionné sera joué à partir du début.

En mode STOP, pressez la touche MUSIC SKIP (◀◀ ou ▶▶) plusieurs fois et relâchez-le lorsque le morceau que vous voulez écouter est trouvé. Pressez sur PLAY (▶) pour démarrer la lecture du morceau désiré.


- Quand la touche ◀◀ est pressé en lecture, le morceau en cours reprendra à partir du début. Pour retourner au début du morceau précédent pressez la touche ◀◀ deux fois.

D Recherche d'une partie d'un morceau

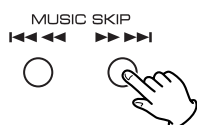

En lecture, maintenez la touche MUSIC SKIP (◀◀ ou ▶▶) enfoncé et relâchez le lorsque la partie que vous voulez est trouvée.

Affichage du temps

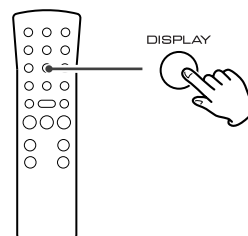


Chaque fois que la touche DISPLAY est pressé en lecture, l'affichage change comme suit:


Lecture CD/CD-R/CD-RW




Temps écoulé de la plage en cours



Temps restant de la plage en cours



Temps écoulé total (disque)




Temps restant total (disque)

Non-finalisé CD-R/CD-RW (arrêté)




Nombre de plages sur le disque Durée totale du disque




Temps d'enregistrement restant sur le disque

En mode Enregistrement




Temps d'enregistrement écoulé de la plage en cours




Temps d'enregistrement restant sur le disque

Lecture répétée

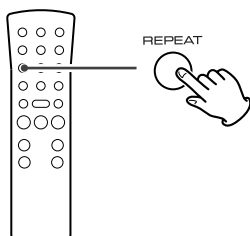

A chaque pression sur la touche REPEAT, le mode répétition change comme suit:



REPEAT ALL (Répétition de tout le disque)

Appuyez sur la touche REPEAT une fois en lecture. Tous les morceaux du disque seront répétés. En lecture programmée, la liste programmée sera répétée.


REPEAT 1 (Répétition du morceau)

Si vous pressez REPEAT deux fois en lecture, le morceau en cours sera répété. Si vous pressez la touche MUSIC SKIP et sélectionnez un autre morceau, le morceau sélectionné sera répété.

Il est aussi possible de sélectionner un morceau à répéter en mode stop. Pressez REPEAT deux fois, sélectionnez un morceau avec la touche MUSIC SKIP, puis pressez sur PLAY pour démarrer la lecture.

- Si l'un des boutons suivants est pressé, le mode répétition sera désactivé:
OPEN/CLOSE, POWER, FM/AM, PHONO/AUX
- La lecture répétée fonctionne seulement avec les disques finalisés.

Lecture aléatoire

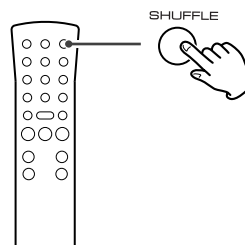

Les morceaux peuvent être lus dans un ordre aléatoire. Appuyer sur la touche SHUFFLE pendant la lecture. (En mode arrêt, appuyer sur la touche SHUFFLE et sur la touche PLAY.)

Quand la lecture aléatoire de tous les morceaux est terminée, l'appareil s'arrête et le mode lecture aléatoire est annulé.


- Si on appuie sur la touche ►► pendant la lecture aléatoire, le morceau suivant est sélectionné aléatoirement et lu. Si on appuie sur la touche ◄◄, le morceau en cours de lecture est lu à partir du début. La lecture répétée d'un morceau pendant la lecture aléatoire est impossible.
- La lecture aléatoire ne fonctionne pas pendant la lecture programmée.
- Si on appuie sur une des touches suivantes, le mode lecture aléatoire est annulé:
SHUFFLE tandis que l'appareil est à l'arrêt, OPEN/CLOSE, POWER, FM/AM, PHONO/AUX
- La lecture aléatoire fonctionne seulement avec les disques finalisés.

Lecture Programmée

On peut programmer la lecture d'un maximum de 32 morceaux dans l'ordre souhaité.


- Mettre un disque compact en place et sélectionner "CD" avant de commencer la programmation.
- Pendant la lecture programmée, la lecture aléatoire est impossible.
- La lecture programmée fonctionne seulement avec les disques finalisés.

1 En mode arrêt, appuyez sur la touche PROGRAM.

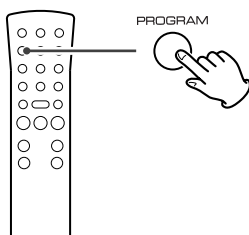


L'indicateur "PROGRAM" clignote et "P-01" apparaît sur l'affichage.

2 Appuyez sur une touche MUSIC SKIP (◀◀ ou ▶▶) pour sélectionner un morceau.

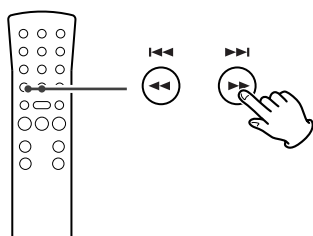

numéro de la page

3 Appuyez sur la touche PROGRAM.

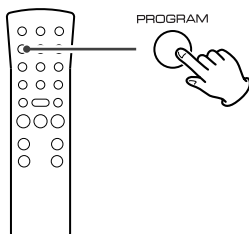


Le morceau est programmé, et "P-02" est affiché.

Pour programmer d'autres morceaux, répéter les étapes 2 et 3.


- On peut programmer jusqu'à 32 morceaux.
- Pour annuler le mode programmation, appuyez sur la touche STOP (■).

4 Quand la sélection des numéros de morceau est terminée, appuyez sur la touche PLAY (▶) pour démarrer la lecture programmée.

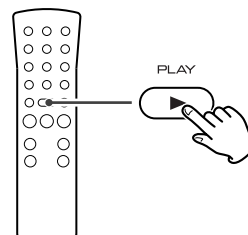

Pour contrôler l'ordre programmé

En mode arrêt, appuyer sur la touche MUSIC SKIP à plusieurs reprises pour faire apparaître les numéros de morceau qui ont été mémorisés.

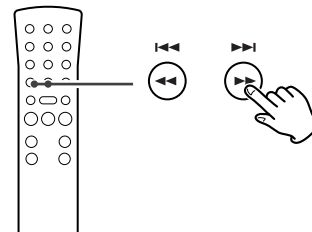


Pour ajouter un morceau à la fin du programme

En mode arrêt, appuyer sur la touche PROGRAM. Sélectionner un numéro de morceau en appuyant sur une touche MUSIC SKIP, puis appuyer sur la touche PROGRAM. Le morceau est ajouté à la fin du programme.

Pour supprimer le dernier morceau du programme

En mode arrêt, appuyer sur la touche CLEAR pour supprimer le dernier morceau du programme.

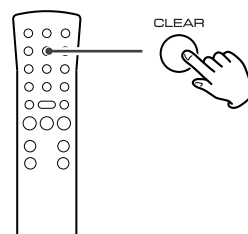

Pour effacer le programme

Si on appuie sur une des touches suivantes, le programme est effacé:

- OPEN/CLOSE, POWER, FM/AM, PHONO/AUX, STOP tandis que l'appareil est à l'arrêt

Avant de commencer l'enregistrement assurez-vous que vous comprenez les points suivants:

- Cet appareil requiert des disques numériques audio CD-R ou CD-RW pour l'enregistrement. Des disques d'ordinateur CD-R ou CD-RW ne fonctionnent pas avec cet appareil.
- Une fois que vous avez enregistré sur un disque CD-R il n'est pas possible d'effacer les données.
- Vous pouvez ajoutés des pistes à un disque enregistrable qui n'est pas finalisé. Une fois finalisé, un disque CD-R devient "fixe" et se comporte comme un disque CD. Par contre les disques CD-RW finalisés, peuvent être dé-finalisé, effacer et ré-enregistrer.
- Due aux restrictions du système des CD, une piste ne peut pas être moins de quatre secondes et le maximum de pistes est 99.
- Si la touche STOP ou PAUSE est appuyée en dedans de quatre secondes du début d'une piste, l'appareil continue à enregistrer aucun signal et s'arrête quand la durée de la piste atteint quatre secondes.
- Quand l'enregistrement est terminé, "REC" et "- - - - -" clignent pour quelque secondes et l'appareil se met en mode stop. Ne pas brasser ou soumettre l'appareil à des vibrations durant l'enregistrement
- Si la fin du disque est atteint durant l'enregistrement, l'appareil va engendra un fondu sonore sur une période de quelque secondes. Quand le fondu est terminé, l'appareil finalise le disque et s'arrête automatiquement.
- Si le disque atteint la fin du 99ième morceau pendant l'enregistrement, l'appareil le finalise automatiquement puis s'arrête.
- La durée de l'enregistrement d'une piste peut variée légèrement de la piste originale.

SCMS (Système de gestion de copie en série)


Cet appareil répond à la norme SCMS (Système de Gestion de Copie en série). Cette norme a été élaborée pour restreindre les copies de type numérique - analogique à la première génération uniquement. Les règles de base régissant ce système sont les suivantes:

Règle 1

Il est possible de réaliser un enregistrement numérique à partir d'une source numérique telle qu'un CD, un support DAT ou un MD sur un support enregistrable de type CD-R, CD-RW, MD ou DAT en raccordant l'appareil via l'entrée numérique. Cependant l'enregistrement depuis une source numérique sur une source numérique est interdit pour la seconde génération et les générations suivantes.


Règle 2

En cas d'enregistrement numérique d'une source analogique telle qu'un disque analogique ou une source FM à l'aide d'un CD-R, d'un CD-RW, d'un MD ou d'un DAT, cette source peut être enregistrée numériquement sur un autre CD-R, CD-RW, MD ou DAT. Cependant, toute reproduction numérique de cet enregistrement est interdite.

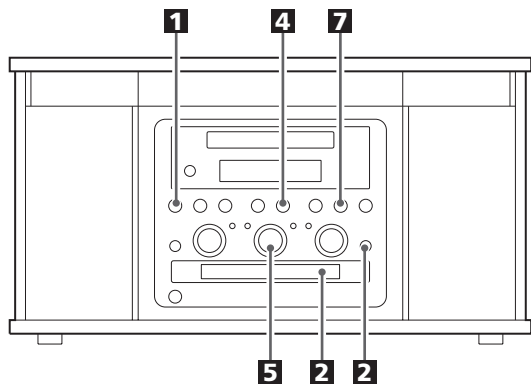

Le son de PHONO ou AUX peut être enregistré par le graveur de CD.


1 Appuyer une ou deux fois sur la touche PHONO/AUX pour sélectionner la source à enregistrer.

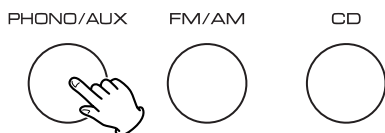

Pour enregistrer à partir d'un disque vinyle, sélectionner PHONO.

Pour enregistrer à partir de la source externe connectée aux prises AUX IN, sélectionner AUX.


2 Mettre un CD-R ou CD-RW enregistrable en place dans l'appareil.

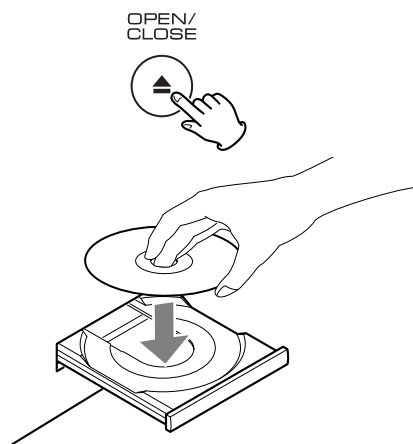

Appuyer sur la touche OPEN/CLOSE (▲), poser un disque sur le plateau avec la face imprimée sur le dessus, puis appuyer sur la touche OPEN/CLOSE (▲) pour fermer le plateau.

S'assurer que les indicateurs "NO TOC" et "CD-R" (ou "CD-RW") s'allument sur l'affichage, sinon la touche RECORD ne fonctionnera pas à l'étape **4**.

3 Avec la touche MANUAL/AUTO REC de la télécommande, sélectionner le mode d'affectation de numéro de morceau.

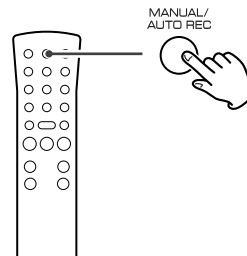

Quand on appuie une fois sur la touche MANUAL/AUTO REC, le mode courant est affiché. Pour sélectionner tout autre mode, appuyer sur la touche MANUAL/AUTO REC à plusieurs reprises.

-- (MANUAL)

L'appareil ne divise pas les morceaux.

Pour diviser les morceaux, utiliser la touche TRACK INCREMENT.

Pour l'enregistrement d'une source analogique telle qu'un disque vinyle, le mode MANUAL est recommandé.

-20db, -30db ou -40db (AUTO REC)

Quand le niveau du son est inférieur au seuil pendant plus de 2 secondes puis quand le son redépasse ce seuil, l'appareil insère automatiquement une division de morceau.

"-20db" prend un son plus fort pour amorcer l'incréméntation de morceau.

"-40db" signifie qu'un signal relativement faible amorcera l'incréméntation de morceau. "-40db" convient pour l'enregistrement d'une source sans parasite telle qu'un CD.

- AUTO REC risque de ne pas fonctionner correctement avec les sources analogiques qui contiennent des parasites de bas niveau.
- L'indicateur AUTO TRACK s'allume quand -20dB, -30dB ou -40dB est sélectionné.
- Le réglage par défaut est MANUAL (pas de division). Quand on met l'appareil sous tension ou quand on ouvre le plateau porte-disque, le réglage est automatiquement remis sur MANUAL (pas de division).
- La touche MANUAL/AUTO REC ne fonctionne pas pendant l'enregistrement ou pendant le mode pause d'enregistrement.

4 Appuyer sur la touche RECORD.




L'indicateur rouge de la touche RECORD s'allume.

Les indicateurs "REC" et **||** s'allument sur l'affichage et l'appareil passe au mode pause d'enregistrement.

- Aucune touche ne fonctionne tant que "busy" est affiché. Attendre, quelques secondes, que "busy" disparaisse de l'affichage.
- Si l'indicateur rouge de la touche RECORD ne s'allume pas, mettre un disque enregistrable en place, attendre, quelques secondes, que les indicateurs "NO TOC" et "CD-R" (ou "CD-RW") s'allument sur l'affichage, et appuyer de nouveau sur la touche RECORD.


5 Si nécessaire, régler le niveau d'enregistrement à l'aide du bouton REC LEVEL.

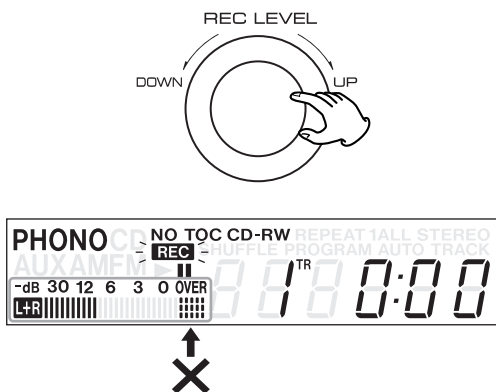

Mettre la source à enregistrer en lecture et régler le niveau d'enregistrement de manière que le son le plus fort ne dépasse pas l'indicateur "OVER" du crête-mètre.

Le niveau peut être réglé de -00 (-∞) dB à 18 dB.

6 Si PHONO est sélectionné à l'étape 1, tirer le levier START situé sur la platine tourne-disque (ou bien poser doucement le bras de lecture sur la piste à enregistrer).



Si la table tournante est arrêtée, les touches PLAY et PAUSE ne fonctionnent pas et on ne peut pas démarrer l'enregistrement.


7 Appuyer sur la touche PLAY ou PAUSE pour démarrer l'enregistrement.




8 Si AUX est sélectionné à l'étape 1, mettre la source à enregistrer en lecture.

Quand la lecture de la source est terminée, appuyer sur la touche STOP pour arrêter l'enregistrement.

Quand la rotation de la table tournante s'arrête, l'enregistrement s'arrête automatiquement. Toutefois, pour éviter que le bruit de déplacement du bras soit enregistré, arrêter l'enregistrement manuellement à l'aide de la touche STOP.

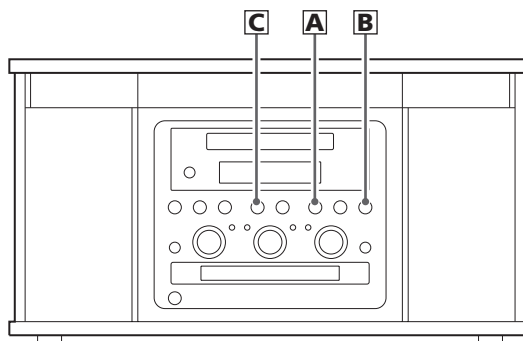

A Pour arrêter l'enregistrement



Pour arrêter l'enregistrement, appuyer sur la touche STOP (■).

B Pour interrompre l'enregistrement temporairement (mode pause)



Appuyer sur la touche PAUSE (||). "busy" apparaît un bref instant sur l'affichage, et l'enregistrement est mis en pause. Pour redémarrer l'enregistrement, appuyer sur la touche PLAY (▶) ou sur la touche PAUSE (||).

- Tant que "busy" est affiché, on ne peut pas redémarrer l'enregistrement.
- Ne pas oublier que chaque fois que l'enregistrement est mis en pause ou arrêté, un nouveau numéro de morceau est toujours affecté. Il n'est possible d'enregistrer en deux "passes" dans un morceau.


C Division manuelle de morceau

Pendant l'enregistrement, on peut le diviser en morceaux. Pendant l'enregistrement, appuyer sur la touche TRACK INCREMENT. Le numéro de morceau courant sera incrémenté d'une unité.

TRACK INCREMENT



- La touche TRACK INCREMENT fonctionne quel que soit le réglage MANUAL/AUTO REC.

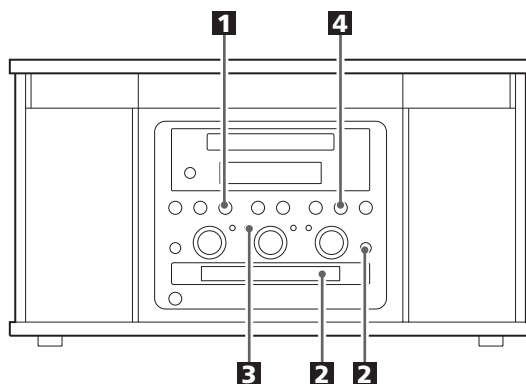


Cette section concerne ce qui suit l'enregistrement. Une fois finalisé, les disques CD-R sont véritablement finalisés. Il n'est plus possible d'ajouter d'autres pistes. Par contre, les disques CD-RW peuvent être "dé-finalisés" et s'il y a de l'espace, du matériel additionnel peut être enregistré.


Finalisation

Tel qu'expliquer précédemment, pour qu'un disque devienne un disque CD normal, il doit avoir une table de contenu (TOC) écrite. Ce processus s'appelle finalisation.

1 Appuyez sur la touche CD pour choisir "CD".

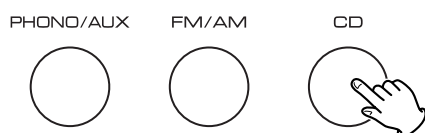

2 Déposer un disque non-finalisé (enregistrable).

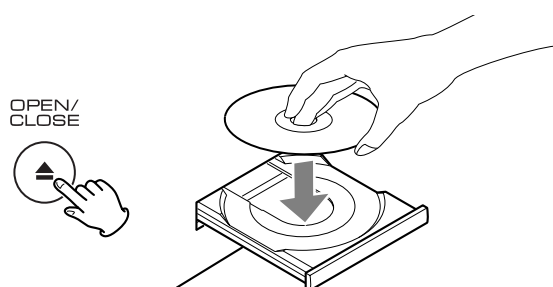

3 Appuyez sur la touche FINALIZE en mode arrêt.



"Fin--d" est affiché.

- Pour annuler la finalisation appuyer sur la touche STOP (■).

4 Appuyez sur la touche PLAY (▶) pour commencer la finalisation.




Les indicateurs "NO TOC" et "REC" clignotent et le temps restant pour l'opération de finalisation apparaît sur l'affichage.

Quand l'opération est terminée, l'indicateur "NO TOC" s'éteint et l'affichage repasse à l'indication de morceau/durée.

Durant la finalisation, aucune touche fonctionne. Ne jamais éteindre l'appareil ou le débrancher.

- Malgré que les disques CD-R finalisés peuvent être rejouer sur des lecteurs CD ordinaires, rappelez-vous que les disques CD-RW finalisés habituellement ne joueront pas sur un lecteur CD ordinaire.

Effacement ou dé-finalisation d'un CD-RW

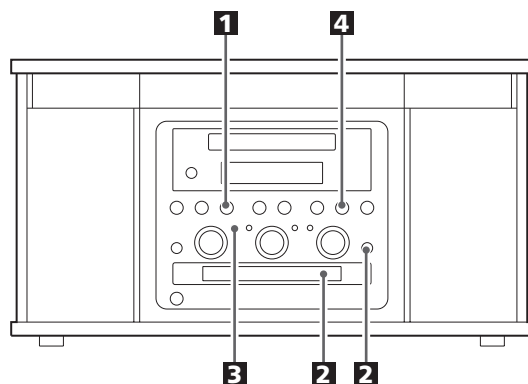


Il est possible d'effacer la dernière piste enregistrée. Il est aussi possible d'effacer le disque entièrement.


Les procédures d'effacement fonctionnent strictement sur un disque non-finalisé. Si un disque CD-RW est finalisé, dé-finalisé le disque avant l'effacement.

Rappelez-vous qu'il n'est pas possible d'effacer sur un disque CD-R.

1 Appuyez sur la touche CD pour choisir "CD".

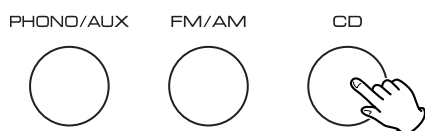

2 Déposer un disque enregistré CD-RW.

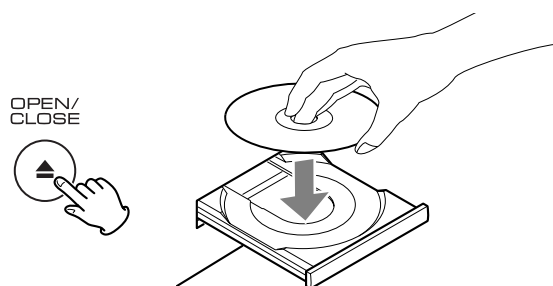

3 En mode d'arrêt, appuyer sur la touche ERASE.



"Un Fln" (définaliser) apparaît quand un disque finalisé est mis en place.

"Er" et le numéro du dernier morceau apparaissent quand le disque n'a pas été finalisé. A chaque pression sur la touche ERASE, l'affichage change comme suit:

"Er" et le numéro du dernier morceau enregistré sur le disque

Sélectionner cet élément pour effacer le dernier morceau du disque.

- Cet élément n'apparaît pas quand un seul morceau est enregistré sur le disque.

ErALL

Sélectionner cet élément pour effacer tous les morceaux.

- Pour annuler l'effacement ou dé-finalisation appuyer sur la touche STOP (■).

4 Appuyez sur la touche PLAY (▶) pour commencer l'effacement ou dé-finalisation.



Le temps restant pour l'opération apparaît sur l'affichage. Quand l'opération est terminée, l'affichage repasse à l'indication de morceau/durée.

Durant l'effacement ou dé-finalisation, aucune touche fonctionne. Ne jamais éteindre l'appareil ou le débrancher.

- Cette opération ne peut pas être annuler. Si vous allez effacer des pistes, assurez-vous qu'ils sont des enregistrements que vous voulez vraiment effacer.

En cas d'anomalie de fonctionnement, consultez le tableau qui suit et tentez de résoudre la question qui se pose à vous avant de faire appel au revendeur ou au service d'entretien de TEAC.

N'allume pas

- Assurez-vous que l'appareil est branché. Assurez-vous que la source d'alimentation n'est pas commuté et si c'est le cas que le commutateur est en marche. Assurez-vous que la prise de courant est alimentée en branchant un autre appareil tel qu'une lampe ou ventilateur.

Aucun son

- Réglez le volume

Le son est bruyant

- L'appareil est trop proche d'un téléviseur ou appareil semblable. Éloignez l'appareil ou les éteindre.

La télécommande ne fonctionne pas

- Appuyez la touche POWER pour allumer l'appareil
- Si les piles sont mortes, les changer
- Utilisez la télécommande en dedans de la distance (5m / 15pieds) et pointez la vers le panneau avant.
- Enlevez les obstacles entre la télécommande et l'unité principale
- Si il y a une lumière puissante près de l'appareil, éteignez là.

Lecteur CD

Ne joue pas

- Chargez un disque avec le coté de lecture vers le bas
- Si le disque est sale, nettoyez la surface du disque
- Un disque vierge est chargé. Chargez un disque pre-enregistré.
- Dépendamment du disque, etc... il est possible que les disques CD-R ne jouent pas. Essayez un autre disque.

Son saute

- Installez l'appareil dans un endroit stable pour éviter les vibrations et les heurts.
- Si le disque est sale, nettoyez la surface du disque.
- Ne pas utiliser des disques égratignés, endommagés ou bombés.

L'enregistrement est impossible.

- Vous avez placé dans l'appareil un disque en lecture seule ou un disque finalisé. Utiliser un disque enregistrable.
- Le disque ne comporte pas de zone enregistrable. Utiliser un autre disque.
- Le niveau d'enregistrement est trop faible. Régler celui-ci.
- Cet appareil requiert des disques numériques audio CD-R ou CD-RW pour l'enregistrement. Des disques d'ordinateur CD-R ou CD-RW ne fonctionnent pas avec cet appareil.

Syntonisateur

Il n'est pas possible d'écouter aucun poste, ou signal est trop faible

- Syntonisez le poste correctement.
- Si un téléviseur est proche de l'appareil, l'éteindre.
- Tournez l'appareil ou le fil d'antenne FM pour la meilleure position de réception.

Platine

La platine tourne-disque ne se met pas en marche.

- Assurez-vous que la courroie d'entraînement est correctement mis en place. Si elle s'est décalée, raccrochez-la.
Si la courroie est cassée, remplacez-la avec une nouvelle (vendue séparément).

Ne joue pas

- Désérrez la visse et détachez le protecteur de l'aiguille.
(Le protecteur de l'aiguille est un couvercle plastique blanc qui protège l'aiguille durant le transport. Si il n'est pas enlevé l'aiguille ne vient pas en contact avec le sillon du disque et aucun son est entendu!)
- Si l'aiguille est usé, changez là
- Choisir la bonne vitesse de reproduction

Le son saute

- Installez l'appareil dans un endroit stable pour éviter les vibrations et les heurts. Assurez-vous que l'appareil est de niveau, avant arrière et d'un coté à l'autre.
- Nettoyez la surface du disque.
- Ne pas utiliser des disques égratignés, endommagés ou bombés

Si vous ne parvenez pas à rétablir un fonctionnement normal, débrancher le cordon d'alimentation et le rebrancher.

Mise en garde sur la condensation

Si l'appareil (ou un disque) est déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud, ou utilisé après un changement soudain de température, il existe un danger de condensation; des vapeurs dans l'air peuvent se condensées sur le mécanisme interne, empêchant un bon fonctionnement. Pour prévenir çelà, ou s'il se produit, laissez l'appareil allumé pour une ou deux heures. L'appareil se stabilisera à la température ambiante.

Entretien

Toujours garder la table tournante propre.
Si la surface de l'unité est sale, essuyez avec un chiffon doux ou utilisez un savon liquide doux dilué. Assurez-vous d'enlever tout excès. Ne pas utiliser de dilluant, benzine ou alcool car ils peuvent endommager la surface de l'appareil. Attendez que la surface est sèche avant l'utilisation.

Messages

0^{TR} 0:00

Un disque CD-R/CD-RW est dans le tiroir

BUSY

L'appareil est en train de préparer le disque. Attendre quelques secondes.

CLOSE

Fermer le tiroir du disque

Er **

Effacement de la dernière piste du disque CD-RW

Er ALL

Effacement de toute les pistes du disque CD-RW

FIN - - d

Finalisation du disque

-**db

Niveau d'incrémentation

NODISC

Il n'y a pas de disque dans le tiroir

OPEN

Ouvrir le tiroir

- - - :- -

L'appareil lit le disque

P-**

Numéro du programme

UN FIN

Dé-finalisation d'un disque CD-RW

Affichage des erreurs

D FULL, OPFULL

Il n'y a pas d'espace sur le disque, ou aucune piste n'est disponible

D DISC

Les disques conçus pour les systèmes d'ordinateur ne peuvent pas être utilisés pour l'enregistrement. Utiliser les disques ayant le logo "DIGITAL AUDIO".

P-FULL

32 pistes ont été programmées. Il n'est plus possible d'ajouter des pistes.

Err **

Une erreur s'est produite. Appuyer sur l'interrupteur POWER pour mettre l'appareil hors tension, attendre une minute, puis remettre l'appareil sous tension.

Err 03

Le disque présente un défaut.
Mettre l'appareil hors puis sous tension, et changer le disque.

(** est variable)

Spécifications

Section amplificateur

Puissance de sortie 3,5 W + 3,5 W
Réponse de fréquence 60 Hz à 20 kHz
Sensibilité/impédance d'entrée audio
AUX : -6dBV (0,5V)/20kΩ
Niveau de d'entrée/sortie maximum LINE :+6dBV (2,0V)

Section enregistreur CD

Type de support CD-RW et CD-R pour audio numérique
(enregistrement et lecture), CD (lecture uniquement)
Fréquence d'échantillonnage à l'enregistrement 44,1kHz
Réponse en fréquence 20Hz-20kHz
(lecture: ±2dB, enregistrement: ±3dB)
Rapport Signal - Bruit. Meilleur que 90 dB (lecture)
Meilleur que 80 dB (enregistrement)
Distorsion harmonique totale inférieur à 0,05%(lecture)
inférieur à 0,07% (enregistrement)

Section syntonisateur

Gamme de fréquence (FM) 87,5 MHz à 108,0 MHz
Gamme de fréquence (AM) 530 kHz à 1.710 kHz

Section tourne disque

Moteur. moteur servo CC
Engrenage Par courroie
Vitesse 33-1/3 rpm, 45 rpm
Pleurage et scintillement moins de 0,25% (WDT)
Cartouche Cartouche magnétique mobile
Aiguille Aiguille diamant (STL-650)
Niveau de sortie 1,5-3,6 mV (1 kHz, 5 cm/sec.)

Section Haut-Parleurs

Haut-Parleur 70 mm
Impédance 4 ohms

GÉNÉRALITÉS

Alimentation 120V, 60Hz
Consommation de courant 55 W

Dimension (W x H x D) 479 x 259,5 x 370 mm
Poids 12,5 kg

Accessoires standards

Guide de l'utilisateur x 1
Carte de garantie x 1
Adaptateur 45 RPM x 1
Télécommande (RC-992) x 1
Pile (AA, R6, SUM-3) x 2
Plateau porte-disque x 1
Courroie d'entraînement x 1
Tapis en caoutchouc x 1

- Conception et spécifications sujettes à des changements sans pré-avis.
- Poids et dimensions sont approximatives
- Les illustrations peuvent être légèrement différentes des modèles produits.

Enhorabuena por la adquisición de un TEAC. Lea detenidamente este manual a fin de obtener el mejor rendimiento de esta unidad.

Antes de usarse	52
Cómo reemplazar la aguja	53
Manejo de discos	53
Discos	54
Control Remoto	55
Montando la bandeja giradiscos	56
Cómo abrir/cerrar la cubierta de la tornamesa	56
Conexiones	58
Nombres de la tornamesa	59
Funciones y Control Remoto	60
Operación básica	62
Escuchando un disco	62
Para escuchar el radio	64
Para escuchar un CD	64
Indicación de tiempo	66
Reproducción Repetida	67
Reproducción aleatoria	67
Reproducción programada	68
Antes de grabar	69
Grabación	70
Finalización	72
Borrado o Desfinalización de un CD-RW	73
Detección de problemas	74
Especificaciones	75
Mensajes	75

PRECAUCIÓN

- No permita que ningún líquido se derrame o salpique este aparato.
- No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, encima de este aparato.
- No instale este aparato confinado en un espacio reducido, como podría ser encastrado en una estantería o lugar similar.
- Este aparato recibe corriente nominal no operativa de la salida de corriente AC aun cuando su interruptor STANDBY/ON esté en la posición STANDBY.
- El aparato debe estar colocado lo suficientemente cerca de la salida de corriente como para poder acceder al enchufe en cualquier momento.
- Conecte siempre los aparatos de clase I como este a salidas de corriente con toma de tierra.
- Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no se deben exponer al calor excesivo tal como sol, fuego o similares.

Lea esto antes de la operación

- La temperatura nominal debe estar entre 5°C y 35°C (41°F y 95°F). El grabador de CD-RW es más sensible a las temperaturas extremas que los reproductores comunes de CD (discos compactos).
- La humedad relativa debe ser de 30 a 90 grados sin condensación.
- Debido a que la unidad se puede calentar durante la operación, siempre deje espacio suficiente alrededor de la unidad para su ventilación.
- El voltaje suministrado a la unidad debe corresponder al voltaje que se encuentra impreso en el tablero posterior. Si tiene alguna duda respecto a este asunto, consulte a un electricista.
- Elija la ubicación de instalación de la unidad con cuidado. Evite colocarla bajo la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor. También evite ubicaciones sujetas a vibraciones y polvo, calor, frío o humedad excesivos.
- No coloque la unidad sobre un amplificador/ receptor.
- No abra el gabinete sellado, ya que esto puede dar como resultado un daño a los circuitos o una descarga eléctrica. Si se introduce un objeto extraño en el aparato, póngase en contacto con su distribuidor o su agencia de servicio.
- Cuando quite el enchufe de alimentación del tomacorriente de pared, siempre jale directamente del enchufe, nunca del cable.
- Para mantener limpio el lector láser, no lo toque y acuérdesese siempre de cerrar la bandeja.
- No intente limpiar la unidad con solventes químicos, ya que esto puede dañar el terminado. Use una tela seca y limpia.
- Conserve el manual en un lugar seguro para futuras consultas.

NO MUEVA LA UNIDAD DURANTE LA REPRODUCCIÓN


Durante la reproducción, el disco gira a gran velocidad. NO levante ni mueva la unidad durante la reproducción. El hacerlo podría dañar el disco o la unidad.

CUANDO MUEVA ESTA UNIDAD


Cuando se cambian los lugares de instalación o se empaca la unidad para moverse, asegúrese de quitar el disco. El mover esta unidad con el disco cargado puede dar como resultado un daño a la unidad. Si la unidad está para ser embalada y trasladada a gran distancia, ver Página 57 por instrucciones.

Manejo de discos

- No toque los surcos. Maneje los discos por las orillas o la etiqueta solamente, con las manos limpias. Los aceites incluso de las manos limpias pueden dejar un residuo en la superficie del disco que gradualmente va a deteriorar la calidad de su disco.

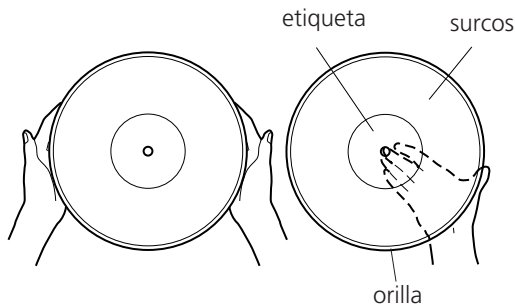

- Mantenga sus discos lejos del polvo. Guárdelos en un lugar frío y seco.
- Para evitar el polvo y las ralladuras, mantenga los discos en sus contenedores y camisas cuando no los esté usando.
- Almacene los discos de manera vertical sostenidos sobre sus orillas. Los discos almacenados horizontalmente finalmente se van a doblar y ondular.
- No exponga los discos a la luz directa del sol o a alta humedad y temperatura. Una exposición larga a altas temperaturas ondulará el disco.
- No almacene sus discos en la cajuela del coche. La temperatura de la cajuela cerrada puede arruinar su colección.
- Almacene los discos en un área con temperatura y humedad estables.
- Si se ensucia el disco, limpie suavemente la superficie en movimientos circulares, usando una tela antiestática suave. Muchos sistemas de limpieza de discos están disponibles comercialmente de varios minoristas o en línea. TEAC no respalda ningún producto específico de éstos, pero, dependiendo de la condición de su colección de discos, puede ser recomendable usar uno de estos sistemas. Los discos limpios protegen su aguja de un desgaste indebido.

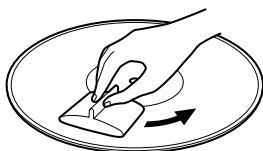

Cómo reemplazar la aguja


La aguja debe durar aproximadamente 50 horas bajo uso normal. Sin embargo, se recomienda reemplazar la aguja tan pronto como note un cambio en la calidad de sonido. El uso prolongado de una aguja gastada puede dañar el disco. El desgaste será intensificado cuando se reproduzcan discos de 78 RPM. La aguja se desgasta más rápido a la velocidad más alta de los discos de 78 RPM.

Precaución:


- No quite ni doble la aguja.
- Para evitar lesiones, no toque la aguja.
- Apague la alimentación de la unidad para reemplazar la aguja.
- Manténgala fuera del alcance de los niños.
- Manéjela con cuidado, ya que la aguja es delicada. El uso de una aguja doblada o rota puede dañar el disco y causar un mal funcionamiento.
- No exponga la aguja a calor extremo.
- Póngase en contacto con una compañía de reparación calificada en caso de tener dificultades en el cambio de la aguja.

reemplazo de la aguja

Para reemplazar la aguja ensamblada (una blanca), sujete el cartucho por el final del brazo con una mano y con sus dedos de la otra mano deslice la aguja ensamblada en la dirección "A".

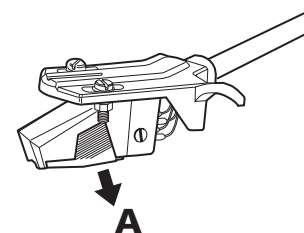

Para instalar una nueva aguja, insértela con el ensamble blanco en la dirección "B" y luego empújela en la dirección "C". Asegúrese que el ensamble hace "clic" al entrar en su sitio.

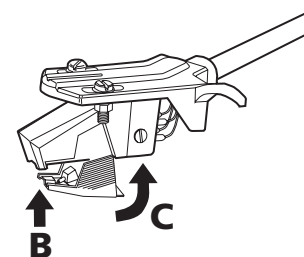

Sírvase utilizar discos CD, CD-R que poseen la marca "DIGITAL AUDIO".



Esta unidad **NO PUEDE GRABAR** discos CD-R y CD-RW diseñados para sistemas de computadoras.



En este manual, aunque nos referimos a los discos "CD-R" y "CD-RW", siempre nos referimos a "Audio digital CD-R" y "Audio digital CD-RW", aun cuando no esté establecido explícitamente.

- Los discos CD-R y CD-RW diseñados para sistemas de computadoras y grabados apropiadamente por una computadora son reproducibles, pero esta unidad no puede grabar, finalizar ni borrarlos.
- Según la calidad del disco y/o el estado de la grabación, es posible que no se puedan reproducir algunos discos CD-R/CD-RW.
- Los discos protegidos contra copia y otros discos que no corresponden al estándar de los CDs pueden no ser reproducidos correctamente en esta unidad. Si utiliza tales discos en esta unidad, TEAC Corporation y sus subsidiarias no asumen ninguna responsabilidad por las posibles consecuencias ni garantizan la calidad de la reproducción. Si surge algún problema con estos discos no estándar, deberá ponerse en contacto con los fabricantes del disco.
- Coloque siempre el disco en la bandeja con la cara de la etiqueta hacia arriba. (Los discos compactos sólo se reproducen y graban por una cara).
- Para extraer un disco de su estuche, presione el centro de la caja y levante con cuidado el disco sosteniéndolo por los bordes.



Extracción del disco




Así se sostiene el disco

- Si se ensucia el disco, pase un paño seco y suave por la superficie, en sentido radial (desde el agujero central hacia fuera en dirección al borde externo).



- No utilice nunca productos químicos como los aerosoles para discos de vinilo, antiestáticos o líquidos, bencina o solventes para limpiar los discos. Tales sustancias causarán daños irreparables en la superficie de plástico del disco.
- Los discos deberán devolverse a sus estuches después de usarlos para evitar la acumulación de polvo y los rayados, que podrían producir "saltos" en el lector láser.
- No esponga los discos a la luz solar directa ni a niveles elevados de temperatura o humedad durante períodos prolongados. La exposición de los discos durante mucho tiempo a altas temperaturas causará su deformación.
- No reproduzca ningún disco que esté doblado, deformado o dañado. Reproducir tales discos pueden causar daños irreparables a los mecanismos de reproducción.
- Los discos CD-R y CD-RW son más sensibles a los efectos del calor y de los rayos ultravioleta que los CD comunes. No conviene guardarlos en lugares donde puedan quedar expuestos a la luz solar directa, y deberán mantenerse alejados de fuentes de calor como los radiadores o los aparatos eléctricos que desprendan calor.
- No se recomiendan los discos CD-R y CD-RW imprimibles, ya que el lado de la etiqueta puede tener restos de adhesivo y dañar la unidad.
- No adhiera papeles ni láminas de protección a los discos, ni aplique ningún tipo de aerosol de revestimiento para protección.
- Utilice un rotulador de punta blanda para escribir la información en el lado de la etiqueta. No emplee nunca bolígrafos ni lápices de punta dura, ya que podría dañar la cara grabada del disco.
- No utilice nunca estabilizadores. Los estabilizadores de CD existentes en el mercado producirán daños en los mecanismos y anomalías en su funcionamiento.
- No utilice discos de diseño irregular (octogonales, forma de corazón, tamaño de tarjeta de visita, etc.), ya que pueden dañar la unidad.



- Si tiene alguna duda sobre el cuidado y manipulación de un disco CD-R/CD-RW, lea las precauciones suministradas con el disco o póngase directamente en contacto con el fabricante.

Acerca de los discos CD-R y CD-RW

Los discos CD-R pueden ser grabados sólo una vez. Una vez que hayan sido usados para grabar, no se podrán borrar o regrabar los discos.

Sin embargo, si hay espacio disponible en el disco (y el disco no haya sido finalizado), se puede grabar material adicional.

Por el contrario, un disco CD-RW se puede utilizar más de la misma manera como un disco CD-R, pero la última pista o las pistas grabadas pueden ser borradas, y el espacio que existe en el disco puede ser reutilizado para otras grabaciones.

Sin embargo, debe saber que un CD de audio creado usándose un disco CD-RW puede no ser reproducido satisfactoriamente en todos los reproductores de CD de audio.

Un CD-R, por el contrario, puede ser reproducido satisfactoriamente en la mayoría de los reproductores de CD de audio.

Finalización

Aunque los datos de audio pueden ser grabados en un disco CD-R o CD-RW, un reproductor de CD estándar no podrá reproducir el audio hasta que una tabla de contenido (TOC) final se grabe en el inicio del disco.

El proceso de grabación de esta tabla de contenido es reconocido como "finalización". Una vez que esto haya sido hecho, no se puede grabar ningún dato más en el disco.

Observe que un disco CD-RW que se ha finalizado puede ser "desfinalizado".

Esto le permite grabar más pistas en el disco, con tal que haya espacio en el disco.

- La reproducción repetida, aleatoria y programada no funciona con discos desfinalizados (NO TOC).

Discos grabables


En este manual, usamos el término disco "grabable" para describir un disco CD-R o CD-RW que no haya sido finalizado, y tiene espacio suficiente para grabar.

La unidad de control remoto suministrada le permite controlar el aparato a distancia.

Cuando opere con el control remoto, dirijalo hacia el SENSOR REMOTO en el panel frontal del aparato.

- Aunque se utilice la unidad dentro del margen de funcionamiento efectivo, puede no ser posible operar el control a distancia si hay obstáculos entre el reproductor y el control remoto.
- Si se utiliza el control remoto cerca de otros aparatos que generen rayos infrarrojos o si se emplean controles remotos de otros aparatos que generan rayos infrarrojos cerca del reproductor, es posible que éste no funcione correctamente. Del mismo modo, es posible que los otros aparatos tampoco funcionen correctamente.

Instalación de las pilas

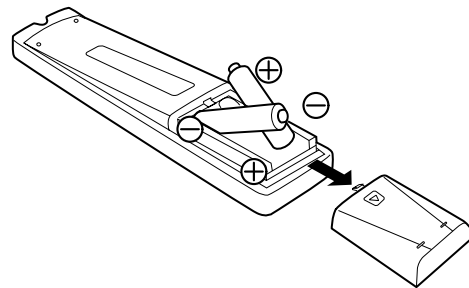


1. Abra la tapa del compartimiento de las pilas.
2. Coloque dos pilas "AA" (R6, SUM-3). Asegúrese de que las pilas queden ubicadas con sus polos positivo "⊕" y negativo "⊖" correctamente posicionados.
3. Cierre la tapa.

Cambio de pilas

Si nota que ha disminuido la distancia requerida entre el control remoto y el reproductor, para que el control remoto pueda funcionar correctamente, esto significa que las pilas están agotadas. En este caso, reemplácelas por nuevas.

Precauciones con las pilas

- Asegúrese de insertar las pilas con sus polaridades positiva "⊕" y negativa "⊖" correctas.
- Utilice pilas del mismo tipo. Nunca utilice diferentes tipos de pilas juntas.
- Pueden utilizarse pilas recargables y no recargables. Consulte las precauciones en sus rótulos.
- Si no va a utilizar el control remoto por mucho tiempo (más de un mes), retire las pilas para evitar fugas de electrolitos. Si produce fugas de electrolitos, limpie el líquido en el interior del compartimiento y cambie las pilas por nuevas.
- No caliente ni desarme las pilas y nunca arroje pilas gastadas al fuego.

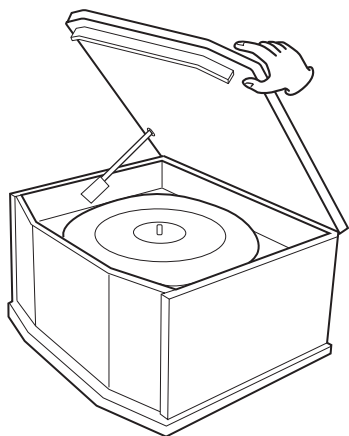

Para abrir:

- 1 Levante la cubierta de la tornamesa hacia arriba hasta que se detenga.
2. Baje la cubierta lentamente hasta que se enganche el seguro.
3. En ese momento, la cubierta permanecerá abierta. Si el seguro no se engancha, vuelva a repetir estos pasos.

Para cerrar:

1. Levante la cubierta hacia arriba hasta que se detenga.
2. El seguro debe desengancharse y ahora puede bajar lentamente la cubierta.
3. Asegúrese de sujetar la cubierta por los bordes para evitar pellizcarse los dedos mientras la cierra.

Advertencia:

- Hay una correa de transmisión provista de ganchos para accionar la corona del plato de la bandeja giradiscos. Cuidar de no dañar esa correa de transmisión cuando se ensamble el plato de la bandeja giradiscos.


- Cuando se enciende la unidad, el brazo puede moverse si el conjunto fue expuesto a golpes durante el transporte y ha sido desplazado.

Le sugerimos ensamblar la tornamesa dejando intacto el lazo de vinilo que protege al brazo.

Cuando usted use el GF-650 por primera vez después de que ensambló la tornamesa (o después que el GF-650 fue transportado), encienda la unidad y déjela libre por más de 30 segundos. Después retire el lazo de vinilo.


1. **Inserte sus dedos dentro de los agujeros redondos del plato de la bandeja giradiscos y levántela suavemente.**

2. **Con cuidado ubique el plato de la bandeja giradiscos sobre el centro del perno, asegurándose que el plato esté completamente ubicado sobre el perno.**

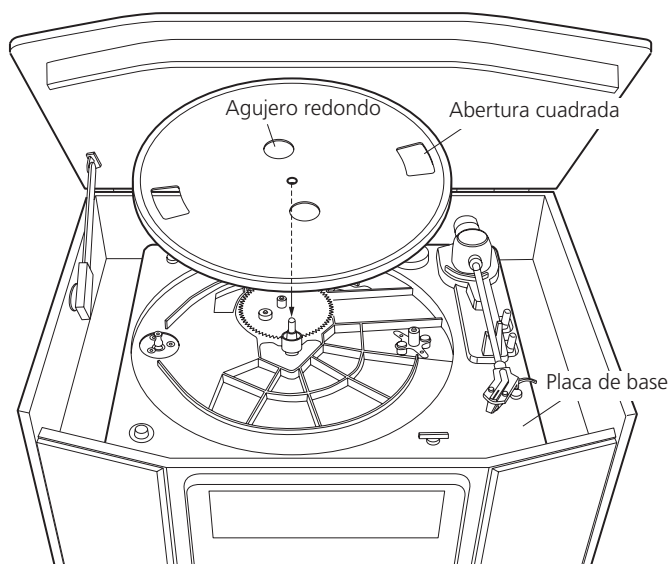

3. **Gire el plato de la bandeja giradiscos a mano hasta que la polea del motor esté visible a través de la abertura cuadrada in el plato de la bandeja giradiscos.**


4. **Inserte su dedo dentro de la abertura cuadrada y jale cuidadosamente el extremo de la cinta roja de tal modo que la correa de transmisión enganche la polea del motor.**

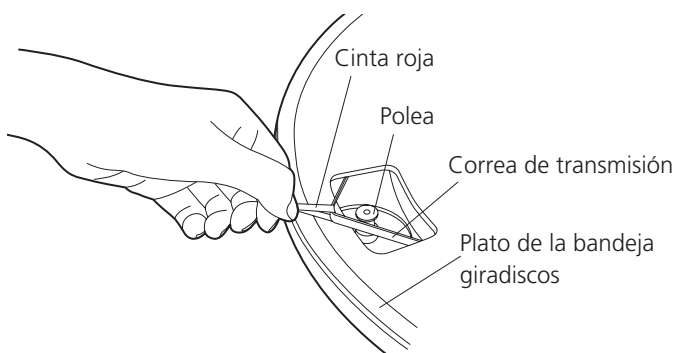



5. retirar la cinta roja.

6. girar lentamente el plato de la bandeja giradiscos 5 ó 6 veces a mano de tal modo que la correa de transmisión esté ubicada correctamente dentro de las ranuras de la polea.

7. ubicar la carpeta posadisco sobre el plato de la bandeja giradiscos.

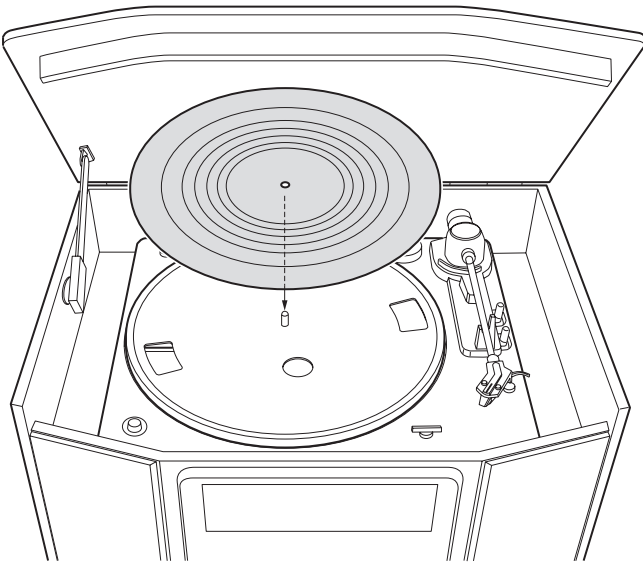

8. Aflojar completamente los tornillos de transporte girándolos en sentido de las agujas del reloj con una moneda o un destornillador.

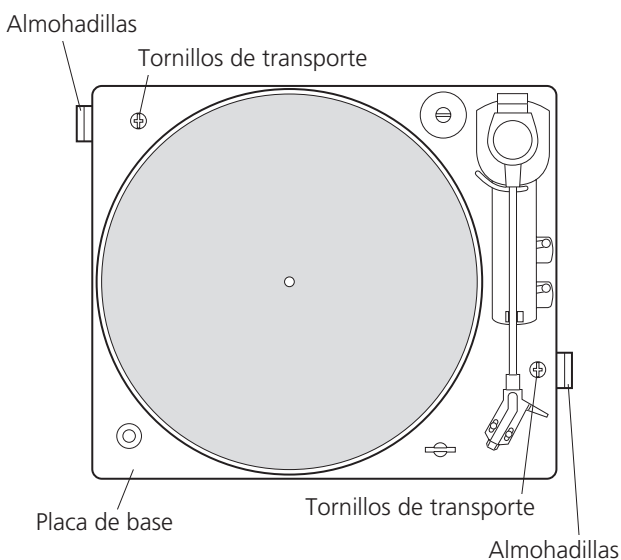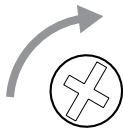

9. Retirar las dos almohadillas de debajo de la placa de base.


Sugerimos guardar las almohadillas por posibles futuros traslados o transportes.

Cuando necesitamos transportar

1. Desarmar y embalar la bandeja tocadiscos en orden inverso al del montaje.
2. Insertar las dos almohadillas blancas debajo de la placa de la base.
3. Girar los dos tornillos de transporte en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que queden bloqueados.
4. Colocar la aguja protegida al revés.
5. Sujetar el brazo con un lazo de vinilo.

Si la correa de transmisión está fuera de lugar

1. Levantar y retirar el plato de la bandeja giradiscos y ubicarlo boca abajo.
2. Ubicar la correa de transmisión a lo largo de la pared exterior de la corona impulsora del plato de la bandeja giradiscos.
3. Reensamblar la bandeja giradiscos siguiendo los pasos 1-7 de la página 56 explicados bajo el título "Montaje de la Bandeja Giradiscos". Pero, en el paso 4, sujete suavemente la correa de transmisión en sí misma (en lugar de la cinta roja) y engánchela a la pulea del motor, y salte el paso 5.

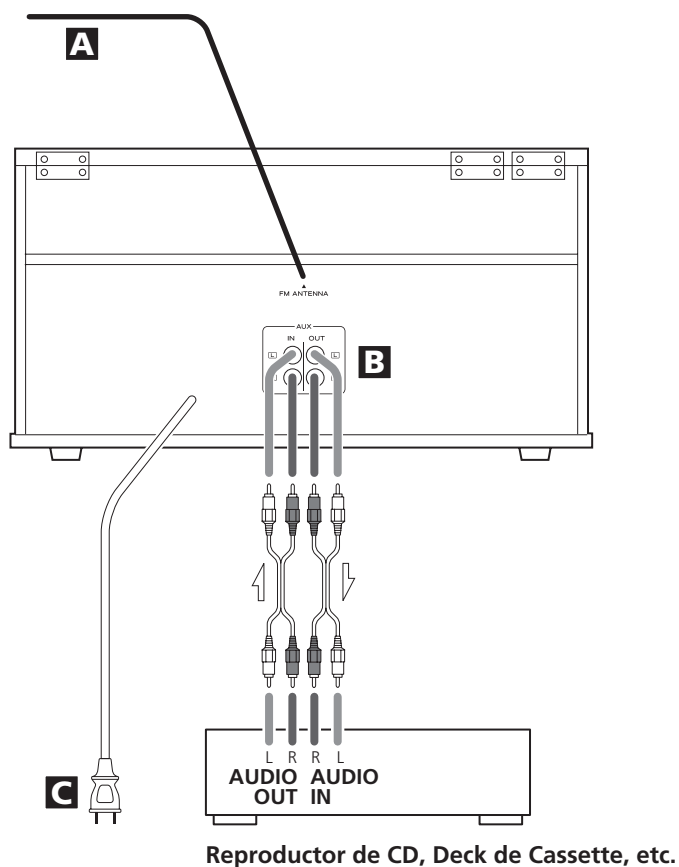

PRECAUCIÓN:

- Apague todos los componentes antes de realizar las conexiones.
- Lea las instrucciones de todos los componentes que vaya a utilizar con la unidad.
- Asegure firmemente cada uno de los conectores. Para evitar zumbidos y ruido, no envuelva los cables de conexión junto con los cables de alimentación de CA.

A Antena FM

Mientras se encuentre en la banda FM, sintonice una estación de FM y extienda la antena hasta encontrar la mejor posición para la recepción. Si mueve su unidad a una nueva ubicación, puede ser necesario volver a ajustar esta antena.

B Enchufes AUX IN/OUT

Dos canales analógicos de señal de audio son entrada o salida desde estos enchufes. Conecte estos enchufes al reproductor de CD, casetera, etc. usando cables RCA disponibles comercialmente.

Respete las siguientes conexiones:


conector blanco → terminal blanco (L: canal izquierdo)

conector rojo → terminal rojo (R: canal derecho)

C Cable de alimentación

Asegúrese de conectar el cable de alimentación a una toma de red que suministre la tensión adecuada.

Sostenga siempre el cable de alimentación por el conector. No tire nunca del propio cable de corriente.

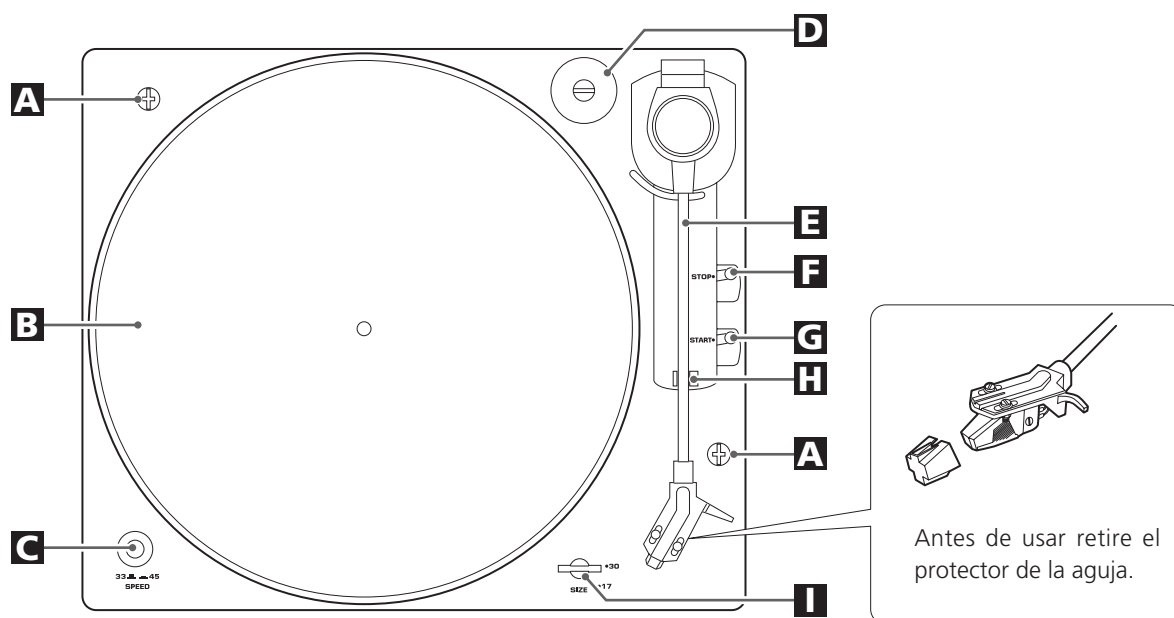

A Tornillos de fijación de la bandeja giradiscos para transporte.

Antes de usar, afloje completamente los tornillos girándolos en el sentido de las agujas de reloj con una moneda o un destornillador.

B Tornamesa

C Selector de velocidad

D Adaptador de 45 RPM

E Brazo de sintonización

F Palanca STOP

Jale esta palanca para detener una reproducción o una grabación.



G Palanca START

Jale esta palanca para iniciar una reproducción o una grabación.

H Base del brazo de sintonización

I Selector de tamaño

Funciones y Control Remoto

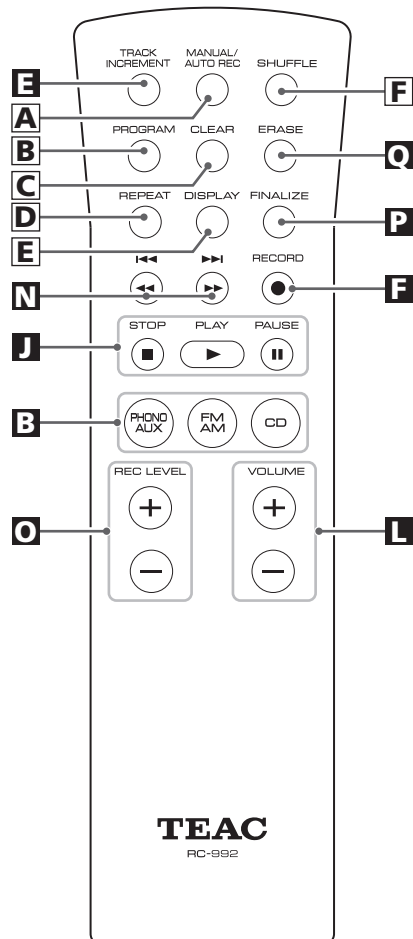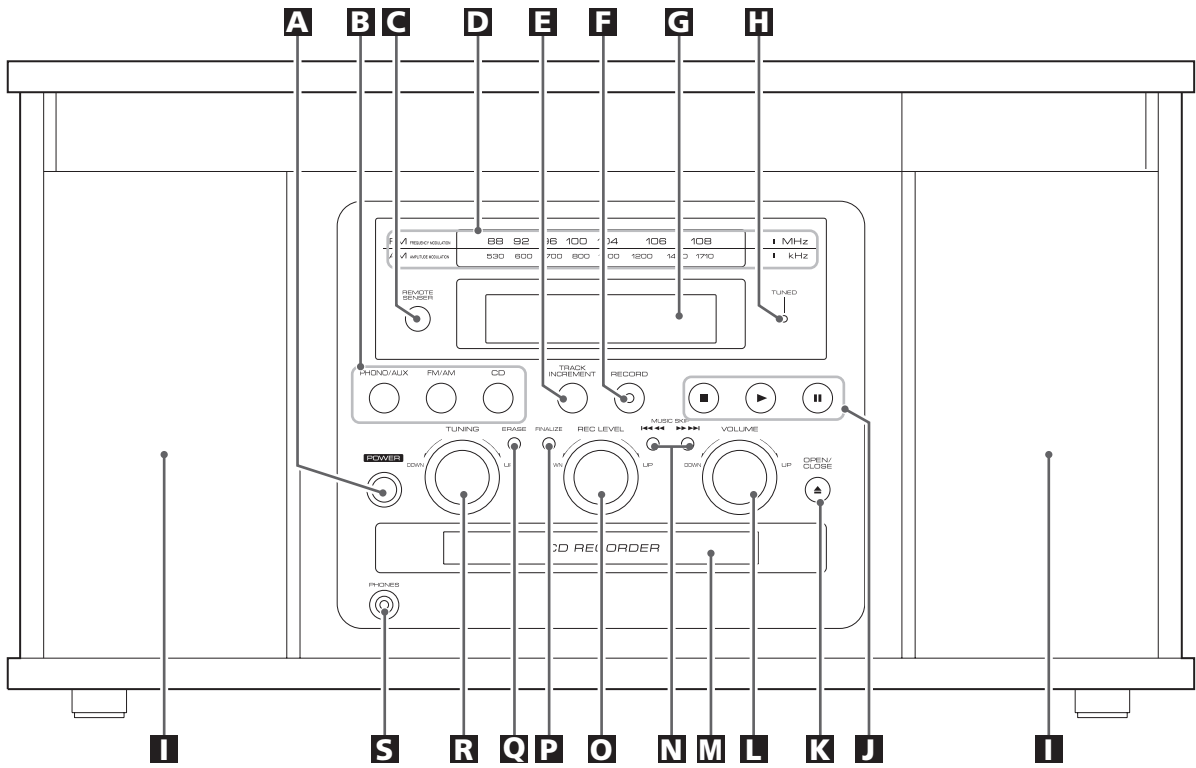

A POWER

Presione este botón para encender o apagar la unidad.

El equipo emite una cantidad nominal de alimentación del tomacorriente de CA incluso cuando el interruptor POWER está en la posición OFF.

B PHONE/AUX, FM/AM, CD

Presione el botón PHONO/AUX y seleccione PHONO para reproducir un disco.

Presione el botón PHONO/AUX y seleccione AUX para escuchar la fuente externa conectada en los jacks AUX IN.

Presione el botón FM/AM para escuchar el radio.

Presione el botón CD para reproducir un CD.

C SENSOR REMOTO

Cuando opere la unidad de control remoto, apúntela hacia el SENSOR REMOTO.

D Panel de indicación (frecuencia)

Cuando la unidad está encendida, esta indicación se enciende.

E TRACK INCREMENT (INCREMENTO DE PISTA)

Durante la grabación, utilice este botón para dividir las pistas.

F RECORD (GRABAR)

Utilice este botón para iniciar el modo pausa de grabación.

G Pantalla

H Indicador TUNED

Se enciende cuando una estación está sintonizada correctamente.

I Altavoces (estéreo)

J Botones de operación del CD

STOP (■)

Utilice este botón para detener la reproducción o grabación.

PLAY (▶)

Utilice este botón para iniciar la reproducción, grabación, finalización y borrado.

PAUSE (⏸)

Utilice este botón para pausar la reproducción o la grabación.

K OPEN/CLOSE

En el modo CD o PHONE/AUX, utilice este botón para abrir y cerrar la bandeja de discos.

- Este botón no funciona en el modo FM/AM.

L VOLUME

Gire esta perilla para ajustar el volumen.

M Bandeja de disco

N MUSIC SKIP (◀◀ / ▶▶)

En el modo CD, utilice estos botones para saltar pistas.

Mantenga presionado estos botones para buscar por una parte de una pista.

O REC LEVEL

En el modo de pausa de grabación, utilice esta perilla para ajustar el nivel de grabación.

P FINALIZACIÓN

Utilice este botón para finalizar un disco CD-R/CD-RW.

Q ERASE

Utilice este botón para borrar o desfinalizar un disco CD-RW.

R TUNING

En el modo FM/AM, gire esta perilla para sintonizar una estación.

S PHONES

Para escuchar en privado, primero reduzca el nivel del volumen al mínimo. Luego inserte el enchufe de los audífonos en el conector PHONES, y ajuste el volumen girando la perilla VOLUME. El sonido de las bocinas serán aislados mientras los audífonos estén enchufados.

A MANUAL/AUTO REC (GRABACIÓN MANUAL/AUTOMÁTICA)

Utilice este botón para seleccionar el modo de asignación de números a las pistas.

B PROGRAM

En el modo CD, utilice este botón para programar pistas.

C CLEAR

En el modo CD, utilice este botón para borrar las pistas programadas.

D REPEAT

En el modo CD, utilice este botón para seleccionar un modo de repetición de CD.

E DISPLAY

En el modo CD, utilice este botón para cambiar la pantalla.


F SHUFFLE

En el modo CD, utilice este botón para una reproducción aleatoria.

Nota:

Para simplificar las explicaciones e instrucciones contenidas en este manual, refiérase a los nombres de los botones y controles sólo en el panel frontal. Los controles asociados en el control remoto también se operarán similarmente.

Operación básica

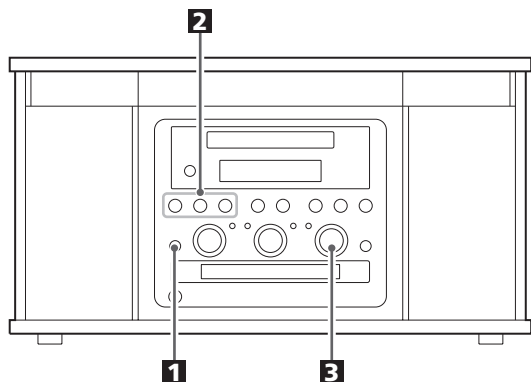

1 Presione el interruptor POWER para encender la unidad.




2 Seleccione una fuente presionando el botón correspondiente.



- Para escuchar una fuente externa conectada en los conectores AUX, seleccione AUX presionando el botón PHONO/AUX una o dos veces.

3 Reproduzca la fuente, y ajuste el volumen girando la perilla VOLUME.

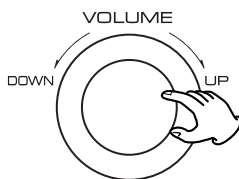


Escuchando un disco

Advertencia:


- Antes de usar, afloje completamente los tornillos de transporte girándolos en el sentido de las agujas de reloj con una moneda y retirar el protector de la aguja.
- Cuando se encienda la unidad, el brazo puede moverse si el conjunto fue expuesto a golpes durante el transporte y ha sido desplazado.
Cuando usted use el GF-650 por primera vez, encienda la unidad dejando intacto el lazo de vinilo de protección durante el transporte y deje que la unidad libre por más de 30 segundos. Después retire el lazo de vinilo.

1 Pulse el botón PHONO/AUX una o dos veces para seleccionar PHONO.

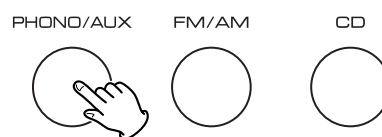

2 Abra suavemente la cubierta.

Cuidarse de no pellizcarse los dedos.


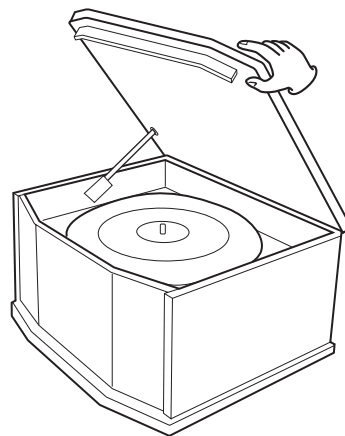


3 Colocar el disco en la bandeja giradiscos.

Cuando ejecute un disco de 45 RPM, use el adaptador incluido.

4 Seleccione el tamaño del disco: 17 cm. ó 30 cm.




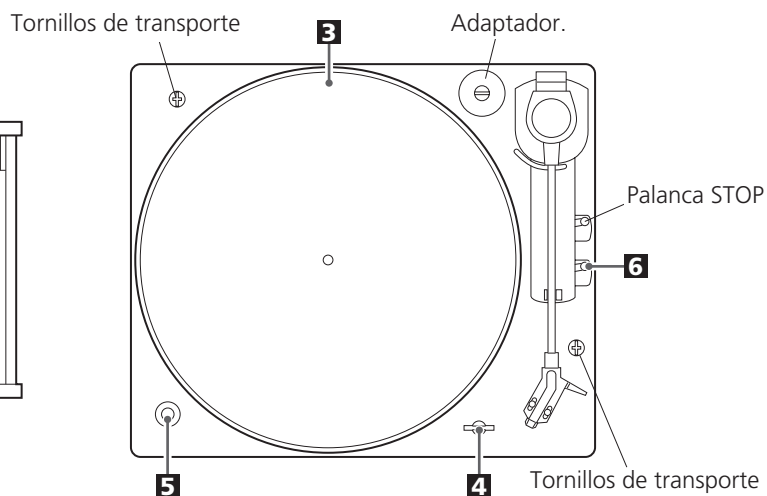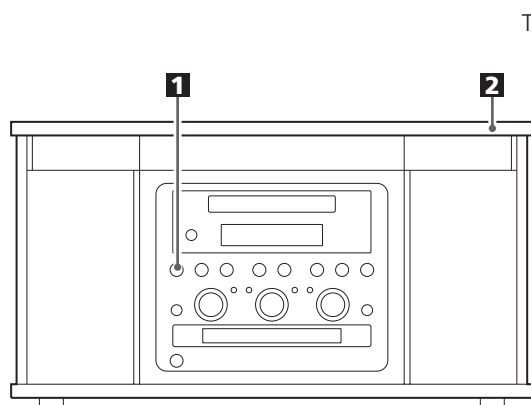

5 Seleccione la velocidad: 33 ó 45.



6 Jale la palanca START hacia usted.




La bandeja giradiscos arrancará y el brazo se moverá automáticamente a la ranura de entrada. Cuando el disco termine de tocar, el brazo volverá automáticamente a su soporte y la bandeja giradiscos se detendrá.


- Reproduciendo discos con la cubierta baja prevendrá el asentamiento de polvo sobre la bandeja giradiscos.
Por favor, no ubicar ninguna cosa sobre la cubierta de la bandeja giradiscos, especialmente mientras se ejecuta un disco.
- No sacuda la unidad ni la apague durante la reproducción.
- El brazo volverá automáticamente a su soporte cuando llegue al fin del disco. Pero con discos en los cuales el surco grabado ocupa un área más interior que en los casos de registros normales, el brazo puede levantarse y retornar a su soporte sin alcanzar el fin de la grabación.
- Para reproducir un disco de 25 cm. (10 pulgadas), ejecútelos manualmente. Si el brazo no vuelve automáticamente a su soporte, hale la palanca STOP.

Operación Manual.

Mover el brazo suavemente hasta el borde del disco (o del punto de inicio de la pista), y bajarlo suavemente.

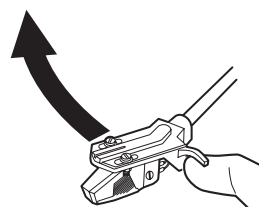

Para detener manualmente la reproducción, levante delicadamente el brazo y vuélvalo a su soporte.

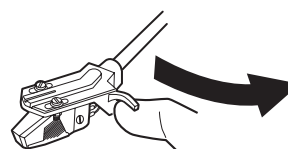


Para Interrumpir la Reproducción a Mitad de un Disco


Jale la palanca STOP hacia usted. El brazo se levantará y volverá a su soporte y la bandeja giradiscos se detendrá.




Para escuchar el radio

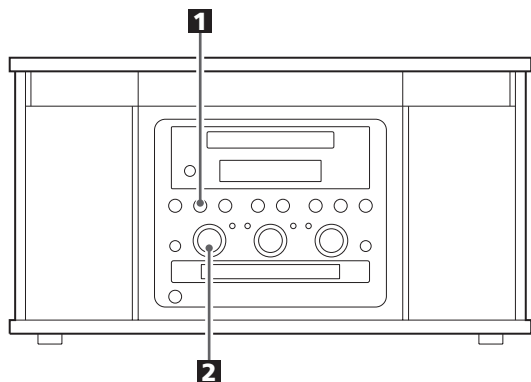

1 Seleccione FM o AM utilizando el botón FM/AM.

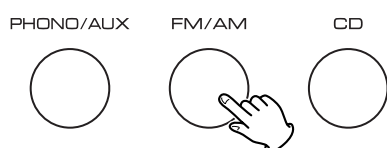

2 Gire la perilla TUNING para sintonizar una estación.

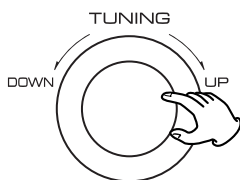

- El indicador TUNED se ilumina cuando se sintoniza correctamente una estación.
- El indicador STEREO se ilumina cuando se sintoniza una transmisión FM.

Si la recepción es deficiente


Transmisión de AM:

Ajuste la posición de la unidad hasta encontrar la mejor posición para las estaciones de AM.


Transmisión de FM:

Extienda y ajuste la posición de la antena FM hasta obtener la mejor recepción de las estaciones.

Para escuchar un CD 1

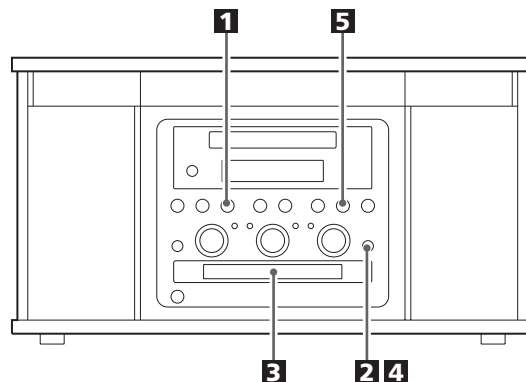

1 Presione el botón CD.

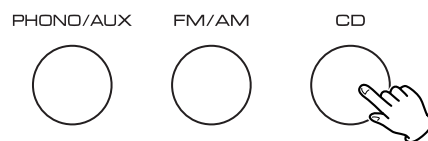


"--" parpadea durante unos segundos.

Si no hay ningún disco colocado, "no disc" aparece en la pantalla.

2 Presione el botón OPEN/CLOSE (▲).



3 Coloque un disco en la bandeja con la etiqueta impresa hacia arriba.

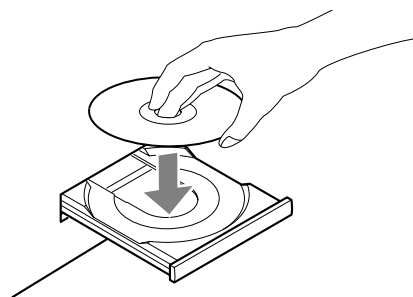

- Nunca coloque más de un disco en la bandeja.
- El disco debe ser colocado en el centro de la bandeja de disco. Si el disco no está correctamente puesto, puede no ser posible abrir nuevamente la bandeja, una vez que se haya cerrado, de manera que deberá asegurarse que el disco esté siempre centrado en la bandeja.
- No fuerce la bandeja con la mano durante las operaciones de abrir y cerrar

4 Presione el botón OPEN/CLOSE (▲) para cerrar la bandeja.



- Llevará unos cuantos segundos hasta que la unidad cargue el disco. Ningún botón funcionará durante la carga. Espere hasta que se desplieguen el número total de pistas y el tiempo total de reproducción del disco.



- El indicador de tipo de disco muestra el tipo de disco actualmente cargado.

CD:

Un CD comercial pregrabado

CD-R:

Un CD-R finalizado

CD-RW:

Un CD-RW finalizado

NO TOC CD-R:

Un CD-R el cual todavía no haya finalizado

NO TOC CD-RW:

Un CD-RW el cual todavía no haya finalizado

blank:


Sin disco o disco imposible de leer

5 Presione el botón PLAY (▶) para iniciar la reproducción.



Se inicia la reproducción de la primera pista del disco y el indicador PLAY (▶) se ilumina en la pantalla.

- Si ha cargado el disco, y luego presiona el botón PLAY sin haber cerrado primero la bandeja de disco, la bandeja de disco se cierra y se inicia la reproducción.

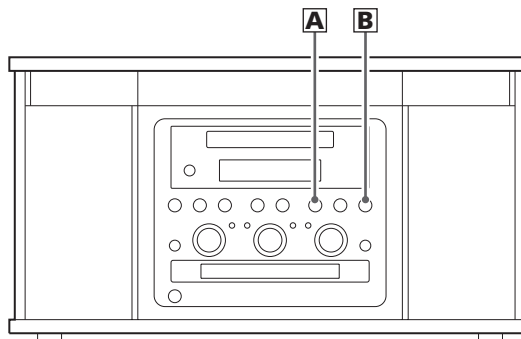


A Para suspender la reproducción temporalmente (modo de pausa)



Presione el botón PAUSE (PAUSA) (||) durante la reproducción. La reproducción se detiene en la posición actual.


Para concluir la reproducción, presione el botón PLAY (▶) o el botón PAUSE (||).

B Para detener la reproducción




Presione el botón STOP (■) para detener la reproducción.

Para escuchar un CD 2

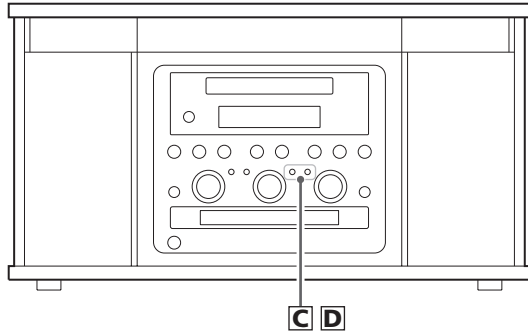

C Para saltar a la pista anterior o siguiente

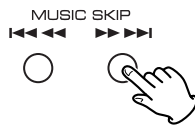


Durante la reproducción, presione reiteradas veces el botón SKIP (◀◀ o ▶▶) hasta encontrar la pista deseada. Se reproducirá la pista seleccionada desde el principio.

En el modo de parada, presione el botón SKIP (◀◀ o ▶▶) reiteradas veces hasta encontrar la pista que desea escuchar, y presione el botón PLAY (▶) para iniciar la reproducción desde la pista seleccionada.


- Cuando se presiona el botón ◀◀ durante la reproducción, la pista que se está reproduciendo se volverá a reproducir desde el principio. Para regresar al principio de la pista anterior, presione dos veces el botón.

D Para buscar una parte de una pista

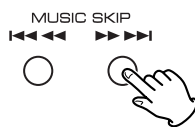

Durante la reproducción, mantenga presionado el botón SKIP (◀◀ o ▶▶) y libérela cuando haya encontrado la parte que desea escuchar.

Indicación de tiempo

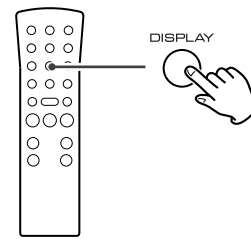


Cada vez que se presiona el botón DISPLAY, la indicación cambia conforme sigue:


Reproducción de CD/CD-R/CD-RW




Tiempo transcurrido de la pista actual



Tiempo restante de la pista actual




Tiempo total transcurrido del disco




Tiempo restante del disco

CD-R/CD-RW desfinalizado, detenido




Número total de pistas Tiempo total de reproducción del disco




Tiempo restante de grabación del disco

Durante la grabación




Tiempo transcurrido de grabación de la pista




Tiempo restante de grabación del disco

Reproducción Repetida

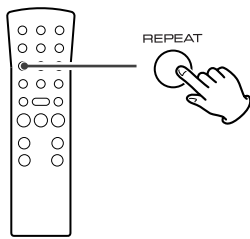

Cada vez que se presione el botón REPEAT (repetir), cambiará el modo como sigue:



REPEAT ALL (Repetir todas las pistas)

Presione una vez el botón REPEAT durante la reproducción. Todas las pistas del disco serán reproducidas repetidamente.


REPEAT 1 (Repetir una pista)

Presione dos veces el botón REPEAT durante la reproducción. La pista que está siendo reproducida será reproducida repetidamente. Si presiona el botón MUSIC SKIP y selecciona otra pista, la pista seleccionada será reproducida repetidamente.

También es posible seleccionar una pista para ser repetida en el modo STOP (PARADA). Presione dos veces el botón y seleccione el número de pista presionando el botón MUSIC SKIP. Presione el botón PLAY para iniciar la reproducción.

- Si se presiona uno de los siguientes botones, se cancelará el modo de repetición:
OPEN/CLOSE, POWER, FM/AM, PHONO/AUX
- La reproducción repetida funciona con discos finalizados únicamente.

Reproducción aleatoria

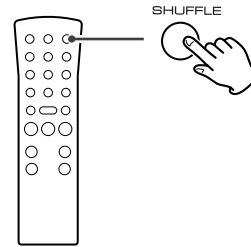

Las pistas pueden ser reproducidas aleatoriamente. Presione el botón SHUFFLE durante la reproducción. (En el modo de parada, presione el botón SHUFFLE y el botón PLAY).

Cuando termine la reproducción aleatoria de todas las pistas, la unidad se detiene y el modo de reproducción aleatoria se cancela.



- Si se presiona el botón ►► durante la reproducción aleatoria, la siguiente pista será seleccionada aleatoriamente y reproducida. Si se presiona el botón ◀◀, la pista reproducida actualmente será reproducida desde el principio. Una pista no puede ser reproducida de nuevo durante la reproducción aleatoria.
- La reproducción aleatoria no funciona durante la reproducción programada.
- Si se presiona uno de los siguientes botones, el modo aleatorio será cancelado:
SHUFFLE en el modo STOP (PARADA), OPEN/CLOSE, POWER, FM/AM, PHONO/AUX
- La reproducción aleatoria funciona con discos finalizados únicamente.

Reproducción programada

Se puede programar hasta 32 pistas en el orden deseado.



- Inserte un disco y seleccione "CD" antes de empezar la programación.
- La reproducción aleatoria no funciona durante la reproducción programada.
- La reproducción programada funciona con discos finalizados únicamente.

1 Presione el botón PROGRAM en el modo STOP (PARADA).

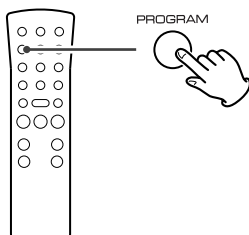


El indicador "PROGRAM" parpadea, y aparece "P-01" en la pantalla.

2 Presione el botón MUSIC SKIP (◀◀ o ▶▶) para seleccionar una pista.

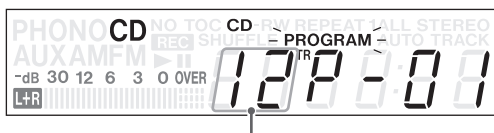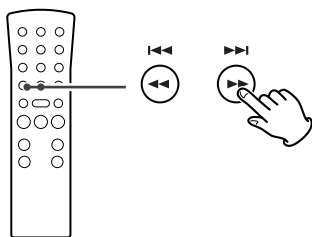

Número de pista

3 Presione el botón PROGRAM.

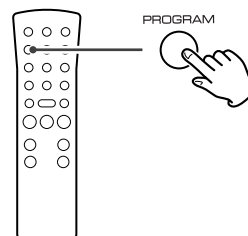


La pista se programa, y se despliega "P-02".

Repita los pasos 2 y 3 para programar más pistas.


- Puede programar hasta 32 pistas.
- Para cancelar el modo de programación, presione el botón STOP (■).

4 Cuando se completa la selección de los números de pista, presione el botón PLAY (▶) para iniciar la reproducción del programa.

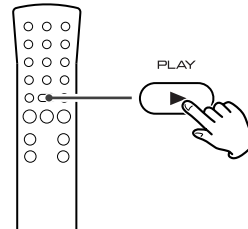

Para verificar el orden programado

En el modo de parada, presione el botón MUSIC SKIP repetidamente para mostrar los números de pista que se ha almacenado en la memoria.

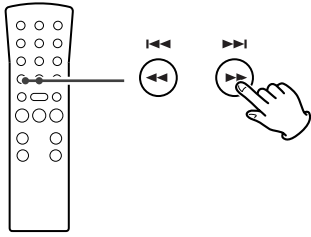


Para añadir una pista al final del programa

En el modo de parada, presione el botón PROGRAM. Seleccione un número de pista presionando el botón MUSIC SKIP, y luego presione el botón PROGRAM. Se añadirá la pista al final del programa.

Para eliminar la última pista del programa

En el modo de parada, presione el botón CLEAR para eliminar la última pista del programa.

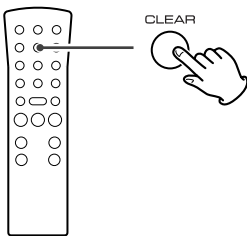

Para borrar el programa

Si se presiona uno de los siguientes botones, se borrará el contenido programado:

OPEN/CLOSE, POWER, FM/AM, PHONO/AUX, STOP en el modo de parada

Antes de iniciar la grabación, asegúrese de entender los siguientes puntos:

- La unidad requiere de un soporte CD-R o CD-RW de audio digital para efectuar la grabación. Discos CD-R o CD-RW destinados para computadoras no funcionan con esta unidad.
- Una vez que se haya grabado en un disco CD-R, los datos no pueden ser borrados del mismo.
- Se pueden añadir pistas a un disco grabable desfinalizado. Una vez finalizado, un disco CD-R se fija y se comporta de la misma manera que un CD. Sin embargo, los discos CD-RW finalizados, pueden ser desfinalizados, borrados y regrabados.
- Debido a las restricciones de sistema del CD, una pista no puede tener menos de cuatro segundos de duración, y se puede acomodar un máximo de 99 pistas en un CD de audio.
- Si se presiona el botón STOP o PAUSE dentro de cuatro segundos desde el inicio de una pista, la unidad continúa grabando sin señal y se detiene cuando la pista alcanza cuatro segundos.
- Cuando termina la grabación, los indicadores "REC" y "- - - - -" parpadean durante algunos segundos, y la unidad luego pasa al modo de parada. No someta a la unidad a golpes o vibraciones durante la grabación.
- Si el disco llega al final durante la grabación, la unidad comenzará un desvanecimiento gradual en unos segundos. Cuando termina el desvanecimiento gradual, la unidad finaliza el disco automáticamente y se detiene.
- Si el disco llega al final de la pista 99 durante la grabación, la unidad finaliza el disco automáticamente y se detiene.
- El tiempo de grabación de una pista puede diferir ligeramente del original.

Sistema de Administración de Copias en Serie


Esta unidad está en conformidad con la norma del Sistema de Administración de Copias en Serie. Esta norma ha sido establecida para restringir la copia digital a digital sólo para la primera generación. Las reglas básicas que gobiernan este sistema son las siguientes:

Regla 1

Es posible efectuar una grabación digital desde una fuente digital, tal como un CD, DAT o MD a un CD-R, CD-RW, MD o DAT grabable a través de una conexión de entrada digital. Sin embargo, se prohíben grabaciones digital a digital adicionales, de segunda generación y posteriores.


Regla 2

Cuando se graba digitalmente una fuente analógica, tal como un disco analógico o transmisión de FM, usando un CD-R, CD-RW, MD o DAT, esta fuente grabada puede ser grabada digitalmente a otro CD-R, CD-RW, MD o DAT. Sin embargo, se prohíbe copias digitales posteriores.

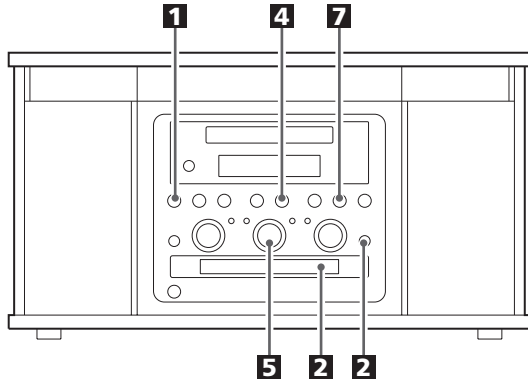

Se puede grabar el audio de las fuentes PHONO o AUX en el grabador de CD.


1 Presione el botón PHONO/AUX una o dos veces para seleccionar la fuente a ser grabada.

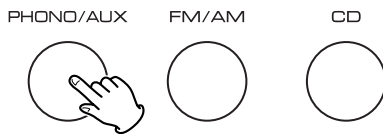

Para grabar un disco, seleccione PHONO.

Para grabar una fuente externa conectada a los conectores AUX IN, seleccione AUX.


2 Cargue un disco CD-R o CD-RW en la unidad.

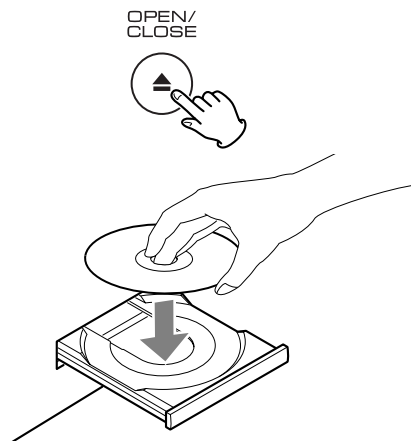

Presione el botón OPEN/CLOSE (ABRIR/CERRAR) (▲), coloque un disco en la bandeja de discos con el lado de la etiqueta impresa hacia arriba, y después presione el botón OPEN/CLOSE (▲) para cerrar la bandeja de discos.

Asegúrese que los indicadores "NO TOC" y "CD-R" (o "CD-RW") se enciendan en el monitor, de lo contrario, el botón RECORD (GRABAR) no funcionará en el paso **4**.

3 Seleccione el modo de asignación de número de pista utilizando el botón MANUAL/AUTO REC (GRABACIÓN MANUAL/AUTOMÁTICA) del control remoto.

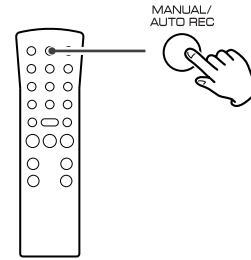

Cuando se presiona el botón MANUAL/AUTO REC (GRABACIÓN MANUAL/AUTOMÁTICA) una vez, el modo actual será exhibido. Presione repetidamente el botón MANUAL/AUTO REC (GRABACIÓN MANUAL/AUTOMÁTICA) para seleccionar cualquier otro modo.

-- (MANUAL)

La unidad no divide las pistas.

Utilice el botón TRACK INCREMENT (Incremento de pista) para dividir pistas.

Se recomienda el uso del modo MANUAL para grabar una fuente analógica, como una grabación.

-20db, -30db o -40db (AUTO REC) (GRABACIÓN AUTOMÁTICA)

La unidad insertará automáticamente una división de pista en el material grabado cuando el nivel de sonido haya caído abajo del límite durante más de 2 segundos, y el sonido se haya reiniciado.

"-20db" requiere de una señal más fuerte para activar el incremento de pista.

"-40db" quiere decir que una señal relativamente débil activará el incremento de pista. "-40db" es conveniente para grabar una fuente sin ruido, como por ejemplo, un CD.

- AUTO REC (GRABACIÓN AUTOMÁTICA) puede no funcionar correctamente con fuentes analógicas que contengan ruidos de bajo nivel.
- El indicador AUTO TRACK (PISTA AUTOMÁTICA) se enciende cuando se selecciona -20dB, -30dB ó -40dB.
- El ajuste predefinido de fábrica es MANUAL (desactivado). Cuando se enciende la alimentación de la unidad o cuando se abre la bandeja de discos, el ajuste será redefinido automáticamente para MANUAL (desactivado).
- El botón MANUAL/AUTO REC (GRABACIÓN MANUAL/AUTOMÁTICA) no funciona durante la grabación o durante el modo de pausa de grabación.

4 Presione el botón RECORD (GRABACIÓN).





El indicador rojo del botón RECORD se enciende.

Los indicadores "REC" y ■ se encenderán en el monitor, y la unidad ingresará en el modo de pausa de grabación.


- Mientras "busy" (ocupado) esté exhibido, ningún botón funcionará. Espere unos segundos hasta que "busy" (ocupado) desaparezca del monitor.
- Si el indicador rojo del botón RECORD no se enciende, recoloque un disco grabable, espere unos segundos hasta que los indicadores "CD-R" (o "CD-RW") se enciendan en el monitor, y presione nuevamente el botón RECORD.

5 Si es necesario, ajuste el nivel de grabación utilizando la perilla REC LEVEL (NIVEL DE GRABACIÓN).

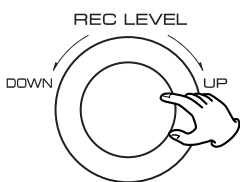

Reproduzca la fuente a ser grabada y ajuste el nivel de grabación de manera que el sonido más fuerte no exceda el indicador "OVER" en el medidor de nivel de pico. Se puede ajustar el nivel desde -∞ (∞) dB hasta 18 dB.

6 Si fue seleccionado PHONO en el paso 1, jale la palanca START de la bandeja giradiscos (o baje suavemente el brazo sobre la pista a ser grabada).



Cuando la tornamesa se detiene, el botón PLAY (REPRODUCCIÓN) o PAUSE (PAUSA) no funcionará y no se puede empezar la grabación.

7 Presione el botón PLAY (REPRODUCCIÓN) o PAUSE (PAUSA) para empezar la grabación.




8 Si se selecciona AUX en el paso 1, reproduzca la fuente a ser grabada.


Cuando termine de reproducir la fuente, presione el botón STOP (INTERRUPCIÓN) para detener la grabación.

Cuando la tornamesa deja de girar, la grabación se detendrá automáticamente.

Sin embargo, para evitar que ruidos indeseados del brazo de sintonización sean grabados, detenga la grabación manualmente utilizando el botón STOP (PARADA).

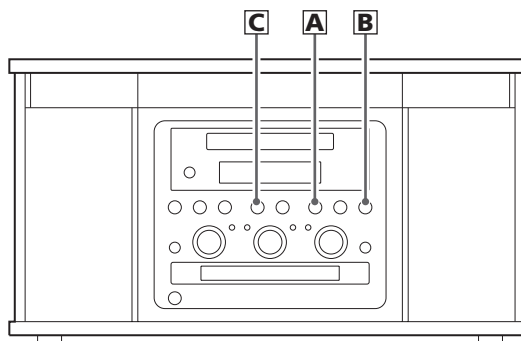

A Para detener la grabación



Presione el botón STOP (■) (PARADA) para detener la grabación.

B Para suspender temporalmente la grabación (modo de pausa)



Presione el botón PAUSE (||) (PAUSA). "busy" (ocupado) aparecerá brevemente en el monitor y la grabación será pausada.

Para reiniciar la grabación, presione el botón PLAY (▶) (REPRODUCCIÓN) o el botón PAUSE (||) (PAUSA).

- No se puede reiniciar la grabación mientras "busy" (ocupado) esté exhibido.
- Recuerde que cada vez que se pausa o detiene la grabación, siempre será destinado un nuevo número de pista. No se puede grabar una pista en dos "etapas".


C División manual de pistas

Se puede dividir la grabación en pistas durante la grabación. Presione el botón TRACK INCREMENT (INCREMENTO DE PISTA) durante la grabación. El número de pista actual será incrementado de una unidad.

TRACK INCREMENT



- El botón TRACK INCREMENT (INCREMENTO DE PISTA) funciona independientemente del ajuste MANUAL/AUTO REC (GRABACIÓN MANUAL/AUTOMÁTICA).

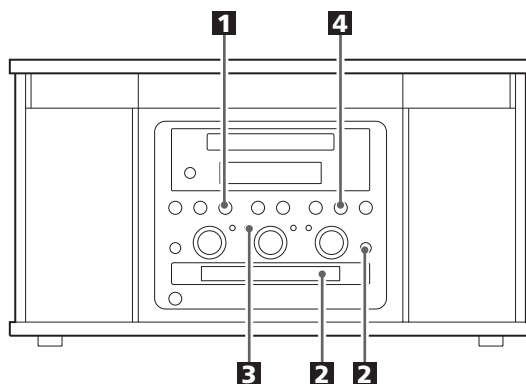


Esta sección se refiere a los procedimientos a ser tomados después de la grabación.

Una vez que estén finalizados, los discos CD-R estarán realmente finalizados. No se puede grabar más pistas en esos discos. En cambio, los discos CD-RW pueden ser "desfinalizados", y si hay espacio, se puede grabar más material.


Finalización

Conforme lo explicado anteriormente, para que un disco sea un CD estándar, será necesario tener una Tabla de Contenido (TOC) escrita para eso. Este proceso es conocido como finalización.

1 Presione el botón CD para seleccionar "CD".

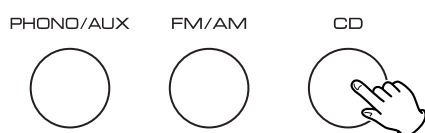

2 Cargue un disco no finalizado (grabable).

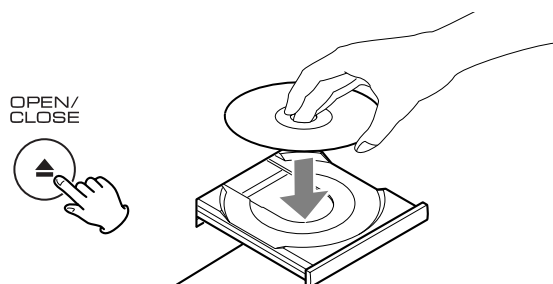

3 Presione el botón FINALIZE (FINALIZAR) en el modo de parada.



"Fln--d" aparece en el monitor.

- Para cancelar el proceso de finalización, presione el botón STOP (■) (PARADA).

4 Presione el botón PLAY (▶) (REPRODUCCIÓN) para iniciar la finalización.



Los indicadores "NO TOC" y "REC" parpadean y el tiempo restante para efectuar la operación de finalización aparece en el monitor.


Cuando termine la operación, el indicador NO TOC se apaga y el monitor vuelve a la indicación de pista/tiempo.

Durante la operación de finalización, ningún botón funcionará.

No apague la alimentación ni desenchufe el cable de alimentación.

- Aunque los discos CD-R finalizados puedan ser reproducidos en reproductores de CD comunes, recuerde que los discos CD-RW finalizados pueden no ser reproducibles en reproductores de CD común.


Borrado o Desfinalización de un CD-RW

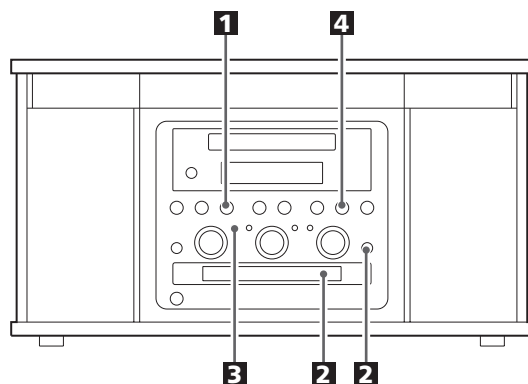


Es posible borrar la última pista grabada y también borrar un disco entero.

Sólo se puede ejecutar los procedimientos de borrado en un disco CD-RW desfinalizado. Si un disco CD-RW ha sido finalizado, desfinalícelo antes de borrarlo. Acuérdesse de que no es posible ejecutar ningún procedimiento de borrado o desfinalización en un disco CD-R.

1 Presione el botón CD para seleccionar "CD".

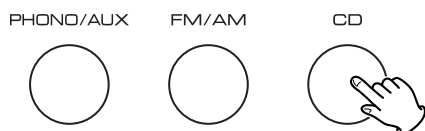

2 Cargue un CD-RW grabado.

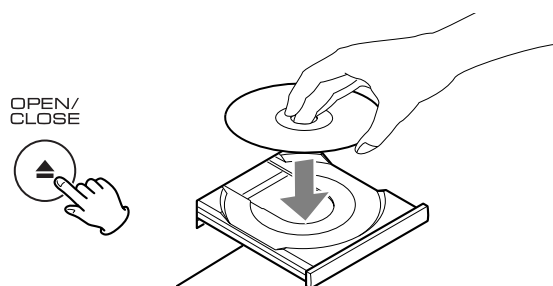

3 Presione el botón ERASE (BORRAR) en el modo de parada.



"Un Fln" (desfinalizado) aparece cuando se carga un disco finalizado.

"Er" y el número de la última pista aparecen cuando el disco no ha sido finalizado. Cada vez que se presiona el botón ERASE (BORRAR), la indicación cambia conforme lo siguiente:

"Er" y el número de la última pista grabada en el disco

Seleccione esta indicación para borrar la última pista contenida en el disco.

- Esta indicación no aparecerá cuando está grabada una sola pista en el disco.

Er ALL

Seleccione esta indicación para borrar todas las pistas.

- Para cancelar el proceso de borrado o de desfinalización, presione el botón PARADA (■).

4 Presione el botón REPRODUCCIÓN (▶) para iniciar el borrado o desfinalización.



El tiempo restante para ejecutar la operación aparece en el monitor.

Cuando termine la operación, el monitor vuelve a la indicación de pista/tiempo.

Durante el borrado/desfinalización, ningún botón funcionará. Nunca apague la alimentación ni tampoco desenchufe el cable de alimentación.

- No se puede deshacer esta operación. Si pretende borrar una pista o más pistas, asegúrese de que sean grabaciones que usted realmente desea borrar.

Si surge algún problema con la unidad, consulte la siguiente tabla y pruebe a solucionarlo antes de ponerse en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico de TEAC.

Sin alimentación.

- Verifique la conexión a la fuente de alimentación de CA. Verifique y asegúrese que la fuente de alimentación CA tiene interruptor y, si lo tiene, que el interruptor esté encendido. Asegúrese de que haya alimentación en el tomacorriente de CA, conectando otro artículo como una lámpara o un ventilador.

No hay sonido.

- Ajuste el volumen.

El sonido es ruidoso.

- La unidad está muy cerca a un TV o aparatos similares. Instale la unidad lejos de ellos o apáguelos.

No funciona el control remoto.

- Presione el interruptor POWER (ENCENDIDO) de la unidad para encenderla.
- Si las baterías están agotadas, cambie las baterías.
- Use la unidad de control remoto dentro de un rango de (5m) y apunte hacia el tablero frontal.
- Quite los obstáculos entre la unidad de control remoto y la unidad principal.
- Si hay una fuente de luz muy fuerte cerca de la unidad, apáguela.

Grabador de CD

No se puede reproducir.

- Inserte un disco con el lado de reproducción hacia abajo.
- Si el disco está sucio, limpie la superficie del disco.
- Se insertó un disco virgen. Inserte un disco pregrabado.
- Dependiendo del disco, etc. puede no ser posible reproducir discos CD-R/CD-RW. Intente otra vez con otro disco.

El sonido salta.

- Coloque la unidad sobre una superficie estable para evitar vibraciones y golpes.
- Si el disco está sucio, limpie la superficie del disco.
- No utilice discos rayados, dañados o deformados.

No se puede grabar.

- Se insertó un disco sólo de reproducción o un disco finalizado. Utilice un disco grabable.
- El disco no tiene una sección grabable. Utilice otro disco.
- El nivel de grabación está demasiado bajo. Ajuste el nivel de grabación.
- Esta unidad no puede grabar discos CD-R o CD-RW destinados para el uso en sistemas de computadoras. Utilice un disco que contenga la marca "DIGITAL AUDIO".

Sintonizador

No se puede escuchar ninguna estación o la señal es demasiado débil.

- Sintonice adecuadamente la estación.
- Si hay un televisor cerca de la unidad, apáguelo.
- Gire la unidad o el cable de la antena FM hasta encontrar la mejor posición para la recepción.

Tornamesa

La Bandeja Giradiscos no funciona.

- Revise que la correa de transmisión esté ubicada correctamente. Si la correa de transmisión está fuera de lugar, insértela en su lugar.
Si la correa de transmisión está dañada, reemplácela con una nueva opcional disponible.

No se puede reproducir.

- Afloje el tornillo y desprenda la protección de la aguja.
(La protección de la aguja es una cubierta de plástico gris ahumado que protege la aguja durante el transporte. ¡Si no se retira adecuadamente esta protección, la aguja no entrará en contacto con las ranuras del disco y no se escuchará ningún sonido!)
→ Si la aguja está gastada, cambie la aguja.
→ Seleccione la velocidad correcta de reproducción.

El sonido salta.

- Coloque la unidad sobre una superficie estable para evitar vibraciones y golpes. Asegúrese de que la unidad esté nivelada tanto en la parte delantera como en la parte posterior y de lado a lado.
- Limpie la superficie del disco.
- No utilice discos rayados, dañados o deformados.

Si no se puede restablecer la operación normal, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente y vuelva a conectarlo.

Tenga cuidado con la condensación

Cuando se mueve la unidad (o un disco) de un lugar frío a uno cálido, o se la usa después de un cambio repentino de temperatura, existe el riesgo de que se produzca condensación; el vapor en el aire podría condensarse en el mecanismo interno, haciendo que la operación correcta se vuelva irregular o imposible. Para evitar esto, o si esto ocurre, deje la unidad durante una o dos horas con la energía encendida. La unidad se estabilizará a la temperatura ambiente de sus alrededores.

Mantenimiento

Siempre mantenga limpio la tornamesa. Si la superficie de la unidad se ensucia, límpiela con una tela suave o utilice jabón líquido suave diluido. Asegúrese de quitar cualquier exceso por completo. No use disolventes, benzina o alcohol, ya que estos pueden dañar la superficie de la unidad. Permita que la superficie de la unidad se seque por completo antes de usarla.

Mensajes

0^{TR} 0:00

Se insertó un disco CD-R/CD-RW en blanco en la bandeja.

BUSY

La unidad está leyendo el disco. Espere unos segundos.

CLOSE

Cierra la bandeja de disco.

Er **

Borra la última pista del disco CD-RW.

Er ALL

Borra todas las pistas del disco CD-RW.

FIN - - d

Finaliza el disco.

-**db

Nivel de incremento.

NODISC

Se insertó un disco no legible.

OPEN

Abre la bandeja.

- - - :- -

La unidad está leyendo el disco.

P.**

Número del programa.

UN FIN

Desfinaliza el disco CD-RW.

Mensajes de Error

D FULL, OPFULL

No hay espacio en el disco o no hay más pistas disponibles.

D DISC

Los discos destinados para sistemas de computadoras no pueden ser utilizados para grabación. Utilice discos que poseen la marca "DIGITAL AUDIO".

P-FULL

32 pistas han sido programadas. No se puede programar más pistas.

Err **

Ocurrió un error en el mecanismo interno de la unidad. Presione el interruptor POWER (ALIMENTACIÓN) para apagar la unidad, espere un minuto, y vuelva a encenderla.

Err 03

Hay algún error en el disco. Apague la unidad una vez y vuelva a encenderla, y cambie el disco.

(** es variable.)

Especificaciones

Sección del Amplificador

Salida de potencia 3,5 W +3,5 W
Respuesta en frecuencia 60 Hz a 20 kHz
Sensibilidad/Impedancia de entrada de audio
AUX: -6 dBV (0,5 V) 20 kΩ
Nivel máximo de entrada/salida. AUX: +6 dBV (2,0 V)

Sección del Grabador de CD

Tipo de media CD (sólo reproducción), CD-RW y CD-R para grabación y reproducción de audio digital
Frecuencia de muestreo de grabación 44,1 kHz
Respuesta en frecuencia 20 Hz - 20 kHz (reproducción: ±2 dB, grabación: ±3 dB)
Relación señal/ruido más de 90 dB (reproducción) más de 80 dB (grabación)
Distorsión armónica total menos de 0,05% (reproducción) Menos de 0,07% (grabación)

Sección del Sintonizador

Intervalo de frecuencias (FM) 87,5 MHz a 108,0 MHz
Intervalo de frecuencias (AM) 530 kHz a 1.710 kHz

Sección del Reproductor de Discos

Motor servomotor CD
Sistema de impulso Impulso de banda
Velocidad 33-1/3 rpm, 45 rpm
Gimoteo y centelleo menos de 0,25% (WDT)
Tipo de cartucho Cartucho Magnético Móvil
Aguja Aguja de Diamante (STL-650)
Nivel de salida 1,5-3,6 mV (1 kHz, 5 cm/seg)

Sección del Sistema de Altavoces

Unidad 70 mm (3")
Impedancia 4 ohmios

Generalidades

Requerimientos de alimentación 120V, 60Hz
Consumo 55 W

Dimensiones (anch. x alt. x prof.) 479 x 259,5 x 370 mm
Peso 12,5 kg

Accesorios estándares

Manual del propietario x 1
Tarjeta de garantía x 1
Adaptador RPM 45 x 1
Unidad de control remoto (RC-992) x 1
Pila (AA, R6, SUM-3) x 2
Plato de bandeja giradiscos x 1
Correa de transmisión x 1
Carpeta posadisco x 1

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
- El peso y las dimensiones son aproximados.
- Las ilustraciones pueden diferir ligeramente de los modelos producidos.

TEAC

TEAC CORPORATION	3-7-3, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 180-8550, Japan Phone: (0422) 52-5081
TEAC AMERICA, INC.	7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640 Phone: (323) 726-0303
TEAC CANADA LTD.	5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada Phone: (905) 890-8008
TEAC MEXICO, S.A. De C.V	Campesinos N°184, Colonia Granjas Esmeralda, Delegacion Iztapalapa, CP 09810, México DF Phone: (525) 581-5500
TEAC UK LIMITED	Unit 19 & 20, The Courtyards, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire, WD18 8TE, U.K. Phone: (0845) 130-2511
TEAC EUROPE GmbH	Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany Phone: 0611-71580
TEAC AUSTRALIA PTY., LTD. A.B.N. 11 113 998 048	30 Tullamarine Park Road, Tullamarine, VIC 3043, Australia Phone: (03) 8336-6500

This appliance has a serial number located on the rear panel. Please record the model number and serial number and retain them for your records.

Model number _____ Serial number _____

0906 · MA-1132A TC

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>