



IntelliStation M Pro

Type 6229

ユーザーズ・ガイド


Welcome...

IntelliStation をご購入
いただきありがとうございます。


このユーザーズ・ガイドには、
IBM IntelliStation M Pro の
セットアップと構成のための
情報を記載しています。

製品出荷後に更新された最新情
報は次の IBM の Web に掲載さ
れています。

<http://www.ibm.com/jp/pc/support>

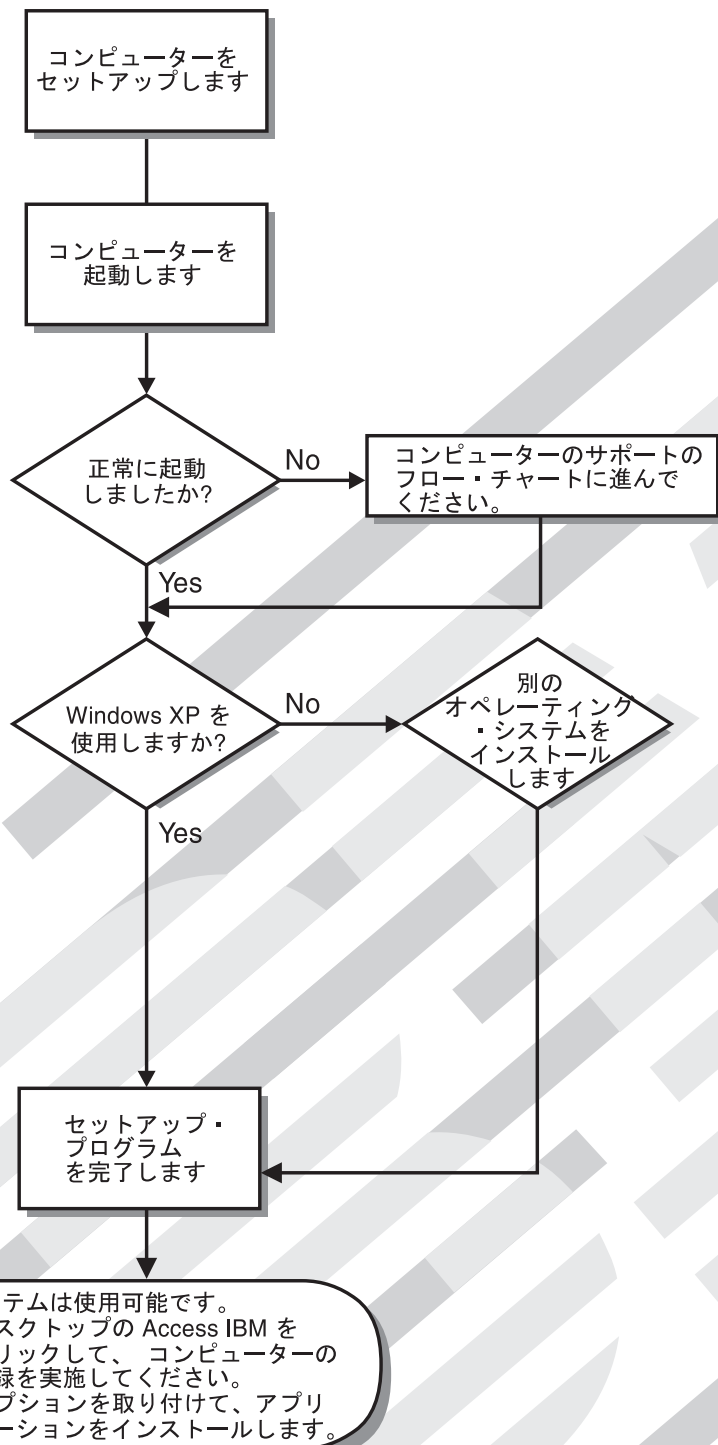

コンピューターのサポート

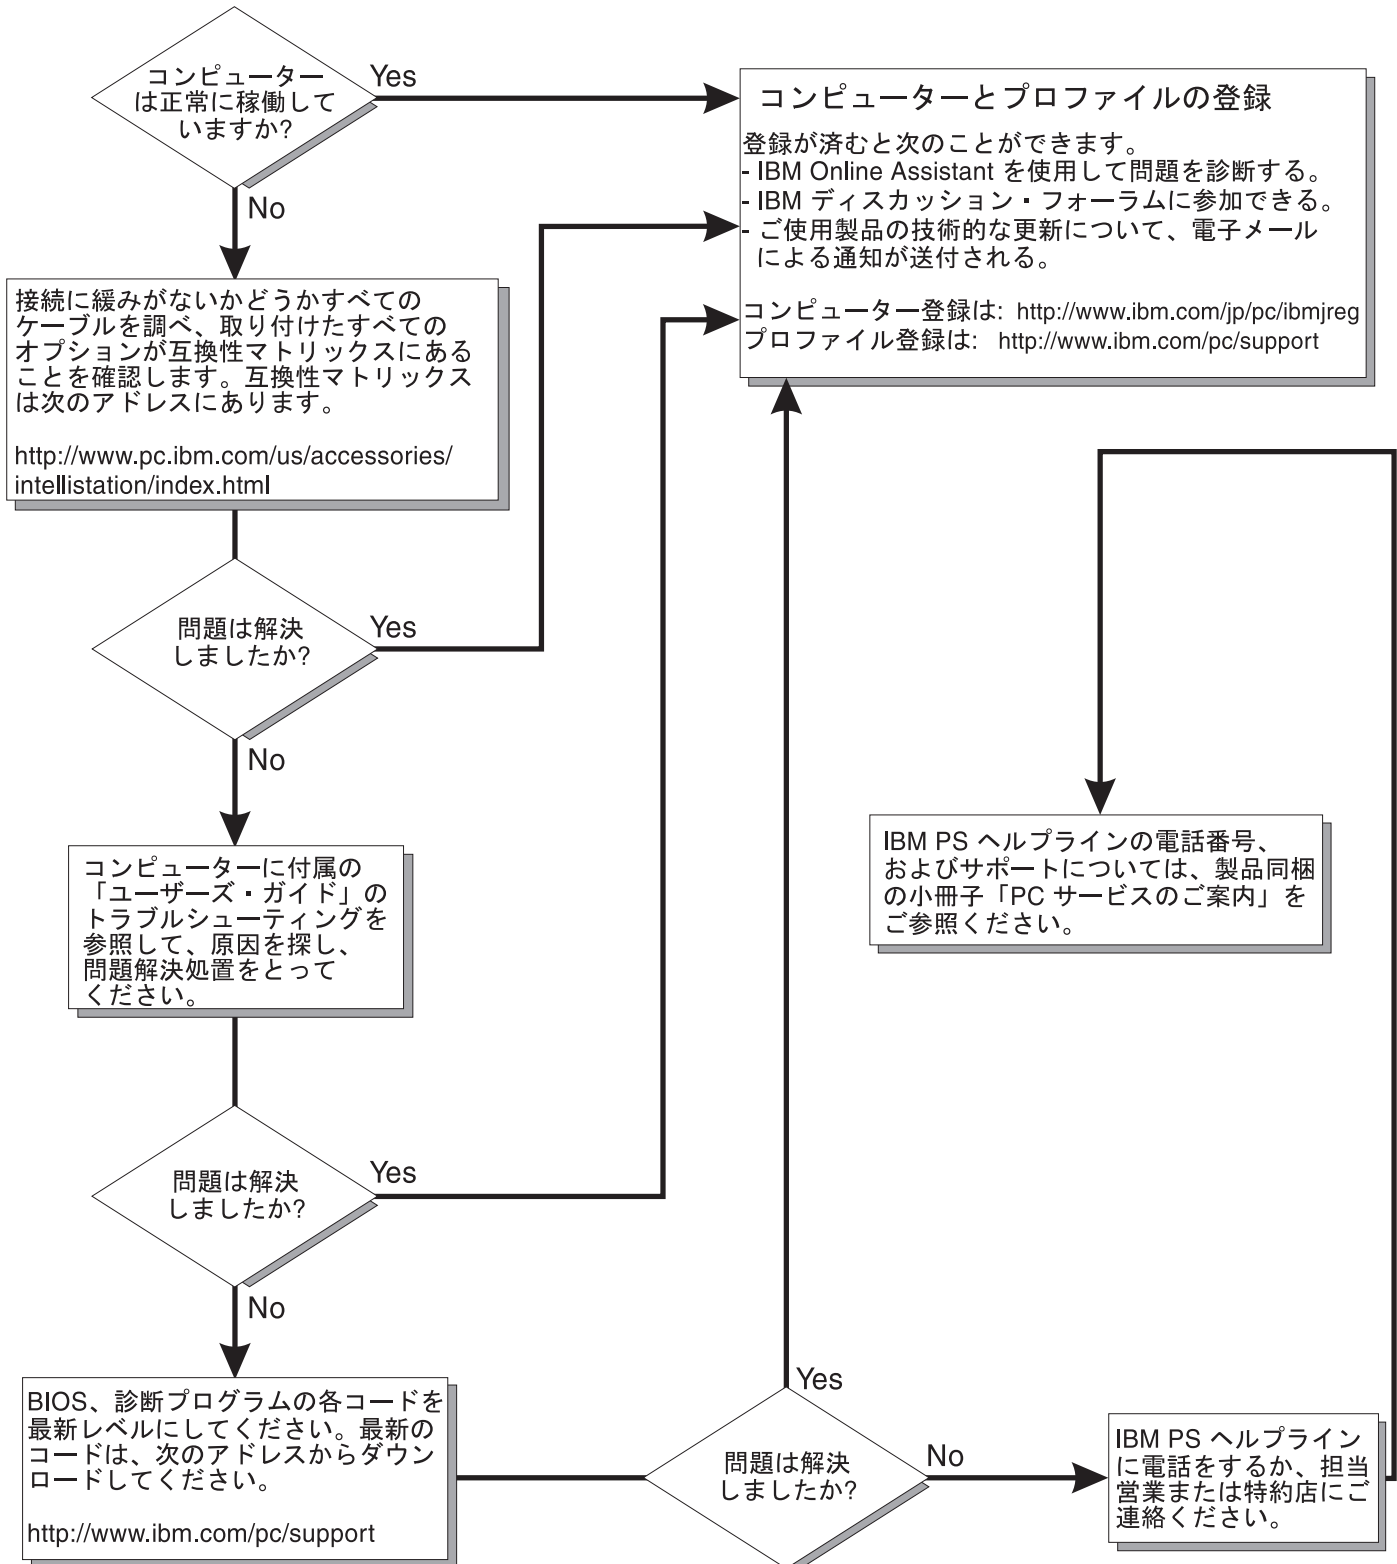

**IBM IntelliStation M Pro
Type 6229**



ユーザース・ガイド

お願い

本書をお読みになり、本書がサポートする製品をご使用になる前に、必ず 99 ページの『付録 D. 保証について』および 101 ページの『付録 E. 特記事項』をお読みください。

電波障害自主規制 届出装置の記述

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

高調波自主規制 届出装置の記述

高調波ガイドライン適合品

本装置は、通商産業省通知の家電・凡用品高調波抑制対策ガイドラインに適合しています

(社) 日本電子工業振興協会

家電・凡用品高調波抑制対策ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力値: 195 W

本マニュアルに関するご意見やご感想は、次の URL からお送りください。今後の参考にさせていただきます。

<http://www.ibm.com/jp/manuals/main/mail.html>

なお、日本 IBM 発行のマニュアルはインターネット経由でもご購入いただけます。詳しくは

<http://www.ibm.com/jp/manuals/> の「ご注文について」をご覧ください。

(URL は、変更になる場合があります)

原 典： IBM IntelliStation M Pro Type 6229
User's Guide

発 行： 日本アイ・ピー・エム株式会社

担 当： ナショナル・ランゲージ・サポート

第1刷 2002.5

この文書では、平成明朝体™W3、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、および平成角ゴシック体™W7を使用しています。この(書体*)は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

注* 平成明朝体™W3、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、
平成角ゴシック体™W5、平成角ゴシック体™W7

© Copyright International Business Machines Corporation 2002. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2002

目次

安全に正しくお使いいただくために	vii
安全に正しくお使いいただくために	vii
絵表示について	vii
危険/注意ラベルの表示について	xiii
まえがき	xv
関連資料	xv
本書で使用する注意事項	xv
第 1 章 製品の概要	1
IntelliStation M Pro の機能と仕様	2
ソフトウェア	3
初期導入済みソフトウェア	3
ワールド・ワイド・ウェブ (WWW) から入手可能なソフトウェア	4
その他のソフトウェア CD	5
ご使用のコンピューターが提供するもの	5
信頼性、可用性、保守性の機能	6
コントロール・ボタンおよび状況インディケーター	7
第 2 章 セットアップ	9
始める前に	9
コンピューターの設置場所の決定	9
使用環境を快適にする	9
快適さ	9
反射と照明	10
空気の循環	10
電源コンセントおよび電源ケーブルの長さ	10
安定化脚の使用法	11
入出力コネクタの接続位置	12
コンピューターのケーブルの接続	12
はじめてのコンピューター	14
シャットダウン	17
コンピューターの登録	17
Access IBM の使用	17
他のオペレーティング・システムのインストール	18
Product Recovery Program の使用	18
緊急時のためのディスクットの作成	19
緊急時修復ディスクットの作成	19
診断ディスクットの作成	19
重要な番号の記録	20
第 3 章 コンピューターの操作	21
ビデオ機能の使用法	21
ビデオ・デバイス・ドライバ	21
モニター設定値の変更	21
オーディオ機能の使用法	22
ライン入力	22
ライン出力	22
マイクロホン	23

ネットワーク上のコンピューターの管理	23
IBM Director Agent	23
Wake on LAN	23
Alert on LAN	23
RPL または DHCP	24
Rapid Deployment Manager	24
System Migration Assistant	24
Desktop Management Interface	24
セキュリティ機能の使用法	24
無断使用保護機能	25
コンポーネントの保護	25
IBM セキュリティー・ソリューション	25
第 4 章 コンピューターの構成	27
BIOS Setup Utility プログラムの使用	27
BIOS Setup Utility プログラムの始動	27
BIOS Setup Utility プログラムを始動した後	27
パスワードの設定	28
SCSISelect Utility プログラムの使用	30
SCSISelect Utility プログラムの始動	30
SCSISelect メニューで使用可能な選択項目	30
第 5 章 オプションの取り付け	33
IntelliStation M Pro Type 6229 の主要コンポーネント	33
システム・ボード	34
CMOS 構成ジャンパー接続	34
内部ケーブル・コネクタ	35
始める前に	35
システムの信頼性に関する考慮事項	36
静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い	36
側面カバーの取り外し	37
サポート・ブラケットの取り外し	38
アダプターの取り扱い作業	39
アダプターの考慮事項	39
アダプターの取り付け	39
オプションの SCSI アダプターの取り付け	42
内蔵ドライブの取り付け	43
内部ドライブ・ベイ	43
事前取り付けステップ (すべてのベイ)	44
ベイ 2 または 4 へのドライブの取り付け	45
ベイ 5、6、または 7 へのハード・ディスクの取り付け	47
メモリー・モジュールの取り付け	48
安全保護 U ボルトの取り付け	50
カバーの再取り付け	51
外部デバイスの接続	52
入出力コネクタの説明	53
マウス・コネクタ	53
キーボード・コネクタ	53
パラレル・コネクタ	53
シリアル・コネクタ	54
イーサネット・コネクタ	54
USB コネクタ	55

オーディオ・コネクタ	55
ビデオ・コネクタ	56
Ultra160 SCSI コネクタ	58
第 6 章 トラブルシューティング	59
診断ツールの概要	59
POST ビープ・コードの説明	61
SCSI メッセージ (一部のモデル)	61
診断プログラムおよびエラー・メッセージ	62
テキスト・メッセージ	63
診断プログラムの開始	63
テスト・ログの表示	64
診断エラー・メッセージ・テーブル	65
PC-Doctor for Windows	68
問題判別一覧表	68
ソフトウェア生成エラー・メッセージ	73
イーサネット・コントローラのトラブルシューティング	73
イーサネット・コントローラ・メッセージ	76
オペレーティング・システムおよび初期導入済みのソフトウェアの回復	81
デバイス・ドライバの回復およびインストール	81
オペレーティング・システムの回復	82
Recovery Repair ディスケットの使用	83
紛失したり忘れた場合のパスワードの消去 (CMOS のクリア)	83
POST/BIOS 更新障害からの回復	84
電池の交換	86
情報、ヘルプ、およびサービスの入手	87
情報の入手	87
ヘルプ、およびサービスの入手	88
追加サービスの購入	88
付録 A. コンピューターの管理	91
コンピューターの管理	91
基本的な注意	91
ご使用のコンピューターのクリーニング	91
磁気テープ・ドライブのクリーニング	92
ご使用のコンピューターの移動	93
付録 B. 製品に関する記録	95
シリアル番号およびキー	95
付録 C. ご使用条件の表示	97
付録 D. 保証について	99
保証期間	99
保証サービスおよびサポート	99
サービスの依頼の前に	99
サービスの依頼	100
付録 E. 特記事項	101
当版に関する特記事項	102
商標	102
重要事項	102
電源コード	103

索引 105



安全に正しくお使いいただくために

安全に正しくお使いいただくために

この製品を安全に正しくお使いいただくために、このマニュアルには安全表示が記述されています。このマニュアルを保管して、必要に応じて参照してください。

絵表示について

あなたとあなたの周りの人々への危害および財産への損害を未然に防止するために、このマニュアルおよびこの製品の安全表示では、以下の絵を表示しています。

 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある危険が存在する内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

危険/注意ラベルの表示について

本製品の外部または内部に黄色地に黒文字で表示されているラベルがあるときは、安全上に関する危険または注意ラベルです。必ず表示の指示に従ってください。このマニュアルに記述されている以外に、危険または注意ラベルによる表示があるときは (たとえば製品上)、必ずそのラベルの表示による指示に従ってください。

危険

- この機器の中にある電源のカバーは開けないでください。内部には高電圧部分があり危険です。
- この機器を改造しないでください。火災、感電のおそれがあります。
- レーザー製品 (CD または DVD ドライブ、光ファイバー装置、送信機など) のカバーを開けないでください。「レーザーの安全性について」をお読みください。
- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。タコ足配線をしないでください。火災、感電のおそれがあります。
- 付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードをほかの機器には使用しないでください。火災、感電のおそれがあります。
- 電源スイッチやその他の制御部分をぬらさないでください。湿気があるとこれらの部品は壊れることがあり、電気による危険を招くことがあります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重い物を載せたり、引っ張ったり、束ねたり、無理に曲げたりすると電源コードを破損し、火災、感電のおそれがあります。
- コンピューターの構成に電話ケーブル接続、通信ケーブル接続、およびテレビのアンテナ線接続が含まれている場合、付近に雷が発生しているときは、それらのケーブルに触れないようにしてください。
- 万一、発熱していたり、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電のおそれがあります。すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから必ず抜いて、販売店または保守サービス会社にご連絡ください。
- 万一、異物 (金属片、水、液体) が機器の内部に入ったときは、すぐに本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから必ず抜いて、販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電のおそれがあります。

危険


- 3 ピン電源プラグが設置場所の接地端子付きコンセントに合う場合は、付属の接地端子付き電源プラグは使用しないで、3 ピン電源プラグをそのままコンセントに差し込んでください。接地端子付き電源プラグは廃棄してください。3 ピン電源プラグが設置場所のコンセントに合わない場合は、付属の接地端子付き電源プラグをお使い下さい。緑色の線はアース用です。端子の絶縁物を外して専門の電気技術者によって施工されたアース端子に接続してください。ガス管への接続およびコンセントへの差し込みは大変危険ですので絶対にしないでください。アース線をアース端子に接続することにより、安全にご使用いただけます。なお 3 ピン電源プラグを持つコンピュータで使用することを前提にしているオプション・アダプター・カード (例: LAN アダプター・カード) は接地が必要です。
- 付属の接地端子付き電源プラグ以外は使用しないでください。また、付属の接地端子付き電源プラグをほかの機器には使用しないでください。火災、感電のおそれがあります。

安全に関する注記 1



電源、電話、または通信のケーブルからの電流は人体に危険を及ぼします。感電を防ぐには、次のことにご注意ください。

- 雷雨の発生中に、ケーブルを接続または取り外したり、本製品の設置、保守、または再構成を行わないでください。
- すべての電源を適切に配線され接地された電気コンセントに接続してください。
- 本製品に接続された装置はすべて適切に配線されたコンセントに接続してください。
- できれば、片手で通信ケーブルを接続または取り外してください。
- 火災、水害、または建築物の損壊を受けたおそれがある場合には、装置の電源を絶対に入れないでください。
- 設置および構成手順で特に指示されていない限り、装置のカバーを開く前に、接続されている電源コード、通信システム、ネットワーク、モデムを取り外してください。
- 設置、移動、または本製品もしくは接続された装置のカバーを開くときには、次の表に記述された手順でケーブルを接続および取り外してください。

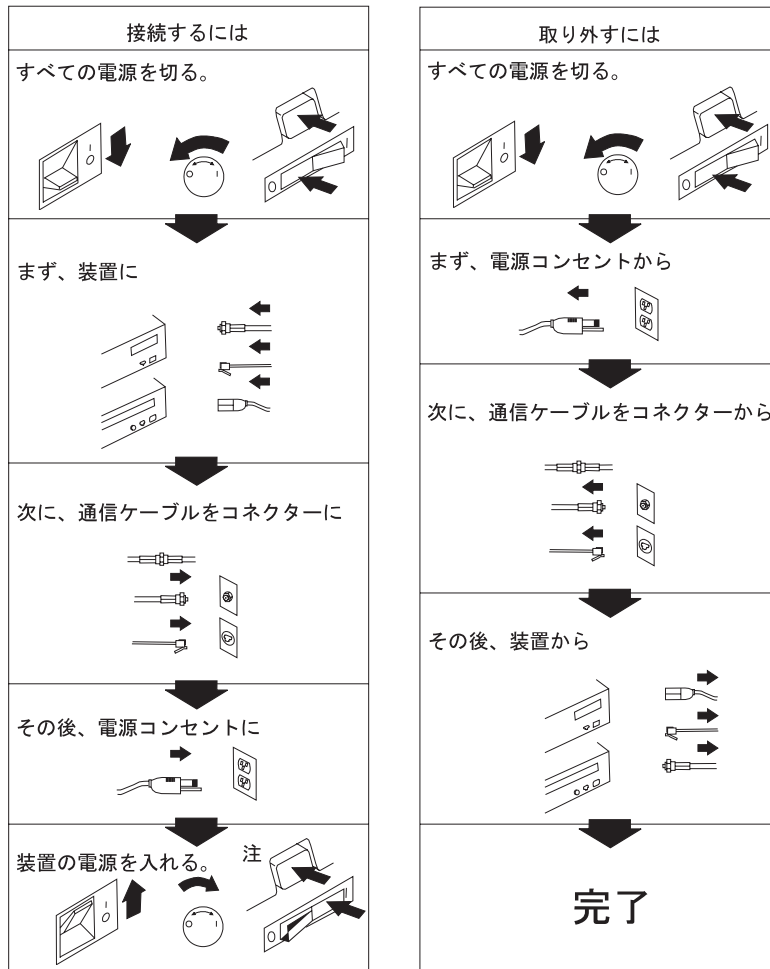

安全に関する注記 2



• リチウム電池について

本製品には、システム・ボード上にリチウム電池が使用されています。電池の交換方法や取り扱いを誤ると、発熱、発火、破裂のおそれがあります。電池の交換には、IBM 部品番号 33F8354 の電池またはメーカーの推奨するタイプと同等の電池を使用してください。交換用電池の購入については、お買い求めの販売店または弊社の営業担当までお問い合わせください。電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一、幼児が電池を飲み込んだときは、直ちに医師に相談してください。以下の行為は絶対にしないでください。

- 水にぬらすこと
- 100° C 以上の過熱や焼却
- 分解や充電
- ショート

電池を廃棄する場合、および保存する場合にはテープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混ざると発火、破裂の原因となります。電池は地方自治体の条例、または規則に従って廃棄してください。ごみ廃棄場で処分されるごみの中に捨てないでください。



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。(必ずプラグを持って抜いてください。)
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- この機器の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- 本体を持ち上げたり、配置を変えたり、移動したりするときは、思わぬ怪我をしないように注意してください。重すぎるときは、ほかの人の応援を頼んでください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを AC コンセントから抜いておいてください。
- 電源プラグとコンセントの間のほこりは、定期的 (半年に 1 回程度) に取り除いてください。火災の原因になることがあります。
- 「電源電圧選択スイッチ」は、正しい位置にセットされていなければなりません。このスイッチが正しくセットされていないと、コンピューターを損傷することがあります。
- 使用環境については 9 ページの『使用環境を快適にする』を参照してください。

安全に関する注記 3

注意

レーザー製品 (CD-ROM や、DVD ドライブ、光ファイバー装置、送信機など) を取り付ける場合には、以下のことに注意してください。

- カバーを取り外さないでください。レーザー製品のカバーを取り外すと、有害なレーザー光線を浴びることがあります。装置の内部には、保守を必要とする部品はありません。
- 本書で指定されている以外の制御、調整、または手順を使用すると、有害な光線を浴びることがあります。

危険

一部のレーザー製品には、クラス 3A またはクラス 3B のレーザー・ダイオードを使用しています。次のことに注意してください。開くとレーザー光線の照射があります。光線を見つめたり、光学器械を使って直接見たりしないでください。また直接光線を浴びないようにしてください。

Class 1 Laser Product
Laser Klasse 1
Laser Klass 1
Luokan 1 Laserlaite
Appareil À Laser de Classe 1

安全に関する注記 4

注意



≥18 kg



≥32 kg




≥55 kg

装置を持ち上げる場合には、安全に持ち上げる方法に従ってください。

安全に関する注記 5



装置の電源スイッチおよび電源機構の電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。装置からすべての電流を除去するには、すべての電源コードが給電部から切り離されていることを確認してください。

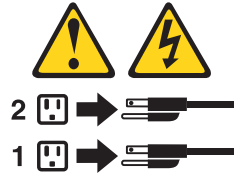

安全に関する注記 8:



電源機構および次のラベルが貼られている部品のカバーは取り外さないでください。



このラベルが貼られたコンポーネントの内部には、危険なレベルの電圧、電流、または電力が流れています。これらのコンポーネントの内部には、保守を必要とする部品はありません。これらの部品に問題がある場合には、サービス技術員にご連絡ください。

まえがき

本書は、IBM® IntelliStation® M Pro コンピューターと その機能を理解していただくための資料です。ここでは、ご使用のコンピューターのセットアップ、構成、操作、保守、およびオプションの取り付けについて説明します。ソフトウェア、問題解決、および保守サービスを受けるための情報についても示してあります。

関連資料

次の資料には、ご使用のコンピューターに関する追加情報が記載されています。

- **ハードウェア保守マニュアル**

この資料には、専門のサービス技術員向けの情報があります。この資料を取得するには WWW の <http://www.ibm.com/pc/support> で、「**Quick path to a product**」フィールドにモデル・タイプ (M/T) を入力し、「**Online publications**」をクリックしてから、「**Online publications by category**」のドロップダウン・メニューから「**Hardware Maintenance Manuals**」をクリックします。

- *Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics CD*

この CD には診断ツールおよび初期導入済みデバイス・ドライバーが入っています。この CD にはいくつかの README ファイルが含まれており、ご使用のコンピューターに接続されるさまざまなアダプターおよびデバイスに関する情報が入っています。

- **安全に関する注記**

この資料は、Windows の「スタート」→「すべてのプログラム」→「**Online Books**」→「**Online Books**」IBM で表示できます。注意と危険に関する注記が各国語で記載されています。

本書で使用する注意事項

本書で使用する注意および危険に関する注記は、各国語の「安全に関する注記」に記載されています。このマニュアルは、Windows の「スタート」→「すべてのプログラム」→「**Online Books**」→「**Online Books**」で表示できます。それぞれの注記には番号が付けられているので、「安全について」に記載されている該当の記述を簡単に見付けられるようになっています。

本書には、次の注意事項と注記が使用されています。

- **注:** この注記は、重要なヒント、ガイダンス、または忠告が記載されています。
- **重要:** この注記は、不便な状況や問題となる状況に陥らないようにするための情報や忠告が記載されています。
- **重要:** この注記は、この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プログラム、デバイス、またはデータが損傷する可能性を記述しています。「重要」の注記は、損傷を起こすおそれのある指示や状態の記述の直前に記載されています。
- **注意:** この注記は、この表示を無視して誤った取り扱いをすると、身体に危険が生じる可能性があることを示します。「注意」の注記は、危険が生じるおそれのある手順や状況の記述の直前に記載されています。

- **危険:** この注記は、この表示を無視して誤った取り扱いをすると、致命的あるいはきわめて重大な危険が生じる可能性があることを示します。「危険」の注記は、致命的または非常に危険な手順や状況の記述の直前に記載されています。

第 1 章 製品の概要

IBM IntelliStation M Pro プロフェッショナル・ワークステーションをお買い上げいただき、ありがとうございます。このコンピューターは、コンピューターの最新の先進技術を数多く取り入れており、ニーズの変化に応じて簡単に拡張やアップグレードを行うことができます。

この IntelliStation M Pro コンピューターは、ラック取り付け可能システムです。このコンピューターをラックに取り付けるには、オプションのラック・ハードウェアに付属の *Tower-to-Rack Conversion Kit* マニュアルおよび *Rack Installation Instructions* に記載されている取り付けおよび取り外しの指示を参照してください。


このセクションでは、コンピューターの機能、初期導入済みソフトウェア、およびシステム仕様について概要を説明します。

ワールド・ワイド・ウェブ (WWW) をアクセスすることにより、次の URL で IntelliStation M Pro モデルおよび他の IBM コンピューター製品の最新情報を入手可能です。

<http://www.ibm.com/jp/pc/intellistation/>

お買い上げのコンピューターのモデルとシリアル番号は、マシンの右下側の最下部にあります。この番号は、ご使用のコンピューターを IBM に登録する場合に必要になります。この番号は、95 ページの『付録 B. 製品に関する記録』に記録しておいてください。

注: 本書中の図は、ご使用のハードウェアと多少異なる場合があります。

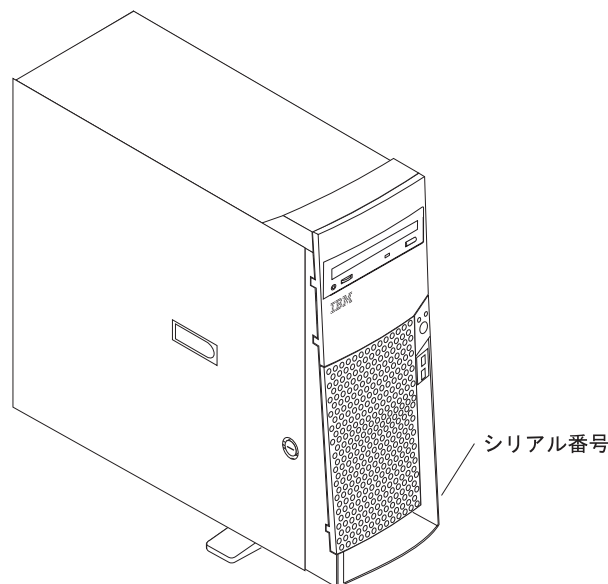

IntelliStation M Pro の機能と仕様

次の表は機能と仕様の要約です。一部の機能および仕様については当てはまらない場合があります。

表 1. 機能および仕様

<p>マイクロプロセッサ</p> <p>Intel Pentium® 4 512 KB L2 キャッシュ・メモリー付き</p> <p>メモリー</p> <ul style="list-style-type: none"> 最小 : 128 MB 最大 : 2.0 GB タイプ : PC800 Rambus RIMM のみ スロット : 4 デュアル・インライン <p>内部ドライブ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ハード・ディスク・ドライブ : IDE/SCSI 次のどれか 1 つがあります。 <ul style="list-style-type: none"> CD-ROM : IDE DVD-ROM : IDE CD-RW : IDE <p>拡張ベイ :</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.25 インチ・ベイ 2 つ (1 つの CD-ROM または DVD ドライブが取り付け済み) 3.5 インチ・ベイ 5 つ (ディスク・ドライブ 1 つとディスケット・ドライブ 1 つが取り付け済み) <p>拡張スロット :</p> <ul style="list-style-type: none"> システム・ボード上に 33 MHz/32-bit PCI スロット 5 つ AGP 4x スロット 1 つ <p>電源機構</p> <p>340 ワット (90 ~ 240 V AC)</p>	<p>ビデオ・アダプター: (モデルにより異なる)</p> <ul style="list-style-type: none"> Matrox Millennium G450 (DVI-I) (32 MB DDR SDRAM ビデオ・メモリーおよびシングル DVI-I またはデュアル・アナログ・コネクタが付属) NVIDIA Quadro4 900XGL (128 MB DDR SDRAM ビデオ・メモリーおよびデュアル DVI-I コネクタ) NVIDIA Quadro4 200NVS low force helical-60 (LFH-60) (64 MB SDRAM ビデオ・メモリーおよびデュアル・アナログ・コネクタが付属 (または別売りのビッグテール・ケーブルの購入によるデュアル・デジタル・モニター機能)) ATI Fire GL8800 (DVI-I および VGA) (128 MB DDR SGRAM ビデオ・メモリーおよびアナログ・コネクタ 1 つと DVI-I コネクタ 1 つ) 3Dlabs Wildcat III 6110 (DVI-I) (128 MB テクスチャー・バッファ DDR SDRAM ビデオ・メモリー、64 MB フレーム・バッファ・ビデオ・メモリー、デュアル DVI-I コネクタ) <p>サイズおよび重量</p> <ul style="list-style-type: none"> 高さ : 470 mm 奥行き : 508 mm 幅 : 165 mm 重量 : フル構成で約 19.5 kg、最小で 15.9 Kg <p>内蔵機能 :</p> <ul style="list-style-type: none"> RJ-45 イーサネット・ポート付きシステム・ボード上に、10BASE-T/100BASE-TX イーサネット・コントローラー シリアル・ポート 2 つ パラレル・ポート 1 つ USB ポート 4 つ キーボード・ポート マウス・ポート オーディオ・ポート <ul style="list-style-type: none"> ライン出力 ライン入力 Mic デュアル・チャンネル・バス・マスター IDE コントローラー 	<p>騒音レベル</p> <ul style="list-style-type: none"> 音響出力 (アイドリング時): 最大 5.1 ベル 音響出力 (操作時): 最大 5.2 ベル <p>環境 :</p> <ul style="list-style-type: none"> 気温: <ul style="list-style-type: none"> 動作時 : 10° ~ 35° C 高度 : 0 ~ 914 m 動作時 : 10° ~ 32° C 高度 : 914 m ~ 2133 m 停止時 : 10° ~ 43° C 最大高度 : 2133 m 湿度 : <ul style="list-style-type: none"> 動作時 : 8% ~ 80% 停止時 : 8% ~ 80% <p>発熱量</p> <p>英国熱量単位 (Btu) による 1 時間当たりの発熱量 (近似値):</p> <ul style="list-style-type: none"> 最小構成 : 341 Btu (100 ワット) 最大構成 : 1604 Btu (470 ワット) <p>電源 :</p> <ul style="list-style-type: none"> 正弦波入力 (50 ~ 60 Hz) 必要 入力電圧低範囲 : <ul style="list-style-type: none"> 最小 : 90 V AC 最大 : 137 V AC 入力電圧高範囲 : <ul style="list-style-type: none"> 最小 : 180 V AC 最大 : 265 V AC 入力キロボルト・アンペア (kVA、近似値): <ul style="list-style-type: none"> 最小 : 0.08 kVA 最大 : 0.52 kVA
--	---	---

ソフトウェア

この IntelliStation M Pro コンピューターには、オペレーティング・システムの他にも、アプリケーション・プログラム、診断ツール、およびデバイス・ドライバーが付属しています。一部のソフトウェアはご使用のコンピューターに初期導入済みされており、一部は付属の CD に入っています。その他のソフトウェア・ツールは、ワールド・ワイド・ウェブ (WWW) (<http://www.ibm.com/pc/support/>) およびコンピューターに付属の *Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics* CD に収録されています。

重要

Microsoft ソフトウェア以外のソフトウェアは、「IBM プログラムのご使用条件 (保証適用外プログラム用)」の条件に基づいて使用許諾されます。お買い上げのコンピューターを使用する場合、本契約に同意したものと見なします。使用条件の表示方法については、97 ページの『付録 C. ご使用条件の表示』を参照してください。

初期導入済みソフトウェア

IBM IntelliStation には Microsoft® Windows® XP Professional が初期導入済みです。さらに Microsoft のオペレーティング・システムに、次の初期導入済みソフトウェアがあります。

• Access IBM

このプログラムは、デスクトップ上に主なリンク・メニューを表示します。このメニューからプログラムやユーティリティーに簡単にアクセスして、一般的な多数のタスクを実行できます。

• Adobe Acrobat Reader

このプログラムは、オンライン文書を始めとする PDF ファイルを読むために使用します。他の言語やオペレーティング・システム用の最新の Adobe Acrobat Reader は、Adobe Web サイト <http://www.adobe.com/> からダウンロード可能です。

• デバイス・ドライバー

工場出荷時インストール済み機能のためのデバイス・ドライバーは、コンピューター上に初期導入済みされています。最新のデバイス・ドライバーは、WWW の <http://www.ibm.com/jp/download.html> または <http://www.ibm.com/pc/support/> から入手することができます。

• Online Books

このプログラムを使用すると、ご使用のコンピューターについて詳細情報が記載されている資料にアクセスします。

• PC-Doctor for Windows

このプログラムには、Windows オペレーティング・システムで使用できる診断ツールが含まれています。このツールは、ハードウェア問題を識別するほか、コンピューターの操作環境やソフトウェア・コンポーネントなどについても情報を提供します。サポート資料はヘルプ・システムに組み込まれています。

- **Norton AntiVirus**

このプログラムは、コンピューター上のウィルスを検出して取り除くときに使用します。

- **Product Recovery Program**

このプログラムは、システム障害が起きたときに、Windows XP オペレーティング・システムおよびその他のソフトウェア・プログラムをリカバリーするのに使用します。

重要

Product Recovery Program は、ハード・ディスクの隠しパーティション上に存在します。このパーティションを削除したり破壊したりしないでください。

注:

1. コンピューターには、初期導入済みソフトウェア用のバックアップ・ディスクは付属していません。ただし、初期導入済みプログラムはご使用のコンピューターの c:\ibmtools¥apps ディレクトリーに、デバイス・ドライバーは c:\ibmtools¥drivers ディレクトリーにあります。

Product Recovery Program を格納したパーティションが存在するハード・ディスクが障害を起こした場合や、ハード・ディスクを交換した場合には、IBM に連絡して *IBM Product Recovery CD* を注文し、オペレーティング・システム、初期導入済みアプリケーション、およびデバイス・ドライバーのリカバリーを行ってください。IBM への連絡方法については、87 ページの『情報、ヘルプ、およびサービスの入手』を参照してください。オペレーティング・システムのリカバリーまたはインストールについては、81 ページの『オペレーティング・システムおよび初期導入済みのソフトウェアの回復』を参照してください。

2. デバイス・ドライバーおよびその他のプログラムは、ワールド・ワイド・ウェブ (WWW) (<http://www.ibm.com/pc/us/files.html>) および *Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics* CD 上にもあります。

ワールド・ワイド・ウェブ (WWW) から入手可能なソフトウェア

IBM の初期導入済みプログラムとデバイス・ドライバーのほかに、*Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics* CD またはその他の CD 上に追加ソフトウェアが収録されています。これらのプログラムは、必要に応じてインストールしてください。

ワールド・ワイド・ウェブ (WWW) の <http://www.ibm.com/pc/us/software/sysmgmt/> では、次のソフトウェアを入手できます。

IBM Director Agent

IBM Director Agent を使用すると、お使いのコンピューターのハードウェアおよびソフトウェアに関する詳しい情報の表示や、警報のセットアップ、各種システム・リソースのモニター、資産保護管理などを実行できます。詳しくは、WWW の <http://www.ibm.com/pc/us/software/sysmgmt/> で、IBM Director Agent を検索してください。

Rapid Deployment Manager

Rapid Deployment Manager は、サーバー・ベース・システム用のグラフィ

カルな展開プログラムです。オペレーティング・システム、ソフトウェア・イメージ、デバイス・ドライバー、および BIOS コード更新プログラムなどをリモート・システム大量に不在インストールします。Wake on LAN® と共に使用すると、Rapid Deployment Manager を使用してリモート側からコンピューターの電源をオンにできるので、コンピューターが稼動していない場合でもインストールできます。

System Migration Assistant

システム管理者は、System Migration Assistant (SMA) を使用して、IBM または IBM 以外のコンピューターからサポート対象の IBM システムに、構成、プロファイル設定、プリンター・ドライバー、およびファイルなどを転送できます。

その他のソフトウェア CD

IntelliStation には、追加 CD が付属したモデルがあります。追加ソフトウェアには、次のようなソフトウェアが含まれています。

Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics CD

診断テスト・プログラムは、コンピューターに付属の *Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics* CD に収録されています。これらのテスト・プログラムは、システム・コンポーネントをテストするための主な方法を提供します。この CD には、一部の初期導入済みデバイス・ドライバーも含まれています。

ご使用のコンピューターが提供するもの

ご使用のコンピューターは、データ記憶装置とメモリーの管理の先進性の利点を生かしています。ご使用のコンピューターは次のものを結合しています。

- 高性能 AGP (Accelerated Graphics Port) グラフィックス
- 大規模システム・メモリー

コンピューターのメモリー・バスは、最大 2 ギガバイト (GB) のシステム・メモリーをサポートします。メモリー・コントローラーは、最大 4 つの業界標準の RDRAM を使用した Rambus インライン・メモリー・モジュール (RIMM) に対応するエラー修正コード (ECC) サポートを提供します。

- システム管理能力

当コンピューターには、ネットワークおよび電源管理ツールが付属しています。詳しくは、23 ページの『ネットワーク上のコンピューターの管理』を参照してください。

- 統合ネットワーク環境サポート

ご使用のコンピューターは、システム・ボード上にイーサネット・コントローラーが内蔵されています。イーサネット・コントローラーは、10 Mbps または 100 Mbps のネットワークに接続するインターフェースを提供し、全二重機能を備えています。これにより、イーサネット・ローカル・エリア・ネットワーク (LAN) 上でデータの送信と受信を同時に行うことが可能となります。コンピューターは、10BASE-T と 100BASE-TX の環境を自動的に選択します。

信頼性、可用性、保守性の機能

コンピューターの設計における最も重要な機能の 3 つが、信頼性、可用性、保守性 (RAS) です。RAS 機能は、コンピューターに格納されたデータの整合性、必要とする時のコンピューターの使用可能性、問題の診断と修理の容易性を保証します。

次の要約リストは、ご使用のコンピューターがサポートする RAS 機能です。これらの機能の多くは、本書の後半の章で説明されています。

- ブート・ブロック・リカバリー
- スピード検知機能を持った冷却ファン
- ECC L2 キャッシュおよびシステム・メモリー
- ACPI
- 自己診断テスト (POST)
- シリアル・プレゼンス検出 (SPD) を持った RDRAM
- DMI 機能
- Alert on LAN™ 機能: トップ・カバー取り外し検出およびオペレーティング・システム (OS) の中断¹
- 自動再始動初期プログラム・ロード (IPL) 対応の電源機構
- 自動エラー再試行またはリカバリー
- 電源障害後の自動コンピューター再始動
- メニュー方式の構成およびセットアップ・プログラム
- メニュー方式の SCSI 構成プログラム (一部のモデル)
- 温度、電圧、ファン速度のモニター
- 標準システム管理 (ASM) PCI アダプターは遠隔地のシステム管理のための制御機能を提供
- アップグレード可能な BIOS、ASM PCI アダプター・マイクロコード、および自己診断テスト (POST)
- Wake on LAN (WOL) 機能
- 毎日 24 時間のコンピューター・サポート²
- 3 年間保証
- Adaptec 組み込み自己診断テスト (BIST)
- Alert on LAN (イーサネット・コントローラー内蔵)
- CD-ROM ベースの診断
- イーサネット・アダプターの診断サポート
- エラー・コードおよびメッセージ
- プロセッサ・シリアル番号アクセス
- 読み取り専用メモリー (ROM) チェックサム


1. 応答のないオペレーティング・システムに対応

2. 応答時間は一定ではありません。休日は対象外となることがあります。

- 重要プロダクト・データ (VPD)。これには、シリアル番号情報、交換パーツ番号が含まれます。これらは不揮発性メモリーに格納され、遠隔地からの保守を容易にします。

コントロール・ボタンおよび状況インディケータ

下図は、コンピューター上のコントロール・ボタンおよび状況インディケータを示しています。

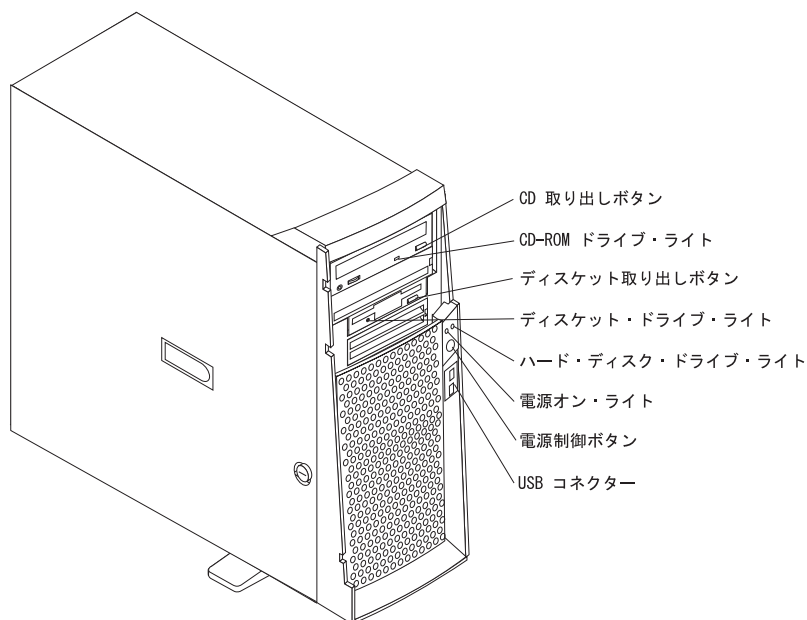

CD-ROM 取り出しボタン : CD トレイの開閉を行う。

CD-ROM ドライブ・ライト : CD-ROM ドライブの使用中に点灯する。

ディスク取り出しボタン : ディスクをドライブから取り出す時にこのボタンを押す。

ディスク・ドライブ・ライト : ディスク・ドライブの使用中に点灯する。

ハード・ディスク・ドライブ・ライト : ハード・ディスクの使用中に点灯する。

電源オン・ライト : コンピューターの電源がオンの時に点灯する。

電源制御ボタン : コンピューターの電源をオン/オフする。

USB コネクター : USB デバイスをコンピューターの前面に接続する。

第 2 章 セットアップ

この章には、使用環境の調整、コンピューターのセットアップ、アプリケーションの実行準備に関する情報が記載されています。

始める前に

コンピューターをセットアップする前に、vii ページの『安全に正しくお使いいただくために』をお読みください。

次のものが必要になります。

- コンピューター (1 台)
- コンピューターの電源コード (1 本)
- キーボード (1 つ)
- マウス (1 つ)
- モニター (1 台) (別売り、信号ケーブルと電源コードが付属しています)

不足している品目がある場合は、お買上げ店にご連絡ください。

コンピューターの設置場所の決定

コンピューター、モニター、およびその他のすべての装置のために、正しく接地された十分な数の電源コンセントがあることを確認します。乾燥を持続できる場所にコンピューターを設置します。正しい空気循環のために、コンピューターのまわりは、約 50 mm のスペースを空けてください。

使用環境を快適にする

使用者に適した装置および作業場所を見つけてください。照明の位置、空気の循環、電源コンセントの位置は、作業環境の配置に影響を与える場合があります。

快適さ

同じ姿勢で長時間座っていると疲れます。疲労を少なくするために、良い椅子を選択してください。背もたれとイスのシートを別々に調節でき、しっかり支えてくれるものが良い椅子であるといえるでしょう。イスのシートの前部はやや下に曲がるような形になっていて、ひざに圧力がかからないものにします。太ももが床と平行になり、足は床や足置きに平らにのせられるようにイスのシートを調節します。

キーボードを使用するときには、前腕が床と平行になるようにし、手首は無理のない楽な位置に置きます。キーボードには軽く触れるようにし、手と指の力を抜きます。キーボードの脚を調節して、一番使用しやすい角度にします。



モニターは、画面の最上部が目の高さかそれより少し下になるように調節します。モニターは見やすい距離に置いてください。通常、利用者とモニターとの距離は 50～60 cm です。また、体をねじらなくても見えるような位置に置いてください。

反射と照明

頭上の照明、窓、その他の光源からの反射光ができる限りモニターに映りこまないように、モニターを配置してください。これらの光源や物体ができるだけ映り込まないように、モニターの角度や向きを調節してください。必要に応じて、照明を消したり、ワット数の低い電球にして頭上の照明を暗くしてください。窓の近くにモニターを置くときは、カーテンやブラインドで日光を遮ってください。部屋の明るさが 1 日のうちで変わる場合には、その変化に応じて、モニターの輝度やコントラストのつまみを調整してください。

反射を防いだり、照明を調節できない場合には、反射防止フィルターを画面に取り付けてください。このようなフィルターを使用すると画面上の映像がはっきりと見えなくなる可能性もありますので、フィルターは他に反射を防ぐ方法がない場合にだけ使用してください。

ほこりがたまると、反射状態がさらにひどくなります。モニター画面は、研磨剤が入っていない液体ガラス・クリーナーで湿らせた柔らかい布で定期的に汚れをふいてください。

空気の循環

コンピューター本体およびモニターは熱を発生します。コンピューター本体には、新鮮な空気を送り込んで、熱風を外に出すファンが付いています。モニターでは、通気孔を通じて熱風を外に出しています。通気孔をふさぐと熱がたまり、装置の誤動作や損傷の原因となることがあります。通気孔を遮断するものがなにもないように、コンピューターとモニターを配置します。通常はそのまわりに 5 cm のスペースをとってください。また、排出された熱風が人にかからないようにしてください。

電源コンセントおよび電源ケーブルの長さ

本体を設置する位置は、電源コンセント、モニター、プリンター、その他の装置と接続する電源コードやケーブルの長さによって最終的に決まります。

使用環境を調節するときには、次のようにします。


- 延長コードを使用しないようにします。コンピューターの電源コードは、できるだけ電源コンセントに直接差し込むようにします。
- 電源コードやケーブルは、通路や誤ってけられる可能性があるような場所を通さないようにします。

電源コードについて詳しくは、12 ページの『コンピューターのケーブルの接続』および 103 ページの『電源コード』を参照してください。

安定化脚の使用法

コンピューターを直立して設置する場合、その安定性を増すために、コンピューターの下部に取り付けられた 2 つの安定化脚を 90 度外側に回転させます。


コンピューター内部の作業をする場合は、コンピューターの横側面を下にすると作業が容易になります。コンピューターの側面を下にする前に、安定化脚を 90 度内側に回転させておくと、コンピューターの重さによって安定化脚を壊すことがあります。

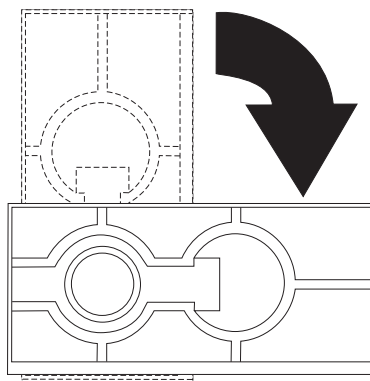

オプションの取り付けを終了し、サイド・カバーを再び取り付けたら、2 つの安定化脚を 90 度外側に回し、コンピューターを元のように脚を下にして慎重に置きます。


入出力コネクタの接続位置

下図にコンピューターの背面にある入出力コネクタおよび拡張スロットを示してあります。これらのコネクタに関するピンの割り当ておよび詳細は、53 ページの『入出力コネクタの説明』を参照してください。

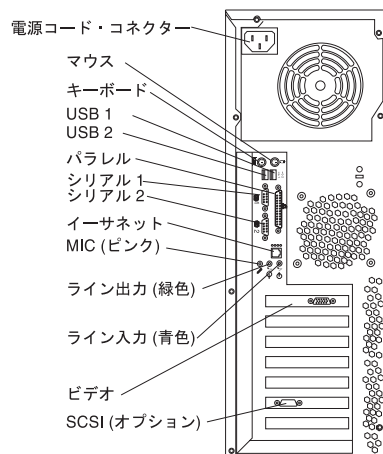


次の図は、ATI Fire GL8800 グラフィックス・アダプターと 3Dlabs Wildcat III 6110 が付属しているモデルのビデオ・コネクタを示しています。

Fire GL 8800

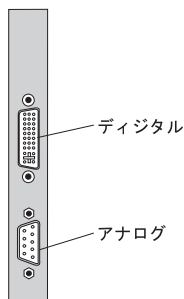

Wildcat III 6110

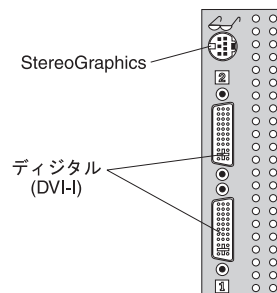

Wildcat III 6110 アダプターは、AGP スロットと隣の PCI スロットを使用することに注意してください。


3D メガネや 3D ゴーグルをサポートするソフトウェア・アプリケーションを使用する場合は、Wildcat III 6110 または NVIDIA Quadro4 900XGL グラフィックス・アダプターに StereoGraphics コネクタを接続できます。

コンピューターのケーブルの接続

コンピューターをセットアップするには、次のステップを使用します。次のページおよびコンピューターの後ろにある小さなアイコンを探してください。


コンピューターのケーブルとコネクタ・パネルが色分けされている場合、ケーブルの終端の色とコネクタの色を一致させます。たとえば、青色のケーブルの終端は青色のコネクタに接続し、赤色のケーブルの終端は赤色のコネクタに接続します。

1. モニター・ケーブルを接続して、ねじを締めます。

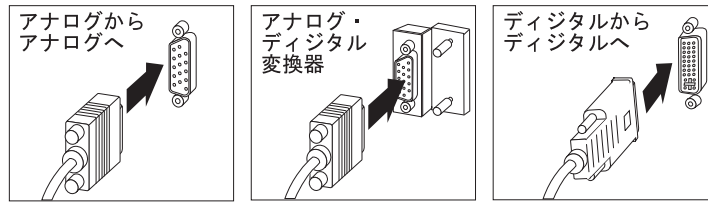


重要: Wildcat III 6110 ビデオ・アダプターの場合は、1 台目のモニターまたは唯一のモニターをシステム・ボードの最も近くにあるコネクタ (コネクタ番号 1) に接続してください。


2. キーボードとマウスのケーブルを接続します。

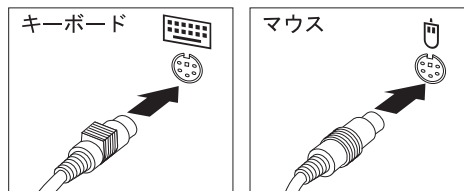


3. 使用予定のすべてのデバイスを接続します。
 - プリンターまたはパラレル・デバイスをパラレル・コネクタへ接続します。

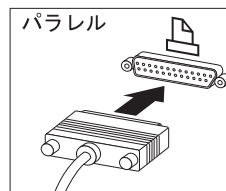


- シリアル・デバイスをシリアル・コネクタへ接続します。

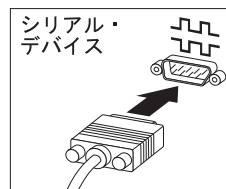

- USB デバイスは、コンピューターの前面または背面にある任意の USB コネクタに接続します。

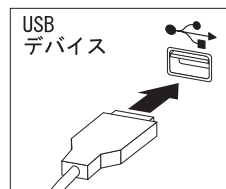


- スピーカーや、マイクロホン、ヘッドホンなどのオプション・デバイスを接続します。

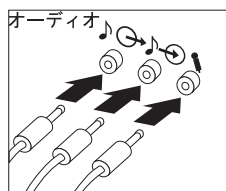


重要

コンピューターを VCCI クラス A 制約で稼働させる場合、カテゴリ 5 イーサネット・ケーブルを使用してください。

- イーサネット・ケーブルを RJ-45 イーサネット・コネクタへ接続します。

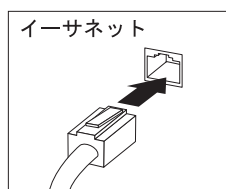

4. 電源コネクタを覆っているラベルがある場合、それを取り除きます。電源コードをコンピューターの背面にある電源コネクタへ接続します。

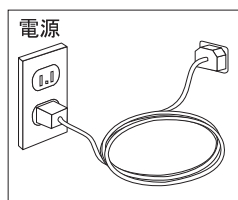

5. その他のすべての電源コードのプラグを、正しく接地された電源コンセントに差し込みます。

注: 最初に電源コードが接続された場合は、コンピューターは数秒間電源がオンになったように見えてから、オフになります。これは正常な状態です。

はじめてのコンピューター

重要

はじめてコンピューターの電源をオンにした後で、コンピューターの電源をオフにする前にセットアップ手順を完了させる必要があります。これを行わない場合は、予期しない結果が生じるおそれがあります。

次のようにしてコンピューターを始動します。

1. 最初にプリンターや、スキャナー、外部 SCSI デバイスなどのすべての周辺デバイスの電源を入れます。

2. コンピューターの電源スイッチを押します。電源スイッチの位置は、7ページの『コントロール・ボタンおよび状況インディケータ』を参照してください。

コンピューターを始動したときの様子は、インストールされている機能および BIOS Setup Utility の設定によって異なります。

自己診断テスト (POST) で問題が検出されると、ビーブ音が連続的に鳴り (またはビーブ音は鳴らず)、場合によっては、数字のエラー・メッセージが画面に表示されます。連続的なビーブ音があったことと説明付きのエラー・コードを書き留めてから、59ページの『第6章 トラブルシューティング』および87ページの『情報、ヘルプ、およびサービスの入手』を参照してください。

始動中に、次のメッセージが一時的に表示される場合があります。

- To start the Product Recovery Program, Press F11
- Hit <F2> if you want to run SETUP
- Press CTRL A for SCSISelect Utility (some models only)

これらの機能を使用するには、適切なファンクション・キーを素早く押します。これらのメッセージは数秒間しか表示されません。これらのプログラムについて詳しくは、27ページの『BIOS Setup Utility プログラムの使用』 および30ページの『SCSISelect Utility プログラムの使用』を参照してください。

始動中に「Hit <F2> if you want to run SETUP」が表示されない場合があります。そのプロンプトを表示したい場合、プロンプトの表示の説明について、27ページの『BIOS Setup Utility プログラムの使用』を参照してください。

パスワード、始動デバイス、その他のオプションをコンピューターに構成するには、BIOS Setup Utility プログラムを使用します。「BIOS Setup Utility」メニューは画面の最上部に表示されます。メニューや画面項目をナビゲートするために、画面右方に表示された指示に従います。

オペレーティング・システムおよびアプリケーション・プログラムはハード・ディスクからロードされます。コンピューターがネットワークに接続されている場合、コンピューターはご使用のコンピューターがアクセスするすべての LAN および遠隔地のアプリケーションへの接続を開始します。ネットワーク管理者は、プログラムをダウンロードするか、コンピューターの性能情報を収集するために、遠隔地からコンピューターを始動することもできます。詳しくは、23ページの『Wake on LAN』を参照してください。

はじめてコンピューターを始動している場合、Microsoft® Windows® セットアップ・プログラムが自動的に実行されます。プログラムは必要に応じて情報の選択または入力のプロンプトを出します。このユーザーズ・ガイドに記載されているよりも、さらに詳しい情報が必要な場合は、Microsoft のオペレーティング・システムの資料を参照してください。

セットアップを開始する前に知っておくべき重要な情報は、次のとおりです。

- セットアップ・プログラムは、オペレーティング・システムの資料内に記述されているものと多少異なっている場合があります。Windows 資料に記載されている一部の選択肢は、事前設定されているために表示されません。

- セットアップ手順中、Microsoft Windows ライセンス契約を受諾する必要があります。
- Microsoft 登録情報がすでに登録フィールドに入力されています。製品 ID 番号がまだ入力されていない場合は、それを入力する必要があります。その製品 ID 番号は、コンピューターに付けられたラベル上にあります。

セットアップ・プログラムを完了するためには、次の情報が必要となります。

- コンピューターに同梱されていた Microsoft 資料
- ネットワーク管理者からのネットワーク情報 (適用する場合) の入手
- 本体に直接プリンターが接続されている場合は、プリンターのモデルとそのプリンターが使用するポート。

セットアップ手順が完了し、コンピューターが再始動すると、Windows のデスクトップが開きます。コンピューターは作動可能状態です。

シャットダウン

コンピューターの電源を切る準備ができたなら、データを保管し、アプリケーション・リソースの損傷を防止するため、オペレーティング・システムのシャットダウン手順に従って操作します。詳しくは、オペレーティング・システムの資料を参照してください。

重要


場合によっては、電源スイッチを押してもすぐにコンピューターの電源がオフにならないことがあります。このような場合は、コンピューターの電源が切れるまで、電源スイッチを押し続けてください。

次のようにしてコンピューターをシャットダウンします。

1. すべてのファイルを保管し、閉じます。
2. 開かれているすべてのアプリケーションを閉じます。
3. Windows の「スタート」ボタンをクリックします。
4. 「シャットダウン」を選択してから、「OK」をクリックして確認します。



装置の電源スイッチおよび電源機構の電源スイッチは、装置に供給されている電流をオフにするものではありません。この装置には 2 本以上の電源コードが付いていることがあります。装置からすべての電流を除去するには、すべての電源コードが給電部から切り離されていることを確認してください。

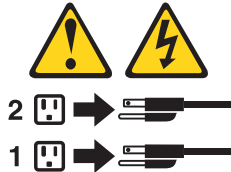

コンピューターの登録

コンピューターの登録を行っておけば、IBM からより充実したサービスが受けられます。ユーザーの登録情報が受け取られると、それは IBM テクニカル・サポート担当者がアクセス可能な中央データベースにおかれます。ユーザーが技術援助を必要とする場合、サポート担当者はすでにご使用のコンピューターに関する情報を持っています。さらに、ご使用のコンピューターに関するコメントは、お客様の満足度に対する専門チームによって検討され、IBM コンピューターの改善に役立てられます。コンピューターを登録するためには、同梱の「PC サービスのご案内」を参照してください。

- Access IBM を使用した登録。Access IBM の「オンライン・ヘルプ」タブをクリックし、次に「はじめに」→「ご使用の IBM コンピューターの登録」をクリックしてから、ウィンドウ中の指示に従います。（詳しくは、Access IBM の使用を参照してください。）
- WWW の <http://www.ibm.com/jp/pc/ibmjreg> で、コンピューターを登録します。

注：「Access IBM」を使用して登録プログラムを起動した場合、モデムやインターネット・アクセスが使用できない状態で、登録情報の印刷やメール・アドレスの追加ができます。

Access IBM の使用

Access IBM は、情報に素早くアクセスしたり、特定の作業を実施するためのインターフェースです。

Access IBM では、次の項目を選択できます。

- **オンライン・ヘルプ**

この選択項目には、新しいコンピューターを設置した直後に実行するタスク、およびコンピューターを使用していくあいだに実行するその他のタスクについて説明が記載されています。タスクの例としては、ユーザーの必要性に応じたコンピューターの個別設定や、データの保護、コンピューター・ハードウェアのアップ

グレード、IBM サービスの購入、IBM オプションの購入、問題解決、および IBM プログラムのご使用条件などがあります。

- **ツールとヒント**

この項目を選択すると、診断プログラム、データのバックアップと復元用ツール、アンチウイルス・ツール、構成およびデータ・バックアップと復元ツール、およびオンライン・ブックに関する説明が表示されます。

- **インターネット**

この項目を選択すると、WWW 上の追加情報やサポートの入手方法に関する情報が表示されます。

Access IBM を使用するには、次の手順で行います。

1. Windows デスクトップ上の「**Access IBM**」アイコンをダブルクリックします。デスクトップ上に「**Access IBM**」アイコンがない場合は、「**スタート**」→「**すべてのプログラム**」→「**IBM Information**」→「**Access IBM**」の順にクリックします。
2. 「ようこそ」ウィンドウに表示されるタブの 1 つをクリックします (たとえば、「**オンライン・ヘルプ**」)。次に、「**はじめに**」をクリックします。

他のオペレーティング・システムのインストール

別のオペレーティング・システムをインストールする場合、追加のソフトウェアまたはデバイス・ドライバーが必要になることがあります。コンピューターと一緒に納入されたデバイスのドライバーは、*Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics* CD 上に入っています。

オペレーティング・システムをインストールする前には、必ず最新のアップデート・プログラムを入手してください。オペレーティング・システムのメーカーに問い合わせるか、メーカーの WWW サイトから必要に応じてアップデート・プログラムを入手してください。

オペレーティング・システムをインストールするには、そのオペレーティング・システムの CD またはディスクットにより提供される資料の説明に従います。オペレーティング・システムおよび最新のデバイス・ドライバー更新プログラムについては、WWW の <http://www.ibm.com/pc/support> に追加情報が定期的に掲載されます。

Product Recovery Program の使用

Product Recovery Program は、IBM コンピューターに付属のハード・ディスク上に初期導入済みされています。このプログラムは、システム障害が起きたときに、Windows XP オペレーティング・システムおよびその他のソフトウェア・プログラムをリカバリーするのに使用します。Product Recovery Program は、偶発的に壊されることを防止するために、通常、ユーザーには見えないようになっています。

ユーティリティーを使用してハード・ディスクを再フォーマットする場合、Product Recovery Program が格納されているパーティションをチェックします。このパーティションは削除しないでください。そうしないと、Product Recovery Program は失われます。

コンピュータには、初期導入済みソフトウェア用のバックアップ・ディスクは付属していません。ただし、IBM の初期導入済みプログラムの多くは、ハード・ディスク・ドライブ上の `c:\ibmtools` ディレクトリーに保管されています。

Product Recovery Program を格納したパーティションが存在するハード・ディスクが障害を起こした場合や、ハード・ディスクを交換する場合には、87 ページの『情報、ヘルプ、およびサービスの入手』を参照してください。

緊急時のためのディスクの作成

できるだけ早い機会に次のディスクを作成して、安全な場所に保管してください。

- 緊急時修復ディスク
- IBM 拡張診断ディスク

それらのディスクを安全な場所に保管します。

これらのディスクに関する詳しい説明の表示、および Access IBM でこれらのディスクを作成するには、次の手順で行います。

1. Access IBM の「ようこそ」ウィンドウで、「オンライン・ヘルプ」タブをクリックしてから「データの保護」をクリックします。
2. 「緊急ディスクの作成」をクリックします。
3. 画面の指示に従います。

緊急時修復ディスクの作成

緊急時修復ディスクを作成することは大切なことです。オペレーティング・システムが使用できなくなった場合でも、緊急時修復ディスクを使用すると Product Recovery Program にアクセスできます。このディスクについての追加情報は「Access IBM」で提供されています。このディスクの使用方法については、83 ページの『Recovery Repair ディスクの使用』を参照してください。

次のようにして、緊急時修復ディスクを作成します。

1. コンピューターおよびオペレーティング・システムを開始します。
2. Windows のエクスプローラを使用して、ハード・ディスクのディレクトリー構造を表示します。
3. `c:\ibmtools` フォルダをオープンします。
4. `RRDISK.BAT` をダブルクリックし、画面の指示に従います。

診断ディスクの作成

「IBM Diagnostics」ディスクは、コンピューターのハードウェア・コンポーネントをテストするために使用します。

次のようにして、診断ディスクを作成します。

1. コンピューターおよびオペレーティング・システムを開始します。
2. Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics CD を CD ドライブに挿入し、フォーマットされたディスクをディスク・ドライブに挿入します。

3. コマンド・プロンプトを開き、D: と入力し Enter キーを押します。D は CD-ROM ドライブを指します。
4. CD PCDR と入力し、Enter キーを押します。
5. MAKEDIAG と入力し、Enter キーを押します。
6. 画面の指示に従います。

IBM Web サイトの <http://www.ibm.com/pc/support> から診断プログラムをダウンロードすることもできます。64 ページの『Enhanced diagnostics ディスケットの使用』を参照してください。

重要な番号の記録

シリアル番号、モデル番号、タイプ番号を見つけます。この番号を 95 ページの『付録 B. 製品に関する記録』に記録します。ご使用のコンピューターに関して IBM と連絡する場合はこの番号が必須です。

第 3 章 コンピューターの操作

この章では、コンピューターを日々、使用するための情報が記載されています。

ビデオ機能の使用法

ご使用のコンピューターには、モニター画面にテキストとグラフィック・イメージを表示するために、標準のビデオ・プロトコルを使用する AGP グラフィック・アダプターが付いています。AGP はさまざまなビデオ・モードをサポートします。ビデオ・モードは、テキストまたはグラフィックスを表示するためのビデオ標準によって定義された解像度、リフレッシュ・レート、および色数のさまざまな組み合わせです。

ビデオ・デバイス・ドライバー

コンピューターのグラフィックス・アダプターを最大限に生かすために、オペレーティング・システムおよびアプリケーション・プログラムによっては、ビデオ・デバイス・ドライバーが必要になる場合があります。このようなデバイス・ドライバーによって、より高速で、解像度が高く、使用可能な色数が豊富で、ちらつきのない画像が得られます。

グラフィックス・アダプター用のデバイス・ドライバーと、デバイス・ドライバーのインストール手順を説明した README ファイルが、付属の *Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics* CD に入っています。ご使用のコンピューターにソフトウェアが IBM によって初期導入済みの場合は、ハード・ディスク上の `c:\ibmtools\drivers\video` ディレクトリーにビデオ・デバイス・ドライバーがインストールされています。デバイス・ドライバーを再インストールする必要が生じた場合、あるいは更新されたデバイス・ドライバーの入手やインストールに関する情報が必要になった場合に、デバイス・ドライバーのインストール手順の説明が使用できます。

詳しくは、87 ページの『情報、ヘルプ、およびサービスの入手』を参照してください。

モニター設定値の変更

画面上の画像を最も鮮明な状態にし、ちらつきを抑えるには、モニターの解像度およびリフレッシュ・レートを再設定する必要がある場合があります。モニター設定値は、オペレーティング・システムを通じて表示および変更できます。このためには、ご使用のコンピューターに付属の *Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics* CD (ビデオ・デバイス・ドライバーの中) 上の README ファイル中に提供されている手順を使用します。モニター設定値について詳しくは、オペレーティング・システムの説明書を参照してください。

重要

モニターの設定を変更する場合は、その前にモニターに付属した資料をよく検討してください。モニターの資料には、通常、そのモニターがサポートする解像度およびリフレッシュ・レートに関する情報が記載されています。モニターでサポートされていない解像度やリフレッシュ・レートを使用すると、画面が乱れたり、モニターを損傷したりする原因になる場合があります。さらに情報が必要な場合は、モニターの製造元にお問い合わせください。

画面のちらつきやぶれを最小限に抑えるには、モニターのリフレッシュ・レートを、モニターがサポートしているノンインターレース方式の最高のリフレッシュ・レートに設定します。VESA ディスプレイ・データ・チャンネル (DDC) 標準に準拠しているモニターでは、モニターとビデオ・コントローラーがサポートできる最高のリフレッシュ・レートにすでに設定済みになっています。モニターが DDC に準拠しているかどうか不明確な場合は、モニターの資料を参照してください。

注: デュアル・モニターを使用可能にする方法については、ビデオ・アダプター・デバイス・ドライバーの README ファイルとオンライン・ヘルプを参照してください。

オーディオ機能の使用法

ご使用のコンピューターには、Sound Blaster アプリケーションをサポートし、Microsoft Windows Sound System と互換性のあるオーディオ・コントローラーが組み込まれています。ご使用のコンピューターは、内蔵スピーカー 1 つとオーディオ・コネクタ 3 つを備えています。オーディオ・コントローラーは、音声および音楽を記録し再生する機能、ならびにマルチメディア・アプリケーションで音声を楽しむための機能を提供します。オプションとして、2 つのステレオ・スピーカーをライン出力コネクタに接続することもでき、これを使用するとマルチメディア・アプリケーションで良質のサウンドが楽しめます。

ご使用のコンピューターのオーディオ・コネクタは 3.5 mm のミニ・ジャックです。オーディオ・コネクタの位置は、12 ページの『入出力コネクタの接続位置』を参照してください。

ライン入力

このコネクタは、外部装置 (ステレオのライン出力や、テレビ、または楽器など) からのオーディオ信号を受け取ります。

ライン出力

このコネクタは、オーディオ信号をコンピューターから外部装置 (内蔵アンプ付きステレオ・スピーカーや、ヘッドホン、またはステレオ・システムのオーディオ・ライン入力ジャックなど) に送るのに使用します。

注: 本体上の内部スピーカーは、このコネクタにデバイスが接続された場合、使用不可となります。

マイクロホン

このコネクタは、音声やその他のサウンドをハード・ディスクに記録したいときに、マイクロホンをコンピューターに接続するのに使用します。マイクロホンを接続すると、言葉を認識するソフトウェアを使用することも可能です。

注: 記録中に干渉やスピーカーのフィードバックが生じた場合には、マイクロホンの録音ボリューム (ゲイン) を下げてください。

ネットワーク上のコンピューターの管理

ご使用のコンピューターには、ネットワーク管理者またはファイル・サーバーがコンピューターをリモートから管理および制御するために使用する機能が付属しています。次に、ネットワーク管理ツールのいくつかを説明します。

IBM Director Agent

IBM Director Agent は、PC システム管理の効率化および自動化を行い、資産配置および追跡などのタスクをサポートします。これらのユーティリティーは無料で IBM コンピューターに使用することができ、ネットワークに接続されたコンピューターの管理コストを削減できるので、本来の事業活動に専念することができます。

IBM Director Agent を使用すると、お使いのコンピューターのハードウェアおよびソフトウェアに関する詳しい情報の表示や、警報のセットアップ、各種システム・リソースのモニター、資産保護管理などを実行できます。詳しくは、WWW の <http://www.ibm.com/pc/us/software/sysmgmt> を参照してください。

Wake on LAN

ネットワーク管理者は Wake on LAN 機能を使用して、リモートからコンピューターの電源を入れることができます。Wake on LAN がネットワーク管理ソフトウェアとともに使用されると、データ転送や、ソフトウェア更新、および POST あるいは BIOS 更新などの機能を、リモート側から多くのコンピューターに対して同時に実行することが可能です。

注: コンピューターの電源コードをサージ保護器や電源ストリップ・スイッチに入れて電源オン/オフしている場合、コンピューター自身が持つ電源スイッチを使用するようにします。サージ保護器や電源ストリップ・スイッチは使用しないでください。そうしないと、「Wake on LAN」機能は作動しません。

Alert on LAN

ご使用のコンピューターは、内蔵のイーサネットを使用して、Alert on LAN テクノロジーをサポートします。Alert on LAN テクノロジーは、コンピューターがオフとなっている場合でも、ネットワーク管理者にコンピューターの変更を知らせる機能を提供します。デスクトップ管理インターフェース (DMI) および Wake on LAN テクノロジーとともに使用して、Alert on LAN はコンピューターのハードウェアおよびソフトウェア機能の管理および監視を支援します。

コンピューターのカバーが取り外されているとき、POST 中にエラーが発生したとき、またはコンピューターがネットワークから切り離されたり、コンピューターの

電源プラグが外されたりしたときに Alert on LAN は通知を行います。Alert on LAN は、IBM Director Agent と関連して機能します。

RPL または DHCP

ネットワーク管理者は、リモート・プログラム・ロード (RPL) または動的ホスト構成プロトコル (DHCP) を使って、コンピューターを制御することができます。RPL を Rapid Deployment Manager のようなソフトウェアと一緒に使用すれば、ハイブリッド RPL と呼ばれる機能を使用できるようになります。この機能は、ハイブリッド・イメージ (または、ファイル) をハード・ディスク上にインストールします。ご使用のコンピューターがハイブリッド RPL クライアントである場合、コンピューターがネットワークから始動されるたびに、Rapid Deployment Manager はそのコンピューターのハード・ディスクにブートストラップ・プログラムという小さいプログラムをダウンロードし、通常の RPL に関連したネットワーク・トラフィックをなくします。

DHCP は、ネットワーク管理者が集中的にネットワーク上の IP アドレスの割り当てを管理し、自動化することを可能にするプロトコルです。

Rapid Deployment Manager

Rapid Deployment Manager は、サーバー・ベース・システム用のグラフィカルな展開プログラムです。オペレーティング・システム、ソフトウェア・イメージ、デバイス・ドライバ、および BIOS コード更新プログラムなどをリモート・システム大量に不在インストールします。Wake on LAN と共に使用すると、Rapid Deployment Manager を使用してリモート側からコンピューターの電源をオンにできるので、コンピューターが稼動していない場合でもインストールできます。

詳しくは、またはこのソフトウェアのダウンロードを行うには、WWW の <http://www.ibm.com/pc/us/software/sysmgmt/> にアクセスしてください。

System Migration Assistant

管理者は、System Migration Assistant (SMA) を使用して、IBM または IBM 以外のコンピューターからサポート対象の IBM システムに、構成、プロファイル設定、プリンター・ドライバ、およびファイルなどを転送できます。SMA は無料でダウンロードすることができます (インターネットへのアクセス料金を除く)。

詳しくは、またはこのソフトウェアのダウンロードを行うには、WWW の <http://www.ibm.com/jp/pc/desktop/pkatu> にアクセスしてください。

Desktop Management Interface

Desktop Management Interface (DMI) は、コンピューターのハードウェアおよびソフトウェアに関する情報を収集するための手段です。ネットワーク環境では、ネットワーク管理者は DMI を使用して、リモートからコンピューターを監視および制御することができます。

セキュリティー機能の使用法

無断使用を防ぐために、ご使用のコンピューターに提供されている無断使用保護機能およびその他のセキュリティー機能を使用することができます。

無断使用保護機能

IBM の無断使用保護機能は、マイクロプロセッサや、システム・メモリー・モジュール、あるいはディスク・ドライブなどのコンピューターのコンポーネントの盗難を防ぐのに役立ちます。

カバー・ロックは、本体に組み込まれており、カバーが取り外されないようにします。カバー・ロックには同じキーが 2 つ提供されています。キーに付けられているタグにはキーのシリアル番号とキーのメーカーの住所が記載されています。

重要

「キー・コード」番号とメーカーの住所および電話番号を、『付録 C. 製品に関する記録』に記載されている表に記録してください。スペア・キーを発注するときは、キー・コード番号が必要となります。カバー・ロック・キーを複製することは許されないため、キーのメーカーにスペア・キーを発注する必要があります。

コンピューターを始動するためには、正しいスーパーバイザー・パスワードを入力する必要があります。パスワードの設定について詳しくは、28 ページの『パスワードの設定』を参照してください。ご使用のコンピューターが Alert on LAN 機能を使用している場合で、ネットワーク管理者が Intel LANDesk® Desktop Manager または IBM Rapid Deployment Manager を使用している場合は、コンピューターのトップ・カバーが取り外されたことを伝えるメッセージがネットワーク管理者のコンソールに送られます。詳しくは、23 ページの『Alert on LAN』を参照し、ネットワーク管理者に問い合わせてください。

コンポーネントの保護

ご使用のコンピューターにはシリアル番号の付いたコンポーネントが組み込まれており、それらを第三者のセキュリティー会社に登録することができます。完全なシステムを登録することもできます。コンピューターのコンポーネントを登録することによって、コンポーネントが盗難にあい、取り戻された場合に、それらを識別できるようになります。コンポーネントの登録について詳しくは、WWW の <http://www.ibm.com/pc/us/desktop/assetid> の IBM サポート・ページをご覧ください。

IBM セキュリティー・ソリューション

IBM セキュリティー・ソリューションは、電子商取引の安全性を確保するためのものです。このソリューションに含まれる内容は次のとおりです。

- データ保護
- キーボード・ロック

データ保護

さまざまな理由により、ハード・ディスクのデータを失う可能性があります。セキュリティー違反、ウィルス、あるいはハード・ディスク障害はすべてデータ・ファイルの破壊につながります。貴重な情報を失わないために、IBM はご使用のコンピューターに多くのデータ保存機能を組み込んできました。

SMART ハード・ディスク: ご使用のコンピューターには SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) ハード・ディスクが装備されており、ハード・ディスク障害の可能性を報告することができます。エラーが検出された場合は、DMI 規格の警告メッセージがコンピューター画面に送られ、コンピューターがネットワークに接続されている場合は、管理者の画面に送られます。エラーが検出されると、ハード・ディスク上のデータをバックアップし、ドライブを交換することができます。

SMART Reaction: 重要データのバックアップを支援するために、IBM では、コンピューターの初期導入済みソフトウェアとして、またワールド・ワイド・ウェブ (WWW) の <http://www.ibm.com/pc/support> で SMART Reaction™ ソフトウェアを提供しています。SMART Reaction はクライアント/サーバー・アプリケーションで、ユーザーおよびシステム管理者が SMART ハード・ディスクが出す警告に効果的に応答できるように支援します。

ウイルス保護: さらに、Norton AntiVirus for IBM が、初期導入済みソフトウェアとしてコンピューターのハード・ディスク上にインストールされています。Norton AntiVirus は、ワールド・ワイド・ウェブ (WWW) の <http://www.ibm.com/pc/support> から入手できます。

キーボードのロック

キーボードを使用不可にして、他の人が使用できないようにすることができます。ユーザー・パスワードが設定されている場合、コンピューターの電源を入れると、キーボードはロックされます。正しいパスワードを入力しないと、キーボードのロックは解除されません。BIOS Setup Utility プログラムを使用して、ユーザー・パスワード機能を使用可能にすることができます。28 ページの『パスワードの設定』を参照してください。

一部のオペレーティング・システムは、キーボードとマウスのロック機能を備えています。詳しくは、オペレーティング・システムに付属の資料を参照してください。

第 4 章 コンピューターの構成

次の構成プログラムが、ご使用のコンピューターにより提供されます。

- **BIOS Setup Utility プログラム**

このプログラムは、BIOS コードの一部であり、ご使用のコンピューターに付属しています。このプログラムを使用すると、パラレル・ポート割り当ての構成、デバイスの始動順序の変更、日付と時間の設定、およびパスワードの設定ができます。

- **SCSISelect Utility プログラム (一部のモデル)**

組み込みの SCSISelect Utility プログラムにより、オプションの SCSI アダプターに接続されたデバイスを構成することが可能です。詳しくは、30 ページの『SCSISelect Utility プログラムの使用』を参照してください。

この章では、上記 2 つのプログラムの概要を説明します。

BIOS Setup Utility プログラムの使用

ここでは、BIOS Setup Utility プログラムの始動と使用について説明します。

BIOS Setup Utility プログラムの始動

始動中に「Hit <F2> if you want to run SETUP」が表示されない場合があります。BIOS Setup Utility プログラムを始動するには、電源を入れた直後に BIOS Setup Utility のメニューまたはパスワード・プロンプトのどちらかが表示されるまで F1 または F2 キーを押し続けます。

注:

1. この手順を開始するときにすでにコンピューターの電源が入っている場合は、オペレーティング・システムを終了し、コンピューターの電源を切り、すべての使用中ライトが消えるまで数秒お待ちください。
2. スーパーバイザー・パスワードも、ユーザー・パスワードも設定していない場合、BIOS Setup Utility メニューが画面上に開きます。パスワードを設定した場合は、パスワードを入力して Enter キーを押すまで、BIOS Setup Utility メニューは表示されません。

BIOS Setup Utility プログラムを始動した後

いったん、BIOS Setup Utility が始動すると、キーボードを使用するためのヘルプ情報と手順が画面の右方に表示されます。

「Hit <F2> if you want to run SETUP」プロンプトをコンピューターの始動の都度出したい場合、BIOS Setup Utility で次のようにします。

1. 画面の最上部にわたるメインメニューから、「**Boot**」を選択します。
2. 「**Quiet Boot**」を [**Disabled**] に設定します。
3. 「**Intel Rapid BIOS Boot**」を [**Disabled**] に設定します。
4. メニューから「**Exit**」を選択します。
5. 「**Exit Saving Changes**」を選択します。

次回コンピューターを始動する時に「Hit <F2> if you want to run SETUP」が表示されます。

パスワードの設定

「Set Passwords」を選択して、ユーザー・パスワードおよび管理者パスワードを設定する場合や、BIOS コードの更新およびパスワードの変更を許可するためのパスワード・プロトコルを設定します。

ユーザー・パスワード

ユーザー・パスワードを設定すると、不在始動モードを使用可能にできます。この場合、キーボードとマウスがロックされますが、コンピューターはオペレーティング・システムを始動できます。正しいパスワードが入力されるまで、キーボードとマウスはロックされた状態になります。

ユーザー・パスワードには、任意の 7 文字の組み合わせ (A ~ Z, a ~ z, 0 ~ 9、およびブランク) を使用できます。パスワードの記録は、安全な場所に保管しておきます。ユーザー・パスワードを忘れた場合は、次のいずれかの方法でコンピューターに再びアクセスできます。

- 管理者パスワードが設定されている場合は、始動プロンプトで管理者パスワードを入力します。BIOS Setup Utility プログラムを始動し、ユーザー・パスワードを変更します。
- CMOS 構成ジャンパーの位置を変更します。83 ページの『紛失したり忘れた場合のパスワードの消去 (CMOS のクリア)』を参照してください。
- 電池をいったん取り外してから再び取り付けます。

管理者パスワード

管理者パスワードを設定するには、この項目を選択します。管理者パスワードを使用すると、BIOS Setup Utility のメインメニューにあるすべての項目を使用できます。管理者パスワードおよびユーザー・パスワードの設定、変更、削除ができるほか、ユーザーがユーザー・パスワードを変更できるように設定できます。

重要: 設定した管理者パスワードを忘れると、このパスワードを上書きしたり削除したりはできません。システム・ボードを交換する必要があります。

次の表はパスワード機能の要約です。

表 2. 始動パスワードおよび管理者パスワードの機能

パスワードの種類	結果
ユーザー・パスワード	<ul style="list-style-type: none">• システムの始動にパスワードの入力が必要になります。• BIOS Setup Utility のメインメニューで利用可能な項目が限られます。
管理者パスワード	<ul style="list-style-type: none">• システムの始動にパスワードは必要ありません。• BIOS Setup Utility プログラムを使用するときにパスワードの入力が必要になります。• BIOS Setup Utility のメインメニューにあるすべての項目が使用できます。

表 2. 始動パスワードおよび管理者パスワードの機能 (続き)

パスワードの種類	結果
管理者パスワードとユーザー・パスワード	<ul style="list-style-type: none"> • システムの始動には、どちらかのパスワードを使用します。 • 管理者パスワードを使用すると、BIOS Setup Utility のメインメニューにあるすべての項目を使用できます。管理者パスワードおよびユーザー・パスワードの設定、変更、削除ができるほか、ユーザーがユーザー・パスワードを変更できるように設定できます。 • ユーザー・パスワードを使用すると、BIOS Setup Utility のメインメニューで利用可能な項目が限られます。この限られたアクセスには、パワーオン・パスワードの変更または削除を含める場合があります。

SCSISelect Utility プログラムの使用

SCSISelect は組み込みのメニュー方式の構成ユーティリティ・プログラムであり、次のように使用します。

- デフォルトの SCSI ID の表示
- 現状の構成上の矛盾の発見および修正

次に、SCSISelect Utility プログラムの始動手順および使用可能なメニュー選択項目について説明します。

SCSISelect Utility プログラムの始動

次のようにして、SCSISelect Utility プログラムを始動します。

1. コンピューターの電源を入れます。
2. 「<<< Press <CTRL><A> for SCSISelect™ Utility! >>>」プロンプトが出た場合は、Ctrl+A キーを押します。
3. 「Would you like to configure the host adapter or run the SCSI disk utilities?」のプロンプトが出された場合は、それに対する選択を行ってから Enter キーを押します。
4. 矢印キーを使用して、メニューからの選択を行います。
 - SCSISelect Utility プログラムを終了する場合は、Esc キーを押します。
 - カラー・モードとモノクローム・モードの切り替えには、F5 キーを押します (モニターが可能な場合)。
5. 画面上の指示に従って、選択されたアイテムの設定を変更してから、Enter キーを押します。

SCSISelect メニューで使用可能な選択項目

「SCSISelect Utility」メニュー上に次の選択項目が表示されます。

• **Configure/View Host Adapter Settings**

この選択項目を使用して、SCSI コントローラーの設定を表示して、変更します。SCSI コントローラーのデフォルト値にリセットするには、F6 キーを押してから、表示中の指示に従います。

次のコントローラー設定の表示または変更ができます。

– **Host Adapter SCSI ID**

この選択項目を使用して、SCSI コントローラー ID (通常は 7) を表示します。

– **SCSI Parity Checking**

この選択項目を使用して、*Enabled* の割り当て値を表示します。

– **Host Adapter SCSI Termination**

この選択項目を使用して、*Automatic* の割り当て値を表示します。

– **Boot Device Options**

この選択項目を使用して、始動可能なデバイス・パラメーターを構成します。このパラメーターを変更するには、構成したいデバイスの ID を知っている必要があります。

- SCSI Device Configuration

この選択項目を使用して、SCSI デバイス・パラメーターを構成します。このパラメーターを変更するには、構成したいデバイスの ID を知っている必要があります。

注: Maximum Sync Transfer Rate は、Ultra SCSI デバイスの転送速度を表します。

- Ultra 160 LVD (low voltage differential) デバイスの転送速度は、160 MBps です。
- Ultra2 SCSI LVD デバイスの転送速度は、80 MBps です。
- Fast SCSI デバイスの転送速度は、20 MBps です。

- Advanced Configuration Options

この選択項目を使用して、大容量ハード・ディスクのサポートおよび Ultra SCSI 速度のドライブのサポートなどを可能にする SCSI コントローラーの設定の表示や変更をします。

• SCSI Disk Utilities

この選択項目を使用して、各デバイスに割り当てられた SCSI ID を表示するか、SCSI デバイスをフォーマットします。

ユーティリティー・プログラムを使用するには、リストからドライブを選択します。選択する前に、画面の指示を注意深くお読みください。


注: 選択されたドライブが作動可能になる前に Ctrl+A キーを押した場合、「Unexpected SCSI Command Failure」画面が表示されます。その場合は、コンピューターを再始動して、各ドライブが開始する時の SCISSelect メッセージを見てください。表示したり、フォーマットしたいドライブが開始した後で、Ctrl+A キーを押してください。

第 5 章 オプションの取り付け

この章では、ご使用のコンピューターにオプションを取り付けたり、再取り付けするのに役立つ説明が記載されています。ご使用のコンピューターでサポートされるオプションのリストについて、WWW の <http://www.ibm.com/jp/pc/intellistation> から最新製品カタログへアクセスしてください。

IntelliStation M Pro Type 6229 の主要コンポーネント


次の図は、コンピューターの主要なコンポーネントの位置を示しています。

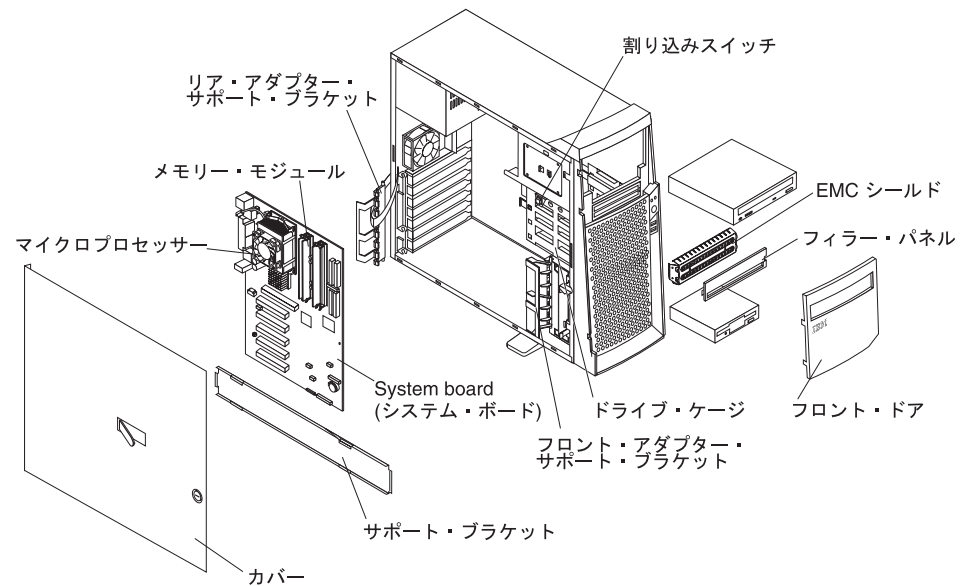

システム・ボード

ここでは、システム・ボードの図を示します。

次の図は、システム・ボード上のさまざまなコンポーネントとコネクタの位置を示しています。

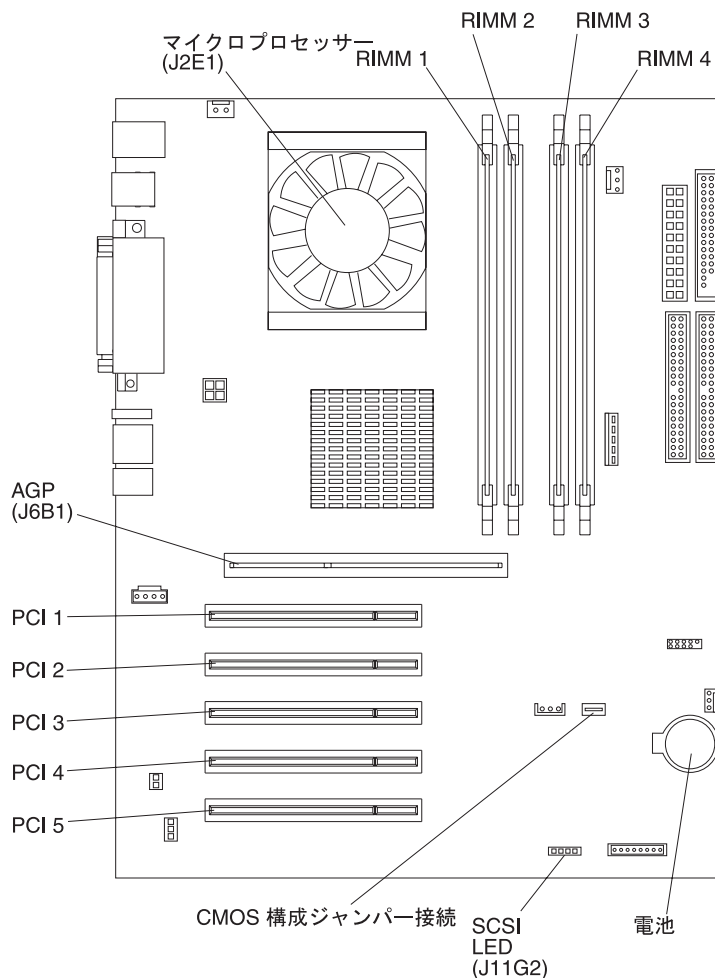


CMOS 構成ジャンパー接続

CMOS 構成ジャンパー接続は、ユーザー・パスワードを忘れた時に CMOS メモリーをクリアするのに使用されます。CMOS 構成ジャンパー接続の位置については『システム・ボード』、CMOS ジャンパー接続の使用方法については 83 ページの『紛失したり忘れた場合のパスワードの消去 (CMOS のクリア)』を参照してください。

このジャンパー接続は、BIOS 障害からのリカバリーにも使用されます。84 ページの『POST/BIOS 更新障害からの回復』を参照してください。

内部ケーブル・コネクタ

次の図は、内部ケーブルに対するシステム・ボードのコネクタを示しています。

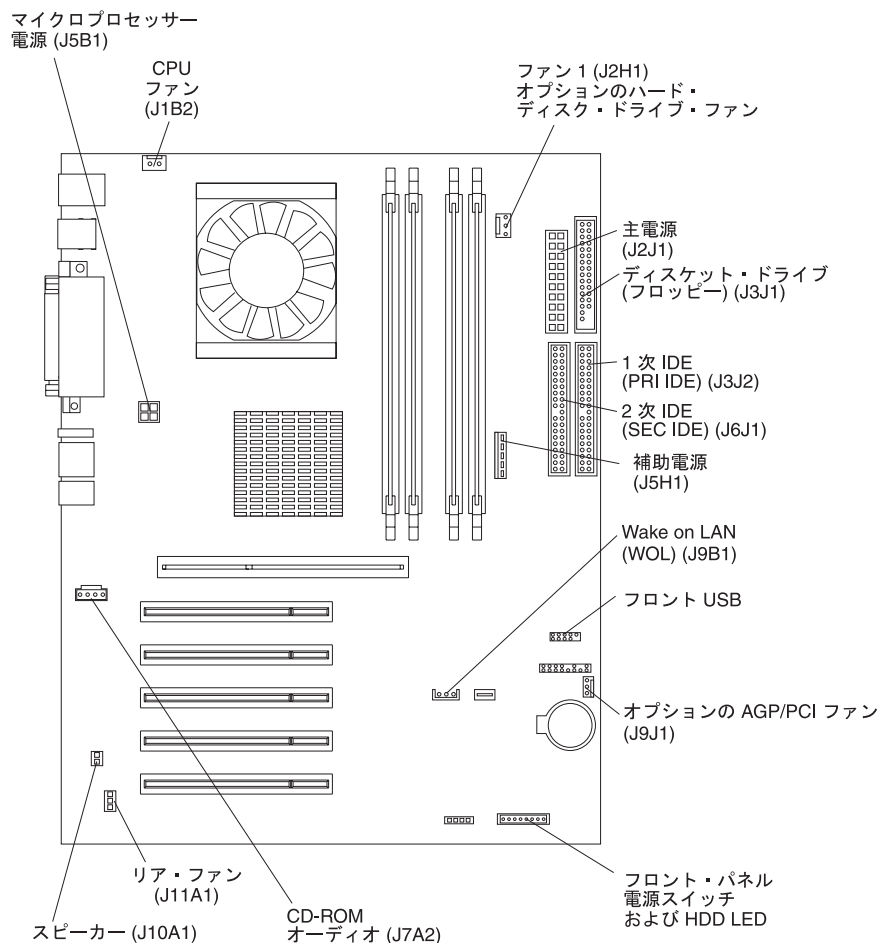

始める前に

次の手順を行ってから、ご使用のコンピューターにアダプターの取り付けを開始します。

- 36 ページの『静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い』に記述された取り扱いガイドラインをお読みください。vii ページの『安全に正しくお使いいただくために』に記述された文章もお読みください。これらのガイドラインは、ご使用のコンピューターとオプションを安全に取り扱うのに役立ちます。
- アダプターを取り付けたり、取り外したりする前に、すべての重要なデータのバックアップしておきます。
- コンピューター、モニター、およびその他の周辺デバイスのために、正しく接地された十分な数のコンセントがあることを確認します。
- コンピューターの内部を取り扱う前に、前面にある 2 つの安定化脚を 4 分の 1 (90 度) だけコンピューターの内側へ回転させると、脚を壊しません。コンピューターを直立の状態に置く前に、2 つの安定化脚をコンピューターから外側へ 4 分の 1 (90 度) だけ回転させます。11 ページの『安定化脚の使用法』を参照してください。

- 小さなマイナスのねじ回しを用意します。
- ご使用のコンピューターでサポートされるオプションのリストは、WWW の <http://www.ibm.com/jp/pc/intellistation> から最新製品カタログへアクセスしてください。

システムの信頼性に関する考慮事項

正しいシステムの冷却およびシステムの信頼性を確保するには、次の手順で行います。

- 各ドライブ・ベイに、ドライブまたは空のパネルと電磁適合性 (EMC) シールドを取り付けます。
- コンピューターの冷却のしくみが正しく作動するように、コンピューターのまわりには十分なスペースをとってください。コンピューターの前面と背面のまわりは、約 50 mm の空きスペースを取ります。ファンの前には何も置かないでください。
- オプションのアダプターに付属の説明書に記載されている配線に関する指示に従います。
- ファンが故障している場合は、できるだけ早く取り替えてください。

静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い

重要

静電気は、コンピューターを含む電子機器を損傷する可能性があります。静電気による損傷を防止するために、取り付ける準備ができるまでは、静電気の影響を受けやすいデバイスを静電気保護バッグに入れておいてください。

静電気の放電による損傷を減少させるために、次の予防措置を守ってください。

- 身体の動きを最小限にとどめてください。動作が多いと、周囲に静電気が帯電する可能性があります。
- デバイスを取り扱う場合は、その端やフレーム部分を慎重に持ってください。
- ハンダ接合部分、ピン、または回路の露出部分に触れないでください。
- 他の人が触ることができるような場所に、そのデバイスを置かないでください。そうしないと、損傷する可能性があります。
- デバイスが帯電防止パッケージ中にある間は、少なくとも 2 秒間はコンピューターの塗装されていない金属部分に接触させてください。(このことは、パッケージおよび人体から静電気を安全に放電することになります)
- パッケージからデバイスを取り出して、直接コンピューターに取り付けてください。デバイスを下に置いたりしないでください。デバイスを下に置く必要がある場合は、静電気保護パッケージを敷いてその上に置いてください。本体のカバーやその他の金属面の上にデバイスを置かないでください。
- 寒い季節にデバイスを取り扱う場合、さらに注意が必要です。部屋を暖めると室内が乾燥して、静電気が増加します。


側面カバーの取り外し

次に、側面カバーの取り外し方法を説明します。

注: 側面カバーを取り外す必要があるときは、その面を上にしてコンピューターを横たえると作業が容易にできます。

次のようにして、コンピューターの側面カバーを取り外します。

1. 35 ページの『始める前に』および vii ページの『安全に正しくお使いいただくために』の情報を検討します。
2. コンピューターおよびすべての接続デバイスの電源を切ります。
3. コンピューターに接続されているすべてのケーブルと電源コードを取り外します。
4. 必要であれば、カバーのロックを解除します。
5. 最上位にある青いボタンを押している間、カバー解放ラッチを外側に引き出して、右上方の位置にロックします。このことにより、カバーをコンピューターの背面に向けて、約 12.7 mm スライドさせることができます。次に、コンピューターから側面カバーを取り外します。

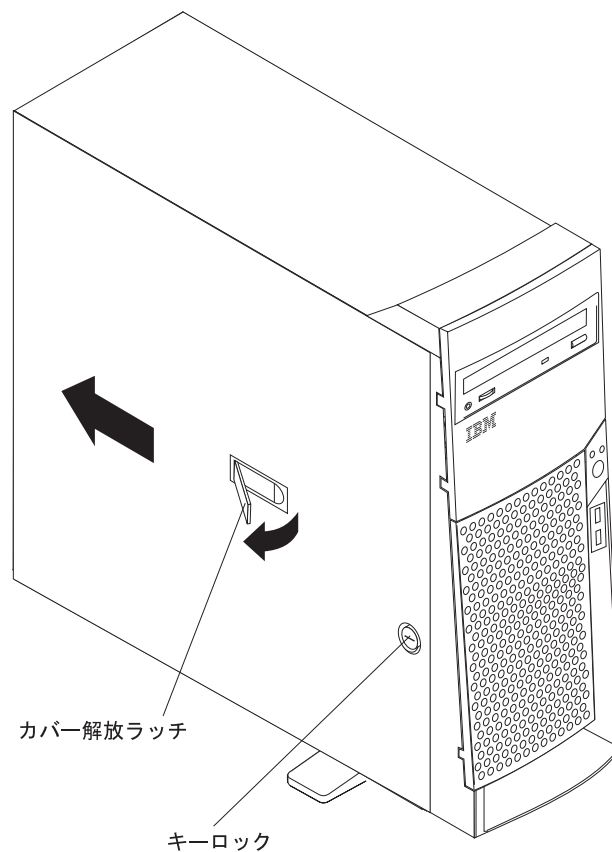

側面カバーを再取り付けする場合は、51 ページの『カバーの再取り付け』を参照してください。


重要

正しい冷却と空気循環のために、コンピューターの電源を上げる前にカバーを取り付けてください。カバーを外した状態でコンピューターを稼働させると、部品が損傷する場合があります。

サポート・ブラケットの取り外し

ハード・ディスク、アダプターおよびメモリー・モジュールなどの一部のオプションを取り扱う場合、既設のオプションにアクセスするためにサポート・ブラケットを最初に取り外す必要があります。

1. コンピューターの背面にあるサポート・ブラケットの終端を、約 152.4 mm 引き出します。
2. コンピューターからサポート・ブラケットの反対側の終端を引き出して、ブラケットのそばに置きます。

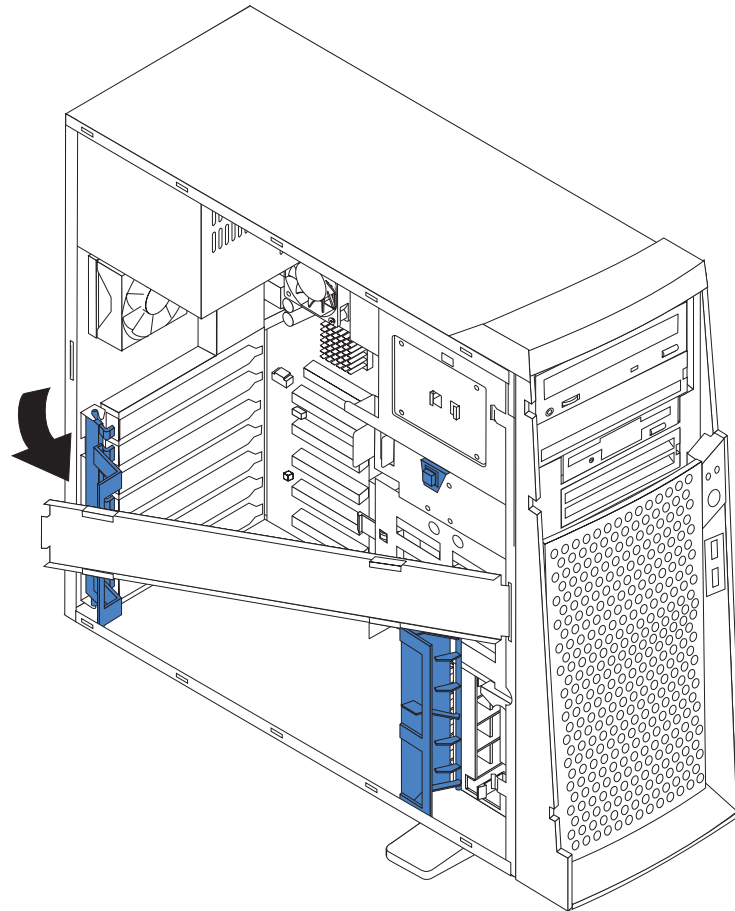

サポート・ブラケットを再取り付けするには、上記ステップの逆を行います。

アダプターの取り扱い作業

ご使用のコンピューターには、アダプター・コネクターまたはスロット が付属してきます。AGP ビデオ・アダプターは、AGP スロットに取り付けられます。5 つまでの PCI アダプターを PCI スロットの 1 ～ 5 に取り付けることができます。すべての PCI スロットは、32 bit、33 MHz スロットです。

注: 3Dlabs Wildcat III 6110 ビデオ・アダプターは、幅が広いので AGP スロットと隣りの PCI スロットの両方を使用します。Wildcat III 6110 ビデオ・アダプターをご使用のモデルに PCI アダプターを取り付ける場合は、最大 4 つの PCI アダプターを PCI スロット 2 ～ 5 に取り付けることができます。

システム・ボード上の拡張スロットの位置については、34 ページの『システム・ボード』の図を参照してください。

アダプターの考慮事項

アダプターを取り付ける前に、次のことを検討します。

- この章での説明に加えて、アダプターに付属した資料の説明に従います。
- 5 つの PCI スロットすべてに、フルサイズのアダプターを取り付けることができます。
- ご使用のコンピューターは 5.0 V およびユニバーサル PCI アダプターをサポートしています。3.3 V アダプターはサポートされません。
- ご使用のコンピューターでサポートされるオプションのリストは、WWW の <http://www.ibm.com/jp/pc/intellistation> から最新製品カタログへアクセスしてください。

アダプターの取り付け

次のようにして、アダプターを取り付けます。

重要: 静電気の影響を受けやすいデバイスを取り扱う場合、静電気からの損傷を防ぐための予防措置を行います。これらのデバイスの取り扱いについて詳しくは、36 ページの『静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い』を参照してください。

1. vii ページの『安全に正しくお使いいただくために』中の情報を検討します。
2. コンピューターおよびすべての接続デバイスの電源を切ります。
3. すべての外部ケーブルおよび電源コードを切り離し、側面カバーを取り外します。37 ページの『側面カバーの取り外し』を参照してください。
4. 取り付けるアダプターが使用するスロットを決定します。

注: アダプターに付属する資料にあるすべての要件、制約事項、配線指示に関する説明をチェックしてください。アダプターを取り付ける前に、ケーブルの経路を決めておくと、作業が容易に行える場合があります。


5. フルサイズのアダプターを取り付ける場合は、リア・アダプター・サポート・ブラケットを解放 (ロック解除) 位置まで回して、コンピューターから取り外します。フロント・アダプター・サポート・ブラケットを解放位置まで回します。小さなアダプターを取り付ける場合、リア・サポート・ブラケットだけを解放して取り外します。

6. 拡張スロット・カバーを取り外します。コンピューターの背面からスロット・カバーの上を押します。スロット・カバーをつかんで拡張スロットから引き出します。将来の利用のために、安全な場所に保管しておきます。

重要

拡張スロット・カバーは、すべての空いているスロット上には取り付けておく必要があります。このことは、コンピューターの電磁気放出規格を守り、コンピューターのコンポーネントへの適正な換気を確実にします。

7. アダプターやシステム・ボードのジャンパーまたはスイッチを、アダプターに付属の資料に記述されたとおりに設定します。
8. 取り付け準備が完了した場合は、静電気保護パッケージからアダプターを取り出します。静電気保護パッケージから、アダプターを直接アダプター・スロットに持ってゆくことが最も望ましい取り扱いです。これができない場合、静電気保護された表面の上にアダプターを置きます。アダプター上のコンポーネントや金メッキされたエッジのコネクターには触れないようにしてください。
9. アダプターを取り付けるには、アダプターの上端部または上部の角を慎重につかんで、拡張スロット・ガイドにそって合わせてから、アダプターをしっかりと拡張スロットへ押し込みます。

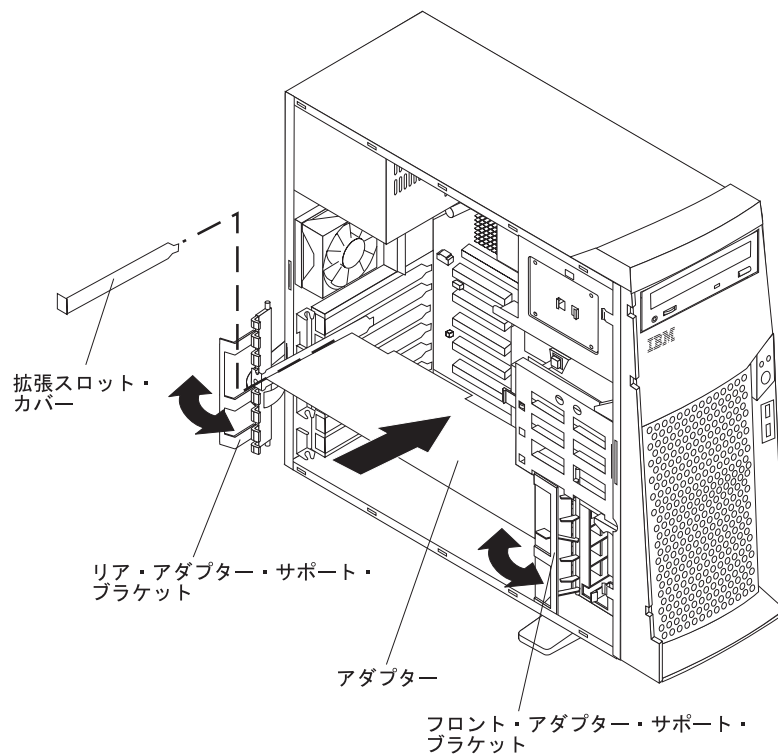

重要

コンピューターの電源を入れる前に、アダプターが拡張スロット上に正しく装着されていることを確認してください。不完全にアダプターが取り付けられていると、システム・ボードやアダプターを損傷する場合があります。

10. 必要なケーブルをアダプターに接続します。ケーブルをはわせると、これらのケーブルが、ファンからの空気の流れを邪魔しません。
11. 別に取り付けるアダプターがある場合、ステップ 1 ~ 10 を繰り返します。別に取り付けるオプションがある場合、ここで行います。そうでない場合は、ここでの残りのステップを完了します。
12. フルサイズのアダプターを取り付けた後は、フロント・アダプター・サポート・ブラケットを回して閉じた位置 (ロック位置) にします。
13. リア・アダプター・サポート・ブラケットを再取り付けしてから、ブラケットを回して閉じた位置 (ロック位置) にします。


注: リア保持ブラケットは、コンピューター・カバーの反対にあります。側面カバーを取り付ける場合、その面を上にしてコンピューターを横たえるとその作業が容易にできます。

14. サポート・ブラケットを取り付けます。
15. 側面カバーを取り付けます。詳しくは、51 ページの『カバーの再取り付け』を参照してください。
16. 外部ケーブルと電源コードを再接続して、接続デバイスとコンピューターの電源を入れます。

オプションの SCSI アダプターの取り付け

一部のモデルには、SCSI アダプターが付いていません。次のようにして、オプションの SCSI アダプターを取り付けます。

1. SCSI アダプターが事前取り付け済みでない場合、39 ページの『アダプターの取り付け』のステップ 1 ～ 10 を完了します。この手順のステップ 2 に進みません。
2. SCSI 信号ケーブルを、アダプターに接続します。1 つまたは複数の信号ケーブル・コネクタを SCSI デバイスの背面に接続します。
3. SCSI アクティビティ・インディケータ・ケーブルをアダプターとシステム・ボード上の SCSI LED コネクタ (J11G2) に接続します。SCSI LED コネクタの位置については、34 ページの『システム・ボード』を参照してください。

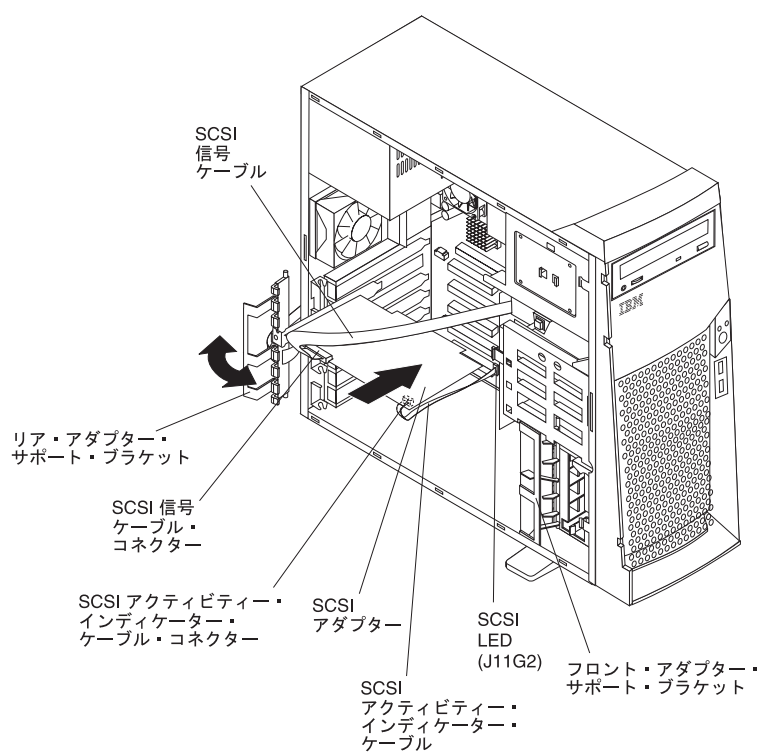

4. 取り付けまたは取り外しの必要がある別のアダプターかオプションがある場合、ここでを行います。
5. フロント・アダプター・サポート・ブラケットを回して閉じた位置 (ロック位置) にします。
6. リア・アダプター・サポート・ブラケットを再取り付けしてから、ブラケットを回して閉じた位置 (ロック位置) にします。
7. サポート・ブラケットを取り付けます。
8. カバーを元に戻します。詳しくは、51 ページの『カバーの再取り付け』を参照してください。
9. 外部ケーブルと電源コードを再接続して、接続デバイスとコンピューターの電源を入れます。


内蔵ドライブの取り付け

ご使用のコンピューターのモデルに応じて、次のドライブの 1 つまたは複数を取り付けることができます。

- ディスケット
- ハード・ディスク
- CD-ROM または DVD-ROM
- 磁気テープ

内部ドライブ・ベイ

ご使用の IntelliStation M Pro コンピューターは、IDE CD-ROM または DVD-ROM ドライブがベイ 1、3.5 インチの 1.44 MB ディスケット・ドライブがベイ 3、ハード・ディスクがベイ 5 に取り付けられています。

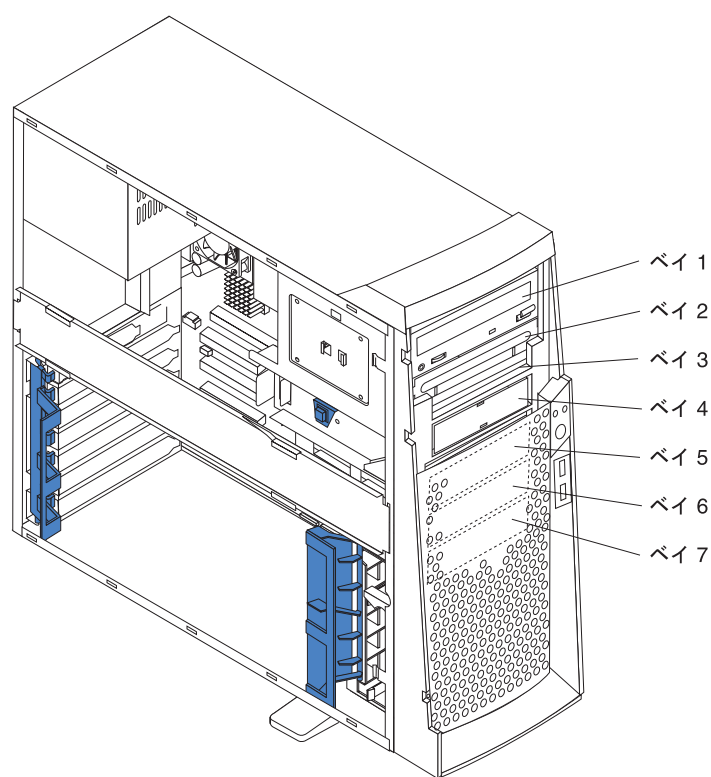

注:

1. ディスケット・ドライブ、磁気テープ・ドライブ、および CD-ROM と DVD-ROM ドライブは、取り外し可能メディアの例です。取り外し可能メディアはベイ 1、2、3、4 にだけ取り付けすることができます。
2. 3.5 インチ、スリムハイ、または 5.25 インチ、ハーフハイの取り外し可能メディア・ドライブをベイ 2 に取り付けすることができます。たとえば、磁気テープ・バックアップ・ドライブを取り付けることができます。
3. 3.5 インチ、スリムハイ取り外し可能メディア・ドライブは、ベイ 4 にだけ取り付けすることができます。
4. IntelliStation M Pro コンピューターは、1.44 MB ディスケットを使用するディスク・ドライブ 1 つだけをサポートします。

5. 3.5 インチのドライブを 5.25 インチ・ベイに取り付けるためには、オプションで提供されている 5.25 インチの変換キットを使用する必要があります。
6. 電磁気干渉 (EMI) の保安全性およびコンピューターの冷却は、すべてのベイと PCI スロットがカバーで覆われるか、ふさがれることにより保護されます。ドライブまたは PCI アダプターを取り付ける場合、ベイからの EMC シールドとフィルター・パネル、または PCI アダプター・スロット・カバーは保管しておきます。これらは、後で、オプションを取り外すときに必要となります。
7. ご使用のコンピューターでサポートされるオプションの完全なリストは、WWW の <http://www.ibm.com/jp/pc/intellistation> から最新製品カタログへアクセスしてください。

事前取り付けステップ (すべてのベイ)

ご使用のコンピューターにドライブを取り付ける前に、ドライブに付属した資料に指定されたすべてのケーブルおよび他の装置がそろっていることを検査します。必ず事前取り付け作業を行う必要がある場合もあります。一部のステップには、オプションの最初の取り付け時にだけ必要なものがあります。

1. vii ページの『安全に正しくお使いいただくために』、36 ページの『静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い』、およびドライブに付属した資料をお読みください。
2. ドライブを取り付けたいベイを選択します。
3. ドライブに付属した資料に記述された説明をチェックして、ドライブへのスイッチやジャンパーの設定が必要かどうかを調べます。SCSI デバイスを取り付ける場合、デバイスに対する SCSI ID の設定を確認します。

ベイ 2 または 4 へのドライブの取り付け

次のようにして、ベイ 2 または 4 にドライブを取り付けます。

重要

静電気の影響を受けやすいデバイスを取り扱う場合、静電気からの損傷を防ぐための予防措置を行ってください。

1. 44 ページの『事前取り付けステップ (すべてのベイ)』の情報をお読みください。
2. コンピューターおよびすべての接続デバイスの電源を切り、外部ケーブルおよび電源コードを切り離します。
3. 側面カバーを取り外します。詳しくは、37 ページの『側面カバーの取り外し』を参照してください。
4. サポート・ブラケットを取り外します (38 ページの『サポート・ブラケットの取り外し』を参照してください)。
5. ねじ回しを使用して、フィルター・パネルと EMC シールドをコンピューターから取り出します。

注: レーザーを使用するドライブを取り付けている場合、次の安全のための予防措置を守ってください。

安全に関する注記 3

注意


レーザー製品 (CD-ROM や、DVD ドライブ、光ファイバー装置、送信機など) を取り付ける場合には、以下のことに注意してください。

- カバーを取り外さないでください。レーザー製品のカバーを取り外すと、有害なレーザー光線を浴びることがあります。装置の内部には、保守を必要とする部品はありません。
- 本書で指定されている以外の制御、調整、または手順を使用すると、有害な光線を浴びることがあります。

危険

一部のレーザー製品には、クラス 3A またはクラス 3B のレーザー・ダイオードを使用しています。次のことに注意してください。開くとレーザー光線の照射があります。光線を見つめたり、光学器械を使って直接見たりしないでください。また直接光線を浴びないようにしてください。

6. ドライブが入っている静電気保護パッケージを、コンピューター上の塗装されていない金属面に触れさせてから、バッグからドライブを取り出して静電気保護された表面に置きます。
7. ドライブに付属の資料に従ってドライブ上のジャンパーまたはスイッチを設定します。
8. 5.25 ドライブをベイ 2 に取り付ける場合、ドライブをベイに押し込んでから、ねじ 2 本を使用してドライブをドライブ・ケージに取り付けます。3.5 インチ・ドライブをベイ 2 に取り付ける場合、3.5 インチ・ドライブのオプションとして提供されている 5.25 インチ変換キットを取り付ける必要があります。

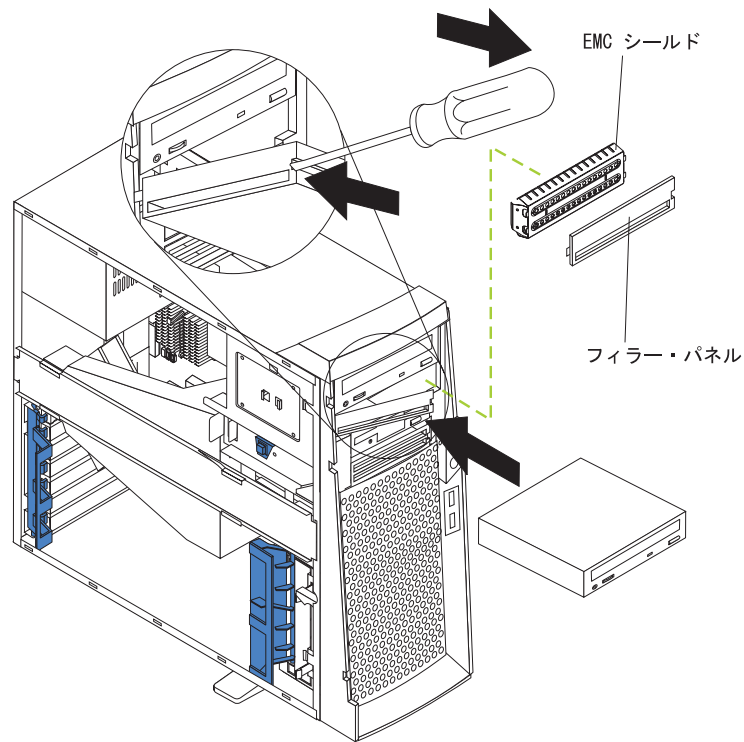

注: ベイ 4 には、3.5 インチ・ドライブだけ取り付けることができます。

9. 取り付けるデバイスが IDE デバイスの場合、IDE 信号ケーブルの片方の終端をドライブの背面に接続します。ケーブルのもう一方の終端はシステム・ボード上の IDE コネクタに接続します。IDE コネクタの位置については、35 ページの『内部ケーブル・コネクタ』を参照してください。ドライブが SCSI デバイスの場合、SCSI 信号ケーブルの一方の終端をドライブの後ろに接続します。ケーブルのもう一方の終端は、SCSI アダプターに接続します。

注: SCSI 信号ケーブルをはわせるのに、ケーブルがドライブの背面やマイクロプロセッサ全体への空気の流れを妨げていないかを確認してください。

10. ドライブの後ろに電源ケーブルを接続します。コネクタはかぎと同じで、一方向にしか挿入できません。
11. 取り付けまたは取り外しの必要がある他のオプションがある場合、ここで行います。
12. サポート・ブラケットを取り付けます。
13. 側面カバーを取り付けます。詳しくは、51 ページの『カバーの再取り付け』を参照してください。
14. 外部ケーブルと電源コードを再接続して、接続デバイスとコンピューターの電源を入れます。


ベイ 5、6、または 7 へのハード・ディスクの取り付け

ドライブを取り扱う場合、取り付け側を上にしてコンピューターを横たえると、作業が容易にできる場合があります。ベイ 5、6、および 7 はドライブ・ケージの中にあります。ドライブ・ケージはフロント・アダプター・サポート・ブラケットのちょうど上にあります。

1. 44 ページの『事前取り付けステップ (すべてのベイ)』中の情報をお読みください。
2. コンピューターおよびすべての接続デバイスの電源を切ります。すべての外部ケーブルおよび電源コードを切り離してから、カバーを取り外します。詳しくは、37 ページの『側面カバーの取り外し』を参照してください。
3. サポート・ブラケットを取り付けます。
4. ドライブ・ケージにアクセスします。
 - a. ご使用のコンピューターが、ドライブ・ケージに事前取り付け済みのハード・ディスクを搭載している場合、ドライブの背面から電源ケーブルと信号ケーブルを切り離します。
 - b. ドライブ・ケージをつかんで、コンピューターの外に出して (真ん中の図) ドライブ・ケージの保持タブが所定の位置にロックするまで回します。ドライブ・スロットの開いた端と取り付け済みドライブが、こちらの方に向いています。

注: ドライブ・ケージが、ドライブ・ケージ保持タブの上の所定の位置にロックされていることをドライブ・ケージをすべての方向に押してみても確認してください。

5. 同梱のねじを使用して、ドライブの側面にガイド・レールを取り付けます。IBM からオプションのドライブを入手した場合は、ガイド・レールは青色のプラスチックです。
6. ドライブのガイド・レールのプラスチック・タブがドライブ・ケージの所定の位置にロックされるまで、ドライブをドライブ・ケージの中へスライドさせます。
7. ドライブ・ケージを上を持ち上げて、ドライブ・ケージ解放タブの上に押し込んでから、ケージをコンピューターの中の後ろに回します (右側の図)。

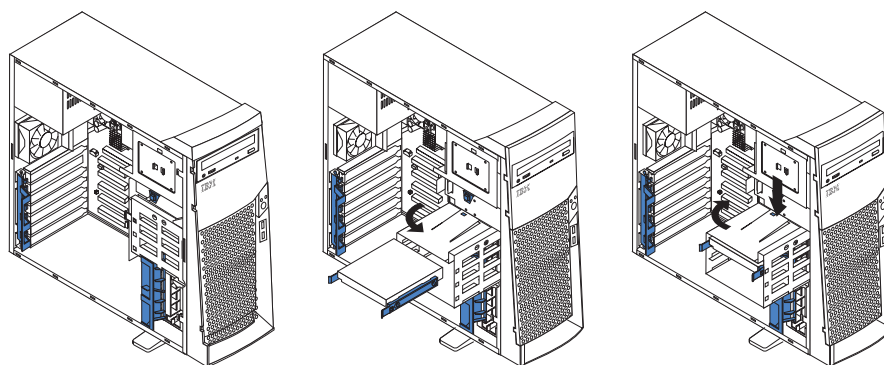

注: ドライブ・ケージを再取り付けするのに邪魔にならないように、ケーブルを整頓してください。

8. 電源ケーブルと信号ケーブルを各ドライブの背面に、必要に応じてシステム・ボードに接続します。

注: SCSI 信号ケーブルをはわしてから、ケーブルがドライブの背面やマイクロプロセッサ全体への空気の流れを邪魔していないかを確認してください。

9. 取り付けまたは取り外しの必要がある他のオプションがある場合、ここで行います。
10. サポート・ブラケットを取り付けます。
11. 側面カバーを取り付けます。詳しくは、51 ページの『カバーの再取り付け』を参照してください。
12. 外部ケーブルと電源コードを再接続して、接続デバイスとコンピューターの電源を入れます。


メモリー・モジュールの取り付け

プログラムをより高速に実行するための簡単な方法は、コンピューターのメモリーを増設することです。メモリー・モジュールを取り付けることにより、ご使用のコンピューターのメモリー量を増加することが可能です。ご使用の IntelliStation M Pro コンピューターは、業界標準の RAMBUS インライン・メモリー・モジュール (RIMM) を使用しています。

注:

1. RIMM が取り付けられていないコネクターには、Continuity RIMM (C-RIMM) が必要です。これは、RIMM のように見えますが、メモリーがないモジュールです。C-RIMM は、メモリーが取り付けられていない RIMM コネクターで接続を続けるのに使用されます。
2. ECC を使用可能にするには、ECC RIMM だけを取り付けます。ECC と非 ECC メモリーを一緒に取り付けると、非 ECC メモリーとして機能します。
3. RIMM コネクターは、デュアル・インライン・メモリー・モジュール (DIMM) をサポートしません。
4. PC800 RIMM だけを使用します。
5. ご使用の IntelliStation M Pro コンピューターは、128 MB、256 MB、および 512 MB RIMM をサポートします。ご使用のコンピューターは、最小 128 MB および最大 2.0 GB のシステム・メモリーをサポートします。ご使用のコンピューターで使用できるメモリー・モジュールのリストは、<http://www.ibm.com/jp/pc/intellistation> から最新製品カタログをアクセスしてください。

6. RIMM は、ペアの組み合わせで (タイプと容量が同じ) 取り付けます。RIMM 1 と 2 は 1 組のペアです。RIMM 3 と 4 も 1 組のペアです。

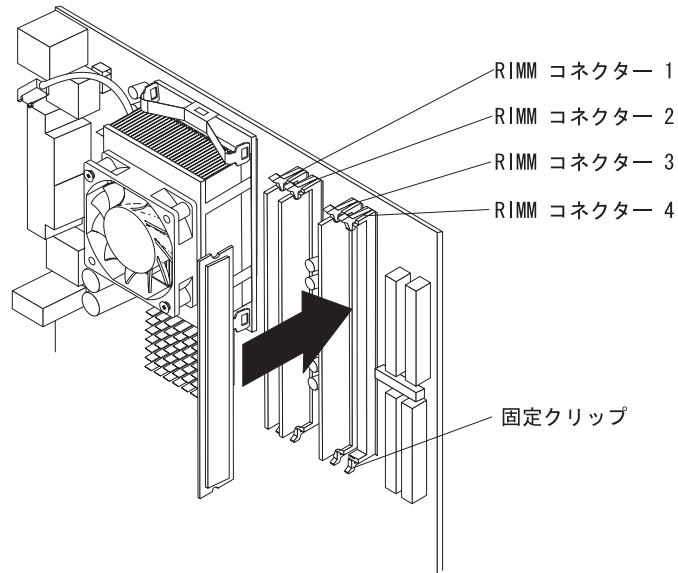


次のようにして RIMM または C-RIMM を取り付けます。

重要: 静電気の影響を受けやすいデバイスを取り扱う場合、静電気からの損傷を防ぐための予防措置を行ってください。これらのデバイスの取り扱いについては、36 ページの『静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い』を参照してください。

1. vii ページの『安全に正しくお使いいただくために』にリストされた安全上の予防措置を検討します。
2. コンピューターおよびすべての接続デバイスの電源を切ります。すべての外部ケーブルおよび電源コードを切り離してから、カバーを取り外します。詳しくは、37 ページの『側面カバーの取り外し』を参照してください。
3. サポート・ブラケットを取り付けます。
4. RIMM が入った静電気防止パッケージをコンピューターの未塗装の金属面に触れさせます。次に、新しい RIMM を静電気防止パッケージから取り出します。
5. 固定クリップを開いて、既存の RIMM または C-RIMM を取り外します。

6. RIMM スロットの両端にある固定クリップを静かに開きます。RIMM をずらし、ピンの位置を正しくコネクターに合わせます。

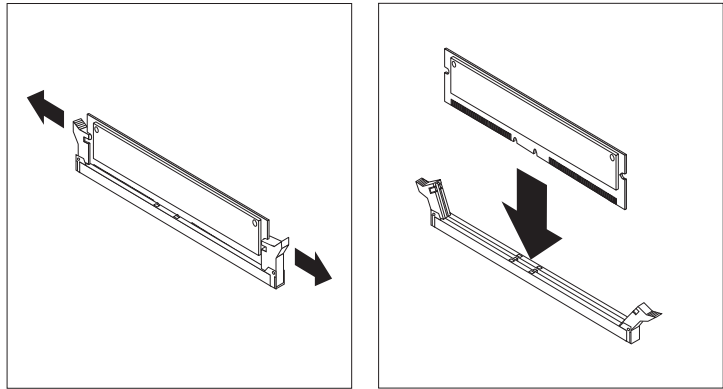

7. RIMM コネクターの両端で、スロットと RIMM の端を合わせることで、RIMM をコネクターの中へ挿入します。RIMM の両端を同時に押すことにより、RIMM をコネクターの中へまっすぐ強く押し込みます。RIMM がコネクター中にしっかりと装てんされると、固定クリップがパチンと音がしてロック位置になります。
8. RIMM と固定クリップの間にすき間があると、RIMM は正しく取り付けられていません。固定クリップを開いて、RIMM を取り外してから、再度挿入します。
9. 取り付けまたは取り外しの必要がある他のオプションがある場合、ここでを行います。そうでない場合は、次のステップで取り付けを終了します。
10. サポート・ブラケットを取り付けます。
11. 側面カバーを取り付けます。51 ページの『カバーの再取り付け』を参照してください。
12. 外部ケーブルと電源コードを再接続します。接続デバイスの電源を入れてから、本体の電源を入れます。


安全保護 U ボルトの取り付け

ハードウェアの盗難を防ぐために、安全保護 U ボルトとケーブルをコンピューターに追加することができます。ここでは、安全保護 U ボルトの取り付け方法を説明します。

U ボルトを取り付ける手順は、次のとおりです。

1. vii ページの『安全に正しくお使いいただくために』にリストされた安全上の予防措置を検討します。
2. コンピューターおよびすべての接続デバイスの電源を切ります。すべての外部ケーブルおよび電源コードを切り離してから、カバーを取り外します。詳しくは、37 ページの『側面カバーの取り外し』を参照してください。
3. ねじ回しを使用して、金属製プルタブ 2 つを取り外します。
4. U ボルトを背面パネルに通してから、ナットをはめて締め付けます。
5. ケーブルを U ボルトに通し、建物の構造や基礎の一部か、永続的に固定された物で、ケーブルを取り外すことができない物に巻き付けます。ケーブルの両端を

しっかり結び付けてロックします。セキュリティー・ケーブルを取り付けた後で、このケーブルがコンピューターに接続されている他のケーブルの妨げになっていないことを確認します。

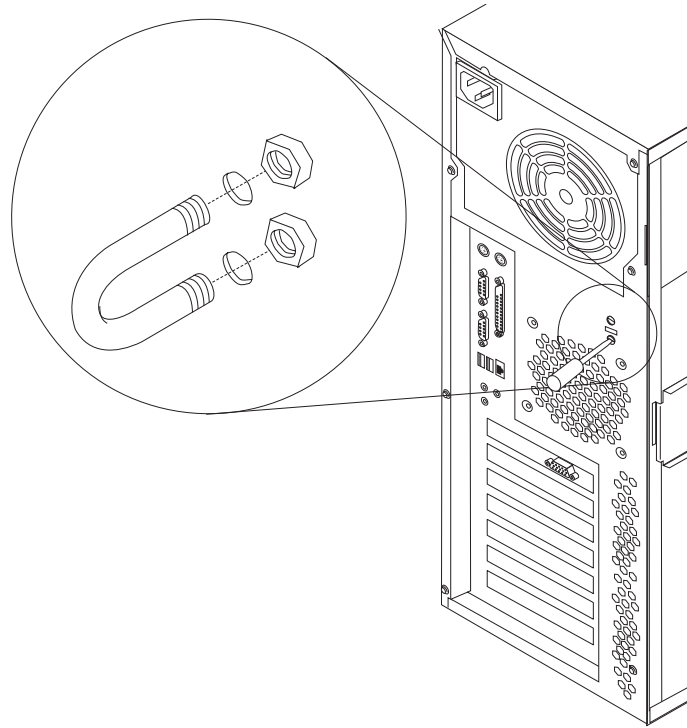

6. 外部ケーブルと電源コードを再接続して、接続デバイスと本体の電源を入れます。

カバーの再取り付け


次に、カバーを取り付けるための説明をします。

注:

1. アダプター・サポート・ブラケットの配置によっては、カバー・ロックをこちらに見えるようにコンピューターを横たえると作業が容易にできます。
2. サポート・ブラケットを取り外した場合、本体のカバーを再取り付けする前にそれを再取り付けしてください。詳しくは、38 ページの『サポート・ブラケットの取り外し』を参照してください。

次のようにして、本体のカバーを再取り付けします。

1. カバーを再取り付けするのに邪魔になるケーブルを整とんします。
2. 側面カバーは、本体の所定位置で取り付けます。カバーの下側のノッチが、コンピューターの側面に沿った穴に合っているかを確認めます。カバーをロックするためにカバー解放ラッチを閉じるには、カバー解放ラッチ・ボタンを下に押しします。

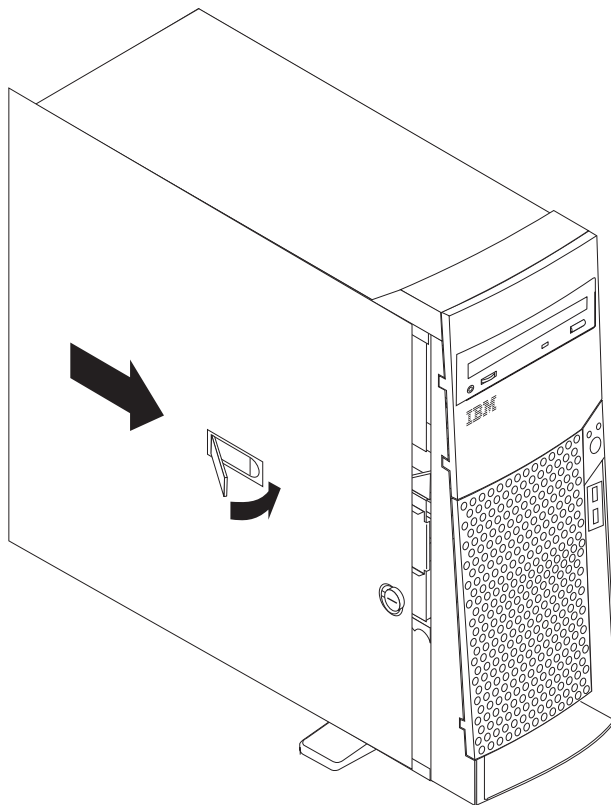

3. まだ行っていない場合は、2つの前面の安定化脚が外側に回されていることを確認しておく、脚がコンピューターを正しく支えられます。それぞれの安定化脚を、90度外側に回します。
4. コンピューターへ外部ケーブルと電源コードを再接続してから、電源コードをコンセントに接続します。
5. 接続デバイスの電源を入れてから、本体の電源を入れます。

外部デバイスの接続

いくつかの外部デバイスをコンピューターに接続することができます。外部デバイスを接続するには、次のようにします。

1. コンピューター本体およびすべての接続デバイスの電源が切れていることを確かめます。
2. 35ページの『始める前に』と、ご使用のオプションに付属した資料をお読みください。
3. オプションに付属した資料の説明に従って、取り付けの準備と本体への接続を行います。


入出力コネクターの説明

ここでは、コンピューター本体背面の入出力コネクターについて、ピンやその他の情報を説明します。12ページの『入出力コネクターの接続位置』をお読みください。これらのコネクターには、次のものがあります。

- マウス 1 つ
- キーボード 1 つ
- パラレル 1 つ
- シリアル 2 つ
- イーサネット 1 つ
- USB 4 つ
- ライン入力
- ライン出力
- マイクロホン
- ビデオ 1 つ (一部のモデルでオプションの複数コネクター)
- Ultra160 SCSI 1 つ (一部のモデル)

マウス・コネクター


ご使用のコンピューターには、マウス・コネクターが 1 つあり、マウスやその他のポインティング・デバイスをサポートします。マウス・コネクターは、コンピューター本体の背面にあります。12ページの『入出力コネクターの接続位置』を参照してください。

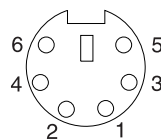

キーボード・コネクター

ご使用のコンピューターには、キーボード・コネクターが 1 つあります。コネクターの位置については、12ページの『入出力コネクターの接続位置』を参照してください。

注: 標準 (非 USB) キーボードをキーボード・コネクターに接続する場合、USB ポートおよびデバイスは、自己診断テスト (POST) 中は使用不可となります。

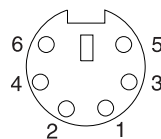

パラレル・コネクター

ご使用のコンピューターには、パラレル・コネクターが 1 つあります。このコネクターは、米国電気電子学会 (IEEE) 1284 オペレーション・モードの 3 つの標準をサポートします。すなわち、標準パラレル・ポート (SPP)、拡張パラレル・ポート (EPP)、拡張機能ポート (ECP) です。

コネクタ割り当ての表示と変更

BIOS Setup Utility プログラムを使用して、双方向としてパラレル・コネクタを構成します。この構成により、デバイスからのデータの読み込み、書き出しが可能です。双方向モードでは、コンピュータは ECP と EPP モードをサポートします。

次のようにして、パラレル・コネクタの割り当てを表示または変更します。


1. コンピュータを再起動します。
2. F2 キーを押し続けて、BIOS Setup Utility を起動します。
3. 「BIOS Setup Utility」メニュー上で、キーボードのカーソル移動キーを使用して、「**Advanced**」→「**Peripheral Configuration**」→「**Parallel Port**」を選択します。

注: 双方向としてパラレル・コネクタを構成する場合、IEEE 1284 に準拠したケーブルを使用してください。ケーブルは、3 メートルを超えないようにしてください。

4. 画面上の指示に従って、変更内容を保管し、「BIOS Setup Utility」メニューを終了します。


パラレル・コネクタ

25 ピンのメス D シェル パラレル・コネクタがコンピュータの背面にあります。コネクタの位置については、12 ページの『入出力コネクタの接続位置』を参照してください。

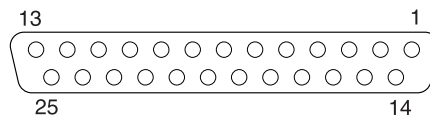

シリアル・コネクタ

ご使用のコンピュータには 9 ピンの D シェル・シリアル・コネクタがあり、シリアル・コネクタ 1 とシリアル・コネクタ 2 です。コネクタの位置については、12 ページの『入出力コネクタの接続位置』を参照してください。

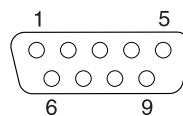


イーサネット・コネクタ

ご使用のコンピュータには、内蔵のイーサネット・コントローラが付属しています。このコントローラは、10 Mbps または 100 Mbps のネットワークに接続するインターフェースを提供し、全二重機能を備えています。これにより、イーサネット LAN 上でデータの送信と受信を同時に行うことが可能となります。

イーサネット・コネクタにアクセスするには、カテゴリ 3、4、または 5 のシールドされていないツイストペア (UTP) ケーブルを、コンピュータ本体の背面にある RJ-45 コネクタへ接続します。12 ページの『入出力コネクタの接続位置』を参照してください。

重要

コンピューターを VCCI クラス A 制約で稼働させる場合、カテゴリ 5 イーサネット・ケーブルを使用してください。

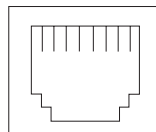

USB コネクタ

ご使用のコンピューターには、USB コネクタが 4 つ付いています。この構成は、USB デバイスが使用される時に自動的に行われます。コンピューターの前面に、USB コネクタが 2 つあります。USB は、電話およびマルチメディア・デバイス用のシリアル・インターフェース標準です。USB は、プラグ・アンド・プレイ・テクノロジーを使用して、コネクタに接続されたデバイスのタイプを判別します。

注:

1. 標準 (非 USB) キーボードをキーボード・コネクタに接続する場合、USB ポートおよびデバイスは、自己診断テスト中は使用不可となります。
2. マウス・コネクタを持つ USB キーボードを取り付ける場合、USB キーボードがマウスをエミュレーションして、BIOS Setup Utility プログラムでのマウス設定を使用不可にすることはできません。


USB ケーブル

4 ピンの USB ケーブルを使用して、外部デバイスを USB コネクタに接続します。

USB テクノロジーは、最大 12 MBps の速さで、最大 127 の外部デバイスと、セグメント当たり最大信号距離 5 メートルで、データを転送します。

USB コネクタ


USB コネクタの位置については、1 ページの『第 1 章 製品の概要』および 12 ページの『入出力コネクタの接続位置』を参照してください。

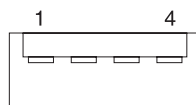

オーディオ・コネクタ

オーディオ・コネクタは、外部のオーディオ機器をコンピューターに接続するために使用します。これらのコネクタの位置については、12 ページの『入出力コネ

クターの接続位置』を参照してください。

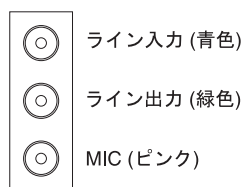

ライン出力

このコネクタは、オーディオ信号をコンピューターから外部装置 (内蔵アンプ付きスピーカーや、ヘッドホン、マルチメディア・キーボード、またはステレオ・システムのオーディオ・ライン入力ジャックなど) に送るのに使われます。

注: 本体上の内部スピーカーは、このコネクタにデバイスが接続された場合、使用不可となります。

ライン入力

このコネクタは、外部装置 (ステレオのライン出力や、テレビ、または楽器など) からのオーディオ信号を受け取るのに使われます。


マイクロホン

このコネクタは、音声やその他のサウンドをハード・ディスクに記録したいときに、マイクロホンをコンピューターに接続するのに使われます。このコネクタは音声認識ソフトウェアで使うこともできます。


ビデオ・コネクタ

ご使用のコンピューターでは、システム・ボード上の AGP スロットにある AGP アダプターを使います。ビデオ・コネクタは、AGP アダプター上にあり、コンピューター本体の背面にあります。コネクタの位置については、12 ページの『出力コネクタの接続位置』を参照してください。

アナログ・ビデオ・コネクタ

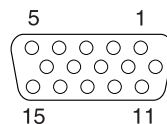

デジタル (DVI-I) ビデオ・コネクタ

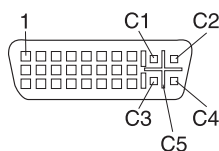

Low Force Helical-60 (LFH-60) ビデオ・コネクタ:



一部のモデルでは、デュアル・ビデオ・コネクタまたはケーブルを備えた AGP アダプターが付属しています。2 番目のモニターで情報を表示する場合に問題がある場合、21 ページの『モニター設定値の変更』を参照してください。

Wildcat III 6110、ATI Fire GL8800、または NVIDIA Quadro4 900XGL ビデオ・アダプター内蔵のモデルの場合は、それぞれの DVI-I コネクタにデジタル・アナログ変換器が付属しています。

重要: Wildcat III 6110 ビデオ・アダプターの場合は、最初のモニターまたは唯一のモニターを下側のコネクタ (コネクタ番号 1) に接続してください。

Matrox G450 DVI-I ビデオ・アダプター付属のモデルには DVI-I からデュアル・アナログ・モニターへのピッグテール・ケーブルが付いています。

NVIDIA Quadro4 200NVS ビデオ・アダプター付属のモデルには LFH-60 からデュアル・アナログ・モニターへのピッグテール・ケーブルが付いています。2 つのデジタル・モニターをセットアップするには、デュアル・デジタル・モニター・ピッグテール・ケーブルを個別に購入してください。

Ultra160 SCSI コネクタ

一部のコンピューター・モデルでは、SCSI アダプターが付属しており、それはフル機能の PCI 2.1-/2.2 準拠バス・マスターで、Ultra160 SCSI 内部チャンネルをサポートします。この構成では、LVD (low voltage differential) SCSI 周辺デバイスが接続された場合、ゼロの待ち状態で、32 ビット・メモリー転送を 160 メガバイト / 秒の転送スピードでサポートします。このチャンネルは最大 15 SCSI デバイスまでサポートします。さらに、このアダプターは次のものを使用します。


- 高速の転送速度を達成するための、ダブル・トランジション・クロッキングの使用
- 各デバイスと互換性のあるデータ転送速度を調整するためのドメイン・ネーム妥当性検査
- 通常のパリティ・チェック方式に代えて、データの信頼性を飛躍的に向上させる巡回冗長検査 (CRC) 方式の使用

SCSI 配線要件

ご使用のコンピューターに付属した SCSI 信号ケーブルを使用して、5 つの内部 SCSI デバイスを、本体に取り付けることができます。外部の SCSI デバイスを接続する場合、追加の SCSI ケーブルを注文する必要があります。外部デバイスにより使用される正しいケーブルを選択して、注文するには、IBM の特約店または IBM 営業担当員に連絡してください。SCSI ハード・ディスク・アクティビティの指示を受け取るために、SCSI アダプターをシステム・ボード上の SCSI LED (J11G2) コネクタにも接続する必要があります。SCSI コネクタの位置については、34 ページの『システム・ボード』を参照してください。

SCSI ID の設定

SCSI コントローラーに接続された各 SCSI デバイスは、固有 SCSI ID を持つ必要があります。この ID により、SCSI コントローラーがそのデバイスを識別し、同じ SCSI チャンネル上の異なるデバイスが同時にデータを転送しないことを保証しています。異なる SCSI チャンネルに接続された SCSI デバイスとは、SCSI ID が重複しても構いません。そのデバイスに付属の SCSI ID を設定するための説明書を参照してください。ご使用のコンピューターに取り付けられた SCSI アダプターの 68 ピン・コネクタを、タイプの異なる SCSI デバイスの接続に使用することができます。

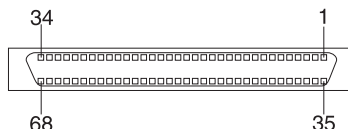

外部 SCSI デバイスを取り付けるには、オプションの SCSI PCI アダプターを取り付ける必要があります。そのデバイスに付属の SCSI ID を設定するための説明書を参照してください。

第 6 章 トラブルシューティング

この章では、基本的なトラブルシューティング情報が記載されています。この情報は、今後発生するいくつかの問題の解決に役立ちます。さらに詳しい情報として、次のページのコンピューター・フローチャートを参照してください。

この章の情報をを使用して問題を見つけ、修正できない場合、詳しくは、87 ページの『情報、ヘルプ、およびサービスの入手』を参照してください。

診断ツールの概要

次のツールは、ハードウェア関連の問題を診断するのに使用できます。

- **コンピューターのサポート・フローチャート**

次のページのコンピューターのサポート・フローチャートは、IBM からのヘルプにアクセスし、ご使用のコンピューターを登録する方法を決定するのに役立ちます。

- **POST ビープ・コードおよびエラー・メッセージ**

自己診断テストはビープ音とメッセージを出して、試験の正常終了か問題を検出したことを知らせます。詳しくは、61 ページの『POST ビープ・コードの説明』を参照してください。

- **診断プログラム**

診断テスト・プログラムは *Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics* CD に入っています。これらのプログラムは、ご使用のコンピューターの主なコンポーネントをテストする最初の方法を提供します。詳しくは、62 ページの『診断プログラムおよびエラー・メッセージ』を参照してください。

- **問題判別一覧表**

これらの図表は問題の症状と、問題を解決するステップをリストします。詳しくは、68 ページの『問題判別一覧表』を参照してください。


- **カスタマイズされたサポート・ページ**

WWW 上で、ご使用のハードウェア専用のカスタマイズされたサポート・ページを作成することができ、頻繁に尋ねられる質問や、部品情報、技術的なヒントと要領、およびダウンロード可能なファイルなどの情報が得られます。登録した製品に関する新しい情報が提供されるたびに E メールで通知を受けることを選択することもできます。

ご使用の IntelliStation コンピューターを登録し、プロファイル作成する利点は、IBM Online Assistant を使用して問題の診断ができ、IBM ディスカッション・フォーラムに参加できることです。ご使用の IBM 製品を登録し、カスタマイズされたプロファイルを作成するための詳細については、次の WWW アドレスへアクセスしてください。

- <http://www.ibm.com/jp/pc/ibmjreg>
- <http://www.ibm.com/pc/support>

コンピューターのサポート

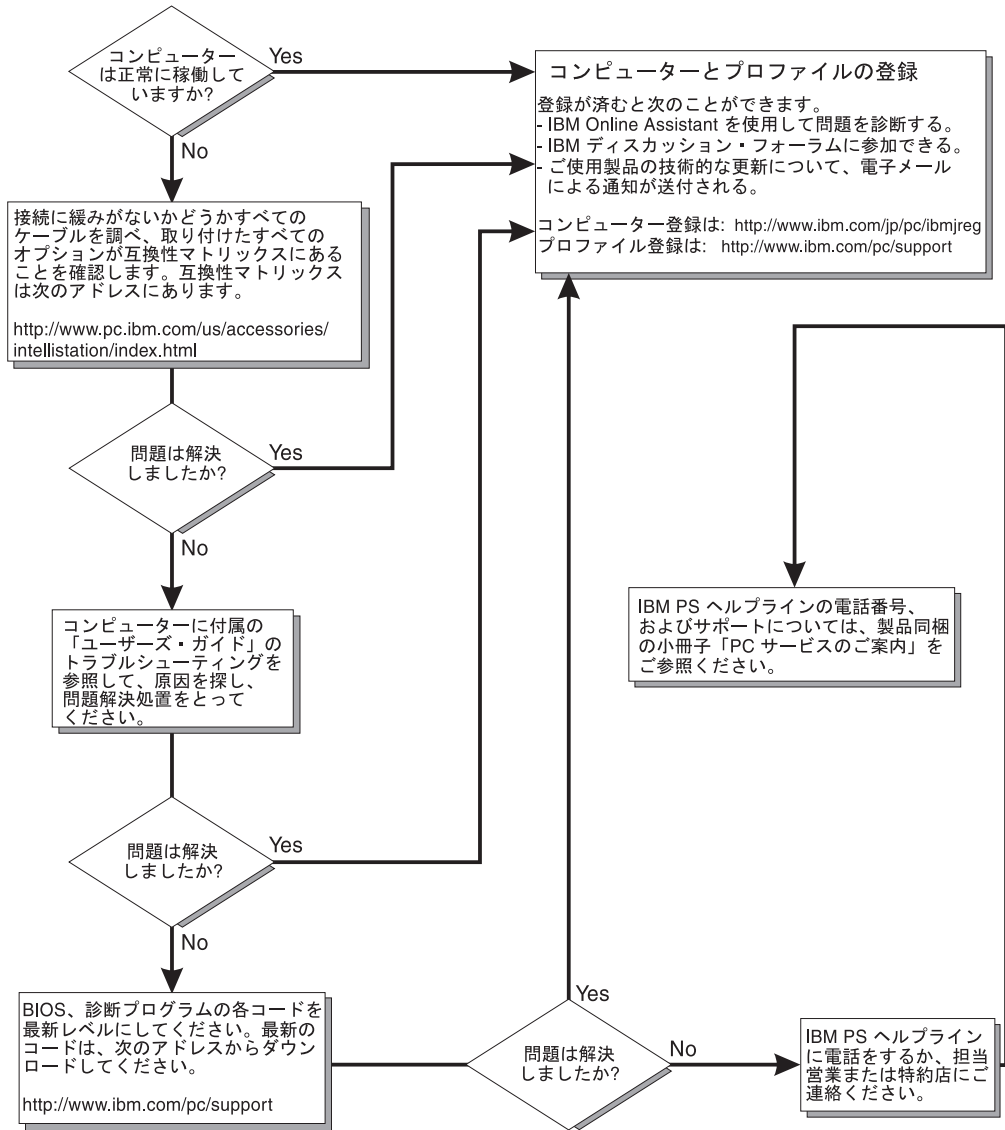

POST ビープ・コードの説明

コンピューターの電源を入れると、自己診断テスト (POST) が一連のテストを実施し、システム・コンポーネントの稼働および、一部のインストール済みオプションをチェックします。

POST が何も問題を検出せずに終了すると、オペレーティング・システムまたはアプリケーション・プログラムの最初の画面が表示されます。

POST で問題が検出された場合は、次の点に注意してください。

注:

1. パスワードが設定されている場合、オペレーティング・システムがロードされる前にプロンプトが出され、パスワードを入力して Enter キーを押す必要があります。
2. 単一の問題が原因となっていくつかのエラー・メッセージが出る場合があります。この状態が発生した場合は、最初のエラー・メッセージの原因を解決してください。最初のエラー・メッセージの原因を解決した後は、後続のエラー・メッセージは、通常、次のテスト実行時には解決しています。

ビープ・コードには次のタイプがあります。

長いビープ音の繰り返し

このビープ・パターンはメモリー・エラーを示します。すべての RIMM および C-RIMM が正しく取り付けられているか確認します。

1 回の長いビープ音と 2 回の短いビープ音

このビープ・パターンはビデオ・エラーを示します。BIOS が追加情報を表示するためのビデオ画面を初期化できません。ビデオ・アダプターが正しく取り付けられているか確認します。

SCSI メッセージ (一部のモデル)

SCSISelect Utility を実行中にエラー・メッセージが表示された場合は、次の原因が 1 つまたは複数あることが考えられます。

注: ご使用のシステムに SCSI ハード・ディスクがない場合は、BIOS が未インストールであることを示すメッセージはすべて無視してください。

- SCSI デバイス障害 (アダプターまたはドライブ)
- 不適切な SCSI 構成
- 同じ SCSI チェーンの中で SCSI ID が重複
- SCSI ターミネーターの不適切なインストール
- 欠陥のある SCSI ターミネーター
- 不適切なケーブルのインストール
- 欠陥のあるケーブル

次のことを確認します。

- 外部 SCSI デバイスの電源が入っているか。外部 SCSI デバイスは、本体の電源を入れる前に オンにしておく必要があります。

- すべての外部 SCSI デバイスのケーブルが正しく接続されているか。
- SCSI チェーンの最後の外部装置が正しく終端されているか。
- SCSI デバイスは正しく構成されているか。

上記の項目に当てはまる場合、障害を起こしているデバイスの追加情報を入手するために診断プログラムを実行します。エラーが持続したり再発する場合、保守を依頼してください。

診断プログラムおよびエラー・メッセージ

診断テスト・プログラムは *Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics CD* に入っています。これらのプログラムは、ご使用のコンピューターの主なコンポーネントをテストする最初の方法です。

診断エラー・メッセージは問題の存在を示しているだけで、障害の個所を限定するためには使用できません。エラー・メッセージに示された複雑な問題のトラブルシューティングや保守は、専門のサービス担当員が行なう必要があります。

最初のエラーが、さらなるエラーを引き起こすことがあります。このようなケースでは、コンピューターは複数のエラー・メッセージを表示します。表示された最初のエラー・メッセージに対応する推奨処置指示に必ず従います。

次では、診断プログラム実行時に詳細ログや要約ログ中に表示されるエラー・コードを説明します。

エラー・コード形式は次のとおりです。

fff-ttt-iii-date-cc-text message

ここで

fff 3桁の機能コード。これはエラーが発生した時にテストされていた機能を示します。たとえば、機能コード 089 はマイクロプロセッサに対する機能コードです。

ttt 3桁の障害コード。テスト時の正確な障害事象に対応したコードです。(これらのコードは専門のサービス担当員のためのもので、ハードウェア保守マニュアルに詳しく記載されています)。

iii 3桁のデバイス ID。(これらのコードは専門のサービス担当員のためのもので、ハードウェア保守マニュアルに詳しく記載されています)。

date 日付。診断テストが実行され、エラーが記録された日付です。

cc チェック・ディジット。情報の妥当性を検証するのに使用します。

text message

診断メッセージ。問題の理由を示しています。

テキスト・メッセージ

診断テキスト・メッセージ形式は次のとおりです。

Function Name: Result (test specific string)

ここで

Function Name

機能名。これはエラーが発生した時にテストされていた機能名を示します。前述のリストに示された機能コード (fff) に対応します。

Result

次のうちの 1 つです。

Passed

エラーなしに診断テストが完了したことを示します。

Failed 診断テストがエラーを見つけたことを示します。

User Aborted

診断テストが完了する前に、ユーザーが停止させたことを示します。

Not Applicable

存在しないデバイスに対して診断テストを実行したことを示します。

Aborted

システム構成が原因で、テストを進めることが不可能な状態が発生したことを示します。

Warning

診断テスト中にレポートされた問題の可能性、たとえば、テストしようとするデバイスが取り付けられていないことなどを示します。

Test Specific String

問題の分析に使用する追加情報です。

診断プログラムの開始

IBM Enhanced Diagnostics プログラムは、ご使用のハードウェアとソフトウェアの問題を識別します。このプログラムはオペレーティング・システムから独立して実行し、CD またはディスクから実行する必要があります。このテスト方式は、ハードウェアとの関連が疑われる問題を識別するために他の方式が利用できない場合か、他の方式が成功しなかった場合に使用されます。

Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics CD は、ご使用のコンピューターに付属しています。IBM Web サイトの <http://www.ibm.com/pc/support> から最新の診断プログラムをダウンロードすることもできます。

診断ディスクの作成

診断ディスクは下記の 2 つの方法のどちらか 1 つで作成できます。

- WWW から プログラム・イメージをダウンロードする。
- Device Driver and Diagnostics CD からディスクを作成する。

WWW からシステム開始可能な Enhanced Diagnostics ディスケットを作成するには、次のようにします。

1. WWW の <http://www.ibm.com/pc/support/> にアクセスします。
2. 診断ファイルをご使用のコンピューターのハード・ディスクのディレクトリーへダウンロードします (ディスクレットではありません)。
3. DOS プロンプトに切り換え、ディレクトリーをファイルがダウンロードされたディレクトリーに切り換えます。
4. 何も入っていない高密度ディスクレットをディスクレット・ドライブ A に挿入します。
5. ファイル名 a: を入力します。ここで、ファイル名は Web からダウンロードしてきたファイルの名前です。次に、Enter キーを押します。

ダウンロードした Web ファイルは、自己解凍してディスクレットへコピーされます。コピーが完了したら、そのディスクレットを安全な場所に保管します。

Product Recovery プログラムから IBM Enhanced Diagnostics ディスケットを作成する方法については、19 ページの『診断ディスクレットの作成』を参照してください。

Enhanced diagnostics ディスケットの使用

次のようにして IBM Enhanced Diagnostics ディスケットを始動します。

1. すべての接続デバイスとコンピューター本体の電源を切ります。
2. *IBM Enhanced Diagnostics* ディスケットをディスクレット・ドライブに挿入します。
3. 接続されているすべての装置の電源を入れてから、コンピューター本体の電源を入れます。
4. 画面の指示に従います。

テストが完了したら、「Utility」を画面の最上部から選択して、Test Log を表示することができます。

テスト・ログの表示

テスト・ログは、システム障害やその他の関連情報についてのレコードを記録します。テスト・ログには、診断プログラムが実行されるまでは、何も情報はありません。

注: 診断プログラムをすでに実行済みの場合は、ステップ 4 から始めてください。

次のようにして、テスト・ログを表示します。

1. Enhanced Diagnostics ディスケットまたは *Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics* CD を挿入します。
2. コンピューターが稼働状態の場合、オペレーティング・システムをシャットダウンして、コンピューターを再始動します。
3. ユーザー・パスワードが設定されている場合、システムは入力するようにプロンプトを出します。正しいパスワードを入力して、Enter キーを押します。

4. 適切な診断プログラムを実行します。「Diagnostic Programs」画面が表示された場合、「Utility」を選択します。
5. 表示されたリストから、「View Test Log」を選択してから、画面上の指示に従います。
6. テスト・ログをディスクレットまたはハード・ディスク上のファイルに保管することができます。

注: システムが稼働状態の間、システムはテスト・ログ・データを維持します。コンピューターの電源を切ると、テスト・ログはクリアされます。

診断エラー・メッセージ・テーブル

次の表にはエラー・メッセージの説明が記載されています。このエラー・メッセージは診断プログラムを実行後、テスト・ログ中にリストされるものです。

重要

次の表に存在しない診断エラー・メッセージが表示される場合は、ご使用のシステムに最新のレベルの BIOS および診断プログラムがインストールされていることを確認してください。

コード	機能	結果	テキスト・メッセージ	処置
001	コア・システム	Failed (エラー)	Processor board, ECC Test (プロセッサ・ボード、ECC テスト)	修理を依頼してください。
			System board (システム・ボード)	
005	ビデオ・ポート		Processor and system boards (プロセッサおよびシステム・ボード)	
011	シリアル・ポート		Integrated serial port (内蔵シリアル・ポート)	
014	パラレル・ポート		Integrated parallel port (内蔵パラレル・ポート)	
015	USB インターフェース	Aborted (打ち切り)	Can NOT test USB interface while it is in use. (USB インターフェースの使用中はそのテストができません。) 注: USB キーボードまたはマウスが接続されている場合、USB インターフェースに対して診断プログラムを実行することはできません。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本体の電源を切ります。 2. USB キーボードとマウスを標準のキーボードとマウスに交換します。 3. コンピューターの電源を入れます。 4. 診断テストを再実行します。
		Failed (エラー)	System board (システム・ボード)	修理を依頼してください。
020	PCI インターフェース	Failed (エラー)	System board (システム・ボード)	修理を依頼してください。

コード	機能	結果	テキスト・メッセージ	処置
030	SCSI インターフェース	Failed (エラー)	SCSI adapter in slot <i>n</i> failed register/counter/power test (スロット <i>n</i> の SCSI アダプターに、レジスター / カウンター / 電源テストでエラーが検出されました。)	説明については、アダプターに付属の資料を参照してください。 問題が続く場合は、修理を依頼してください。
			(<i>n</i> はエラーが検出されたアダプターのスロット番号)	
175	システムの温度	Failed (エラー)	Fan # <i>n</i> (ファン # <i>n</i>) (<i>n</i> は、エラーが検出されたファンの番号)	メッセージに示されているファンを交換します。
			Temperature sensed on processor board is out of range (プロセッサ・ボードで感知された温度が有効範囲外)	修理を依頼してください。
180	状況表示	Failed (エラー)	すべての障害メッセージ	修理を依頼してください。
201	システム・メモリー	Failed (エラー)	RIMM is in location RIMM <i>n</i> (位置 RIMM <i>n</i> の RIMM) (<i>n</i> はエラーが検出された RIMM を含むソケットの番号)	1. 障害が発生した RIMM の再取り付けをします。 2. 問題が続く場合は、RIMM を交換します。 問題が続く場合は、修理を依頼してください。
			Test setup error: Corrupt BIOS in ROM (テスト・セットアップ・エラー。ROM 内の BIOS が破壊されている)	システムに最新レベルの BIOS がインストールされていない場合、BIOS を最新レベルのものに更新します。
			Test setup error: Corrupt DMI BIOS, information in BIOS is not as expected (テスト・セットアップ・エラー。DMI BIOS が破壊されている。BIOS 内の情報が予想外)	問題が続く場合は、修理を依頼してください。
206	ディスクケット・ドライブ	Failed (エラー)	Internal diskette drive bay (内蔵ディスクケット・ドライブ・ベイ)	修理を依頼してください。
215	CD-ROM	Failed (エラー)	On system board. (システム・ボード上)	修理を依頼してください。
		Aborted (打ち切り)	The CD-ROM drive is not present. (CD-ROM ドライブがない)	CD-ROM ドライブにケーブルが正しく接続されているか確認します。問題が続く場合は、修理を依頼してください。
217	ハード・ディスク	Failed (エラー)	BIOS drive # <i>n</i> (BIOS ドライブ # <i>n</i>) (<i>n</i> はドライブ・ベイ番号)	修理を依頼してください。

コード	機能	結果	テキスト・メッセージ	処置
264	磁気テープ・ドライブ	Aborted (打ち切り)	Test setup error: No tape drive found (テープ・セットアップ・エラー。テープ・ドライブが見つからない)	<p>ドライブへのケーブル接続と電源接続をチェックします。</p> <p>その磁気テープ・ドライブに付属の資料を参照してください。</p> <p>問題が続く場合は、修理を依頼してください。</p>
		Failed (エラー)	The load/mount test failed for device <i>n</i> on adapter <i>m</i> (アダプター <i>m</i> 上の装置 <i>n</i> のロード / マウント・テストでエラーが検出された)	<p>その磁気テープ・ドライブに付属の資料を参照してください。</p> <p>問題が続く場合は、修理を依頼してください。</p> <p>注: プッシュ・ボタン・テストはプッシュ・ボタンのある SCSI 磁気テープ・ドライブでしか実行できません。</p>
			(<i>n</i> は装置番号で、 <i>m</i> はアダプター番号)	
			The self-diagnostic failed for device <i>n</i> on adapter <i>m</i> . (アダプター <i>m</i> の装置 <i>n</i> の自己診断でエラーが検出された)	
			(<i>n</i> は装置番号で、 <i>m</i> はアダプター番号)	
			The unload/eject test failed for device <i>n</i> on adapter <i>m</i> (アダプター <i>m</i> 上の装置 <i>n</i> のアンロード / イジェクト・テストでエラーが検出された)	
(<i>n</i> は装置番号で、 <i>m</i> はアダプター番号)				
The unload/eject push button test failed for device <i>n</i> on adapter <i>m</i> (アダプター <i>m</i> 上の装置 <i>n</i> のアンロード / イジェクト・プッシュ・ボタン・テストでエラーが検出された)	(<i>n</i> は装置番号で、 <i>m</i> はアダプター番号)			
The Read/Write Self-diagnostic failed for device <i>n</i> on adapter <i>m</i> (アダプター <i>m</i> の装置 <i>n</i> の読み取り / 書き込み自己診断でエラーが検出された)	(<i>n</i> は装置番号で、 <i>m</i> はアダプター番号)	<p>新しいテープ・カートリッジを挿入してから、診断テストを再実行します。</p> <p>その磁気テープ・ドライブに付属の資料を参照してください。</p> <p>問題が続く場合は、修理を依頼してください。</p>		
301	キーボード	Failed (エラー)	On system-board keyboard test failed (システム・ボードのキーボード・テストでエラーが検出された)	<ol style="list-style-type: none"> 1. キーボード・ケーブルが正しく接続されているか確認します。 2. 問題が続く場合は、キーボード・ケーブルを交換します。 <p>問題が続く場合は、修理を依頼してください。</p>

コード	機能	結果	テキスト・メッセージ	処置
302	マウス	Failed (エラー)	On system-board pointing device test failed. (システム・ボードのポインティング・デバイス・テストでエラーが検出された)	ポインティング・デバイスを交換します。問題が続く場合は、修理を依頼してください。
305	ビデオ・モニター		Any message (すべてのメッセージ)	モニターに付属の資料を参照してください。
405	イーサネット	Failed (エラー)	In PCI slot <i>n</i> (PCI スロット <i>n</i> 内) (<i>n</i> はエラーが検出されたイーサネット・アダプターが取り付けられている PCI スロット番号)	スロット <i>n</i> のイーサネット・アダプターを交換します。問題が続く場合は、修理を依頼してください。
			On system board (システム・ボード上)	修理を依頼してください。

PC-Doctor for Windows

ご使用のコンピューターには PC-Doctor for Windows が付属しています。このプログラムは、Windows 操作環境専用の診断プログラムです。この診断プログラムは、オペレーティング・システムを使用して動作するので、ハードウェアをテストして、特定のソフトウェア・コンポーネントを解析します。これらの診断プログラムは、特に、オペレーティング・システムの問題とデバイス・ドライバの問題を切り分けるのに役立ちます。

PC-Doctor for Windows を使用するには、Windows のデスクトップで、「スタート」→「PC-Doctor」を選択し、画面の指示に従います。オンラインのヘルプを利用することができます。

問題判別一覧表

特定の症状の問題の解決策を見つけるためには、ここに示す問題判別一覧表をご利用ください。

重要

下記の表には存在しない診断エラー・メッセージが表示される場合は、ご使用のシステムに最新のレベルの BIOS および診断プログラムがインストールされていることを確認してください。

コンピューターをテストするには、63 ページの『診断プログラムの開始』を参照してください。診断テスト・プログラムを実行した場合、またはテスト・プログラムを実行して問題が検出されない場合、サービス担当員に連絡してください。

問題の症状を図表の左の欄で見付けます。問題に対する説明および取りうる解決策は右の欄にあります。新しいソフトウェアまたは新しいコンピューター・オプションを追加した直後にご使用のシステムが動作しない場合には、問題判別一覧表を参照する前に、次の操作を行います。

1. 追加したばかりのソフトウェアまたは装置を取り外す。
2. 診断プログラムを実行して、ご使用のシステムが正しく動作しているか確認する。
3. 新しいソフトウェアまたは新しいデバイスの再取り付けをする。

表 3. 問題判別一覧表

症状	推奨処置
CD-ROM ドライブ	次のことを確認します。 <ol style="list-style-type: none"> 1. BIOS Setup Utility プログラムで、1 次および 2 次の IDE チャンネルが使用可能になっているか。 2. ケーブルとジャンパーがすべて正しく取り付けられているか。 3. CD-ROM ドライブ用に正しいデバイス・ドライバーがインストールされているか。
CD-ROM ドライブが認識されない。	
ディスク・ドライブ	ドライブにディスクが挿入されている場合は、次の内容を確認します。 <ol style="list-style-type: none"> 1. BIOS Setup Utility プログラムでディスク・ドライブが使用可能になっているか。 2. ディスクが適切なもので、損傷がないか。(別のディスクがあるときは、そのディスクで試してみます。) 3. システムを始動するために必要なファイルがディスクに入っているか。 4. ソフトウェア・プログラムが正常に動作しているか。 ディスク・ドライブの使用上ライトが点灯したままか、システムが引き続きディスク・ドライブを認識しないときは、修理を依頼してください。
ディスク・ドライブの使用上ライトが点灯したままか、システムがディスク・ドライブを認識しない。	
拡張格納装置	次のことを確認します。 <ol style="list-style-type: none"> 1. すべての外部 SCSI オプションのケーブルが正しく接続されている。 2. 各 SCSI チェーン内の最終オプション、または SCSI ケーブル端が正しく終端されている。 3. 外部 SCSI オプションの電源がオンになっているか。システムをオンにする前に、外部 SCSI オプションの電源はオンにしておく必要があります。 詳しくは、SCSI と拡張格納装置の資料を参照してください。
SCSI 拡張格納装置が今まで作動していたが、作動しなくなった。	
その他の装置	修理を依頼してください。
カバー・ロックの破損またはインディケータ・ライトが機能しないなどの問題。	
断続的な問題	次のことを確認します。 <ol style="list-style-type: none"> 1. ケーブルとコードがすべて、システムの背面と接続オプションにしっかり接続されているか。 2. システムがオンになるときに、ファン・グリルのあるシステムの背面から空気が流れ出ているか。空気が流れていないときは、ファンが作動していません。ファンが作動しないとシステムがオーバーヒートして、シャットダウンします。 3. SCSI バスとデバイスが正しく構成されているか、あるいは各 SCSI チェーンの最後の外部デバイスが正しく終端されているか。 問題が続く場合は、修理を依頼してください。
偶発的に発生し、検出が困難な問題。	

表 3. 問題判別一覧表 (続き)

症状	推奨処置
キーボード、マウス、またはポインティング・デバイス	<ol style="list-style-type: none"> 1. キーボード・ケーブルがシステムに正しく接続されているか確認します。 2. システムとモニターの電源がオンになっているか確認します。 3. 別のキーボードを使ってみます。
キーボードのキーがすべて、または一部が機能しない。	問題が続く場合は、修理を依頼してください。
マウスまたはポインティング・デバイスが機能しない。	<ol style="list-style-type: none"> 1. マウスまたはポインティング・デバイスのケーブルがしっかり接続されているか、デバイス・ドライバーが正しくインストールされているかを確認します。 2. 別のマウスまたはポインティング・デバイスを使ってみます。
	問題が続く場合は、修理を依頼してください。
メモリー	<p>次のことを確認します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. メモリー・モジュールが正しく取り付けられているか。 2. 正しいタイプのメモリーを取り付けたか。 3. RIMM 上のメモリー・バンクがすべて使用可能になっているか。システムが、問題を検出したときに RIMM バンクを自動的に使用不可にしている可能性があります。
表示されるメモリー容量が、インストールされたメモリー容量よりも少ない。	問題が続く場合は、修理を依頼してください。
モニター	<p>IBM モニターの中には、独自の自己テスト機能を備えているものがあります。モニターに問題があると考えられる場合、モニターに付属の資料を参照して、調整およびテストの方法を調べます。</p>
モニターのテスト中。	問題が続く場合は、修理を依頼してください。
画面に何も表示されない。	<p>次のことを確認します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. システムの電源コードがコンピューターと正常な電源コンセントに差し込まれているか。 2. モニター・ケーブルが正しく接続されているか。 3. モニターの電源がオンになっており、明るさとコントラストの調整が正しく行われているか。
	問題が続く場合は、修理を依頼してください。
カーソルだけが表示される。	修理を依頼してください。
モニターはシステムの電源を入ると動作するが、一部のアプリケーション・プログラムを開始すると画面に何も表示されなくなる。	<p>次のことを確認します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 次モニター・ケーブルがビデオ・ポートに接続されているか。 2. アプリケーションに必要なデバイス・ドライバーがインストールされているか。
	問題が続く場合は、修理を依頼してください。

表 3. 問題判別一覧表 (続き)

症状	推奨処置
画面が読み取り不能、または画面の横揺れ、ゆがみ、ぶれがある。	<p>モニターの自己テストでモニターに問題がないことがわかっているときは、モニターの位置を考慮します。他のデバイス周辺の磁界が、(変圧器や、電化製品、蛍光灯、他のモニターなど) 画面のジッターまたは横揺れ、読み取り不能、ぶれがあるまたは画面イメージのゆがみといった問題を引き起こす可能性があります。この問題が起こったときは、モニターの電源をオフにしてください。(カラー・モニターの電源を入れたまま移動すると、画面が変色することがあります。) その上で、装置とモニターを少なくとも 30 cm 離します。モニターの電源をオンにします。</p> <p>注:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ディスケット・ドライブの読み取り / 書き込みエラー防止のために、モニターとディスク・ドライブの間は少なくとも 8 cm 離してください。 2. IBM 以外のモニター・ケーブルを使用すると、予測できない問題が起こることがあります。 3. 9521 と 9527 のモニターには、シールドを強化した拡張モニター・ケーブルが用意されています。拡張モニター・ケーブルについては、IBM 販売店か IBM の営業担当員にお問い合わせください。 <p>問題が続く場合は、修理を依頼してください。</p>
画面におかしな文字が表示される。	<p>言語が間違っているときは、正しい言語で BIOS を更新します。</p> <p>問題が続く場合は、修理を依頼してください。</p>
画面の色の設定に 16 ビットしか表示されない。	<p>次のことを確認します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. モニターがより高い解像度の設定をサポートしているか。 2. グラフィックス・アダプターのデバイス・ドライバーが正しくインストールされているか。
オプション	<p>次のことを確認します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. オプションがコンピューターに適合していること。WWW からオプションの互換性情報を入手するには、http://www.ibm.com/jp/pc/intellistation から最新製品カタログを参照してください。 2. オプションに付属の取り付け手順に従ったか。
取り付けたばかりの IBM オプションが動作しない。	<ol style="list-style-type: none"> 3. オプションが正しく取り付けられているか。 4. 取り付けた他のオプションやケーブルの接続が緩んでいないか。 5. 装置構成ユーティリティの構成情報を更新したか。メモリーまたはオプションを変更したら、必ず構成を更新する必要があります。 <p>問題が続く場合は、修理を依頼してください。</p>

表 3. 問題判別一覧表 (続き)

症状	推奨処置
今まで正常に動作していた IBM オプションが動作しない。	<p>オプション・ハードウェアとケーブルがすべて確実に接続されているか確認します。</p> <p>オプションにテストの説明書が付いている場合には、その指示に従ってオプションをテストします。</p> <p>障害のあるオプションが SCSI オプションの場合には、次のものを確認します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. すべての外部 SCSI オプションのケーブルが正しく接続されている。 2. 各 SCSI チェーン内の最終オプション、または SCSI ケーブル端が正しく終端されている。 3. 外部 SCSI オプションの電源がオンになっているか。コンピューターをオンにする前に、外部 SCSI オプションの電源をオンにしておく必要があります。 <p>問題が続く場合は、修理を依頼してください。</p>
パラレル・ポート	<p>次のことを確認します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各ポートに固有のアドレスが割り当てられているか。 2. パラレル・ポート・アダプターを取り付けている場合は、正しく取り付けられているか。
パラレル・デバイスが機能しない	<p>問題が続く場合は、修理を依頼してください。</p>
電源	<p>次のことを確認します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電源ケーブルがシステムに正しく接続されているか。 2. 電源コンセントが正しく機能しているか。 3. 取り付けたメモリーのタイプが正しいか。 4. オプションを取り付けたばかりのときは、そのオプションを取り外して、コンピューターを再始動します。コンピューターの電源がオンになっている場合、電源機構がサポートする以上の数のオプションを取り付けていた可能性があります。
システムの電源がオンにならない	<p>問題が続く場合は、修理を依頼してください。</p>
プリンター	<p>次のことを確認します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. プリンターの電源が入っており、オンライン状態になっているか。 2. プリンター信号ケーブルが、コンピューターの正しいシリアル・ポートまたはパラレル・ポートに接続されているか。 注: IBM 以外のプリンター・ケーブルを使用すると、予測できない問題が起こることがあります。
プリンターが動作しない。	<ol style="list-style-type: none"> 3. オペレーティング・システムやアプリケーション・プログラムで、プリンター・ポートを正しく割り当てたか。 4. BIOS Setup Utility プログラムを使ってプリンター・ポートを正しく割り当てたか。 5. プリンターに付属の資料で説明されているテストを実行しているか。 <p>問題が続く場合は、修理を依頼してください。</p>
シリアル・ポート	<p>次のことを確認します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. デバイスがコンピューターと互換性を持っているか。 2. 診断テストをシリアル・ポートに対して実行したか。
シリアル・デバイスが機能しない	<p>問題が続く場合は、修理を依頼してください。</p>

表 3. 問題判別一覧表 (続き)

症状	推奨処置
ユニバーサル・シリアル・バス (USB) ポート	次のことを確認します。 1. キーボード・ポートに標準 (USB でない) キーボードを使っている場合に、POST 中に USB デバイスを使おうとしていないか。 注: 標準 (USB でない) キーボードがキーボード・ポートに接続されている場合、USB は使用不可状態になり、POST 中に USB デバイスはすべて動作しなくなります。
USB デバイスが機能しない。	2. 正しい USB デバイス・ドライバーがインストールされているか。 3. オペレーティング・システムが USB デバイスをサポートしているか。 問題が続く場合は、修理を依頼してください。

ソフトウェア生成エラー・メッセージ

このメッセージは、アプリケーション・プログラムかオペレーティング・システム (またはその両方) によって問題または矛盾が検出された場合に表示されます。オペレーティング・システムおよびその他のソフトウェア問題に関するエラー・メッセージは一般的にテキスト・メッセージですが、数字コードである場合もあります。このソフトウェア・エラー・メッセージについては、そのオペレーティング・システムおよびアプリケーション・プログラムに付属の説明書を参照してください。

問題がソフトウェアに起因するかどうかを調べるには、次の項目を確認します。

1. ご使用のコンピューターがそのソフトウェアを使うために必要な最小のメモリー所要量を満たしているか。メモリー所要量については、そのソフトウェアに付属の資料を参照してください。

注: アダプターやメモリーを取り付けた直後には、メモリーのアドレスが競合していることがあります。

2. ソフトウェアがご使用のコンピューターに適合しているか。
3. 他のソフトウェアがご使用のコンピューターで動作するか。
4. 使われているソフトウェアが他のコンピューターで動作するか。

ソフトウェア・プログラムを使っているときにエラー・メッセージを受け取った場合は、メッセージの説明と問題の解決方法について、ソフトウェアに付属の資料を参照してください。

上記の項目に問題がなくても、問題が残る場合は、購入先に連絡してください。

イーサネット・コントローラーのトラブルシューティング

ここでは、10/100 MBps イーサネット・コントローラーで発生する問題のトラブルシューティング情報が記載されています。

ネットワーク接続問題

イーサネット・コントローラーがネットワークに接続できない場合、次をチェックします。

- ケーブルが正しく取り付けられていることを確認する。

ネットワーク・ケーブルがすべてのポートに正しく接続されている必要があります。ケーブルが正しく接続されているにもかかわらず問題が残る場合は、他のケーブルに交換してみます。

イーサネット・コントローラーを 100 MBps で操作するよう設定している場合、カテゴリ 5 の配線をする必要があります。

2 つのワークステーションをハブを使用せずに直接接続している場合、または X ポート付きのハブを使用していない場合、クロス・ケーブルを使用します。

注: ハブが X ポート付きかどうかを判別するには、ポート・ラベルをチェックしてください。ラベルに X が付いている場合、そのハブは、X ポート付きです。

- ハブが自動調整機能をサポートするかどうか、判別する。サポートしていない場合、手作業で内蔵のイーサネット・コントローラーを構成して、ハブの速度と二重モードを一致させます。
- コンピューターの背面にある LAN アクティビティ・ライトをチェックする。LAN アクティビティ・ライトは、イーサネット・コントローラーがイーサネット・ネットワークを通してデータの送受信を行う時に点灯します。LAN アクティビティ・ライトが消えている場合、ハブとネットワークが稼働状態にあり、正しいデバイス・ドライバがロードされていることを確認します。
- ご使用のコンピューターに提供された、正しいデバイス・ドライバを使用している。
- 問題に対するオペレーティング・システム固有の原因をチェックする。
- クライアントとサーバー上のデバイス・ドライバが同じプロトコルを使用している。
- イーサネット・コントローラーをテストする。
イーサネット・コントローラーをテストする方法は、どのオペレーティング・システムを使用しているかにより異なります (イーサネット・コントローラーのデバイス・ドライバの README ファイルを参照してください)。

イーサネット問題判別一覧表

10/100 MBps イーサネット・コントローラーの問題 (明確な問題の症状がある場合) の解決策を見つけるためには、ここに示す問題判別一覧表をご利用ください。

表 4. イーサネット問題判別一覧表

イーサネット・コントローラーの問題	推奨処置
デバイス・ドライバーをロードしたら、システムが実行しなくなった。	<p>PCI BIOS の割り込み設定が間違っています。</p> <p>次の処置を取ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> イーサネット・コントローラーに割り当てられた IRQ 設定が、BIOS Setup Utility プログラムで別のデバイスにも割り当てられているか確認します。 <p>PCI デバイスでは割り込みの共用が認められていますが、デバイスによっては、異種の PCI デバイスと割り込みを共用すると、うまく機能しません。イーサネット・コントローラーか他のデバイスに割り当てられている IRQ を変更してみます。たとえば、NetWare 3 および 4 の場合、ディスク・コントローラーは LAN コントローラーと割り込みを共用しないことが推奨されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> WWW から入手できる最新のデバイス・ドライバーを使っているか確認します。 ネットワーク診断プログラムを実行します。 <p>問題が続く場合は、修理を依頼してください。</p>
LAN アクティビティー・ライト (一部のモデル) がオンにならない。	<p>次の処置を取ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ネットワーク・デバイス・ドライバーをロードしているか確認します。 ネットワークが活動停止中の可能性があります。このワークステーションからデータを送信してみます。 LED で診断を実行します。 この LED の機能は、デバイス・ドライバー・ロード・パラメーターによって変更できます。必要なら、デバイス・ドライバーのロード時に LED パラメーターの設定値を除去します。
データが間違っている。	<p>次の処置を取ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 100 MBps でシステムを動作させるときに、カテゴリ 5 の配線を使っているか確認します。 ケーブルが蛍光灯などのノイズ発生源の近くを通過していないか確認します。
システムに別のアダプターを追加したら、イーサネット・コントローラーが動作しなくなった。	<p>次の処置を取ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> イーサネット・コントローラーにケーブルが取り付けられているか確認します。 PCI システム BIOS が最新のものが確認します。 アダプターの取り付けをやり直します。 イーサネット・アダプターに割り当てられた IRQ 設定値が、BIOS Setup Utility プログラムで別のデバイスにも割り当てられているか確認します。 <p>PCI デバイスでは割り込みの共用が認められていますが、デバイスによっては、異種の PCI デバイスと割り込みを共用すると、うまく機能しません。イーサネット・アダプターか他のデバイスに割り当てられている IRQ を変更してみます。</p> <p>問題が続く場合は、修理を依頼してください。</p>
はっきりした原因がわからずに、イーサネット・コントローラーが動作しなくなった。	<p>次の処置を取ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> イーサネット・コントローラーについての診断を実行します。 ハブの別なコネクタを試します。 デバイス・ドライバーを再インストールします。オペレーティング・システムの資料および 81 ページの『デバイス・ドライバーの回復およびインストール』を参照してください。 <p>問題が続く場合は、修理を依頼してください。</p>

イーサネット・コントローラー・メッセージ

内蔵のイーサネット・コントローラーが次のデバイス・ドライバーからメッセージを表示する場合があります。

- Novell NetWare または IntraNetWare のコンピューター・オープン・データ・リンク・インターフェース (ODI)
- ネットワーク・ドライバー・インターフェース仕様 (NDIS) アダプターのレベル 4.0 (Windows NT®, Windows 2000、または Windows XP Professional)

Novell NetWare または IntraNetWare のコンピューター・オープン・データ・リンク・インターフェース (ODI) ドライバー・メッセージ

ここでは、Novell NetWare または IntraNetWare コンピューター ODI ドライバーのためのエラー・メッセージ、および問題を解決するための推奨処置の説明が記載されています。

表 5. イーサネット・コントローラーに対する NetWare ドライバー・メッセージ

メッセージ	説明
Could not allocate resources. (リソースを割り振れなかった。)	<p>説明: AFT モジュールに必要なリソースを割り振ろうとして、不明なエラーが発生しました。</p> <p>処置:</p> <ul style="list-style-type: none"> • システム構成をチェックします。問題が残る場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。 • イーサネット・コントローラーが使用可能かどうか確認します。イーサネット・コントローラーが使用可能であれば、診断プログラムを実行します。
AFT group for primary adapter in slot <i>nnn</i> already exists. (スロット <i>nnn</i> の基本アダプターの AFT グループがすでに存在する。)	<p>説明: すでに AFT グループ内にあるアダプターの再バインドが試みられました。</p> <p>処置: 既存の AFT チームの AFT スロット番号をチェックします。問題が残る場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。</p>
Error locating device control table (DCT) addresses in internal table. Make sure that you have loaded LAN drivers after loading AFT.NLM. (テーブルで装置制御テーブル (DCT) アドレスを見つけようとしてエラーが検出された。AFT NLM をロードした後に LAN ドライバーをロードしたか確認する。)	<p>説明: デバイス・ドライバーがロードされる前に、バインド・コマンドが入力されました。デバイス・ドライバーは AFT.NLM をロードした後で、いずれかのバインド・コマンドが出される前にロードする必要があります。</p> <p>処置: サポートされているアダプター用のドライバーをロードし、AFT モジュールを再ロードしてみます。問題が残る場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。</p>
Insufficient number of arguments specified. (指定された引き数の数が不足している。)	<p>説明: 適切な数または予定の数のパラメーターがコマンドに入力されませんでした。</p> <p>処置: そのコマンドに必要なパラメーターをチェックします。問題が残る場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。</p>

表 5. イーサネット・コントローラーに対する NetWare ドライバー・メッセージ (続き)

メッセージ	説明
Duplicate slot numbers detected. (重複スロット番号が検出された。)	<p>説明: 同じスロット番号をバインドしようとする試みが、複数回にわたって行われました。</p> <p>処置: バインド中に入力されたスロット番号をチェックします。アダプター・スロット番号は有効な固有番号でなければなりません。問題が残る場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。</p>
'xxx' is not supported for AFT team. (AFT チームでは xxx がサポートされていない。)	<p>説明: AFT.NLM によってサポートされていないアダプターに対して、バインド・コマンドが出されました。</p> <p>処置: AFT.NLM によってサポートされているアダプターのバインドだけを試みるようにします。</p>
Primary and Secondary adapters do not match. AFT group is not created. (基本および 2 次のアダプターが一致しない。AFT グループは作成されない。)	<p>説明: システム・アダプターとクライアント・アダプターの組み合わせであるアダプター・チームに対して、バインド・コマンドが入力されました。AFT チームは同じ種類のアダプターのグループでなければなりません。</p> <p>処置: 1 つのチーム内でバインドされているアダプターがすべて同じ種類のものであるか確認します。</p>
Requested number of Secondary cards are not found. (要求された番号の 2 次カードが見つからない。)	<p>説明: バインド・コマンドに指定されたアダプターの番号が見つかりませんでした。</p> <p>処置: バインドするアダプターの番号とスロット位置を確認します。問題が残る場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。</p>
Failed to create AFT group. Make sure that the drivers for supported adapters are loaded, primary adapter is bound to protocols, and secondary adapter is not bound to any protocols. (AFT グループが作成できなかった。サポートされているアダプター用のドライバーがロードされ、基本アダプターがプロトコルにバインドされ、2 次アダプターはどのプロトコルにもバインドされていないか確認すること。)	<p>説明: プロトコルのバインドが失敗しました。プロトコルがどのアダプターにもバインドされていないか、グループ内の複数のアダプターにバインドされています。</p> <p>処置: プロトコルを、AFT チーム内の 1 つのアダプターだけにバインドするようにします。</p>
Error identifying slot numbers for the specified board names. (指定されたボード名のスロット番号を識別しようとしてエラーが検出された。)	<p>説明: 入力されたボード名とアダプターのスロット番号の間のマッピングが設定できませんでした。</p> <p>処置: バインド・コマンドを実行する前に、アダプターのボード名をチェックします。問題が残る場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。</p>
Cannot unbind specified slot from AFT group. Make sure that the slot you specified is for the primary adapter in an AFT group.	<p>説明: アンバインド・コマンドに入力された番号が、AFT グループ内の 1 次アダプターではありませんでした。</p> <p>処置: アンバインド・コマンドを再度出して、1 次アダプターのスロット番号を指定します。</p>

表 5. イーサネット・コントローラーに対する NetWare ドライバー・メッセージ (続き)

メッセージ	説明
LAN adapter at slot <i>nnnn</i> (Port <i>0xaa</i>) failed to reset. Check the state of the adapter. (スロット <i>nnn</i> (ポート <i>0xaa</i>) にある LAN アダプターをリセットできなかった。アダプターの状態をチェックする。)	<p>説明: 指定されたアダプターを初期化できませんでした。</p> <p>処置:</p> <ol style="list-style-type: none"> サポートされているアダプター用のドライバーをロードします。 アダプターがスロット内に正しくおさまっているかチェックし、AFT モジュールのロードを再試行します。 <p>問題が残る場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。</p>
AFT is not supported on this version of NetWare. (AFT がこのバージョンの NetWare ではサポートされていない。)	<p>説明: システムの NetWare が AFT によってサポートされているバージョンではありません。</p> <p>処置: サポートされているバージョンの NetWare (現在はバージョン 4.11 およびそれ以上) だけで AFT のロードとバインドをします。</p>
Failed to allocate resources tags. (リソース・タグを割り振れなかった。)	<p>説明: AFT モジュールに必要なリソースを割り振ろうとして不明なエラーが発生しました。</p> <p>処置: システム構成をチェックします。問題が残る場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。</p>
Please unload all LAN drivers before unloading AFT.NLM. (AFT.NLM をアンロードする前に、すべての LAN ドライバーをアンロードしてください。)	<p>説明: アダプター・ドライバーをアンロードする前に、AFT.NLM モジュールのアンロードが試みられました。</p> <p>処置: AFT モジュールをアンロードする前に、アダプター・ドライバーをアンロードします。</p>

NDIS 4.0 (Windows NT および 2000) ドライバー・メッセージ

ここでは、NDIS 4.0 ドライバーのエラー・メッセージが記載されています。説明および推奨処置は各メッセージとともに記述してあります。

表 6. イーサネット・コントローラー用 NDIS (Windows NT および 2000) ドライバー・メッセージ

エラー・コード (16 進数)	説明
0x00	<p>説明: ドライバーが指定された割り込みを登録できませんでした。</p> <p>処置: ネットワーク管理者に連絡してください。</p>
0x01	<p>説明: PCI カードの 1 枚が必要なリソースを獲得できませんでした。</p> <p>処置: ネットワーク管理者に連絡してください。</p>
0x02	<p>説明: ノード・アドレス (マルチキャスト・アドレス) が無効です。</p> <p>処置: ローカル管理アドレスが指定されているときは、そのアドレスが有効か確認します。このアドレスはマルチキャスト・アドレスにできません。</p>
0x03	<p>説明: 自己テストが失敗しました。</p> <p>処置: イーサネット・コネクタにケーブルが接続されているかを確認します。問題が続く場合は、修理を依頼してください。</p>

表 6. イーサネット・コントローラー用 NDIS (Windows NT および 2000) ドライバー・メッセージ (続き)

エラー・コード (16 進数)	説明
0x0D	<p>説明: 送信キューに十分なメモリーを割り振ることができませんでした。</p> <p>処置:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Windows NT デスクトップから、「スタート」→「設定」→「コントロール パネル」→「ネットワーク」→「アダプタ」の順で選択します。 2. リストから IBM イーサネット・アダプターを選択します。 3. 「プロパティ」→「Advanced」を選択します。 4. 送信キューに適用されているリソース値を下げます。
0x0E	<p>説明: 受信キューに十分なメモリーを割り振ることができませんでした。</p> <p>処置:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Windows NT デスクトップから、「スタート」→「設定」→「コントロール パネル」→「ネットワーク」→「アダプタ」の順で選択します。 2. リストから IBM イーサネット・アダプターを選択します。 3. 「プロパティ」→「Advanced」を選択します。 4. 受信キューに適用されているリソース値を下げます。
0x0F	<p>説明: 他の構造用に十分なメモリーを割り振ることができませんでした。</p> <p>処置:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Windows NT デスクトップから、「スタート」→「設定」→「コントロール パネル」→「ネットワーク」→「アダプタ」の順で選択します。 2. リストから IBM イーサネット・アダプターを選択します。 3. 「プロパティ」→「Advanced」を選択します。 4. メッセージに名前が指定されているリソースの値を下げます。
0x10	<p>説明: イーサネット・コントローラーを見つけることができませんでした。</p> <p>処置: ネットワーク管理者に連絡してください。</p>
0x11	<p>説明: 複数のイーサネット・コントローラーが見つかりましたが、必要な ID とは一致するものがありませんでした。</p> <p>処置: ネットワーク管理者に連絡してください。</p>
0x13	<p>説明: 必要な subven/subdev と一致するイーサネット・コントローラーを見つけることができませんでした。</p> <p>処置: ネットワーク管理者に連絡してください。</p>
0x16	<p>説明: 見つかったアダプターは 1 つでしたが、複数インスタンスでロードが試みられました。</p> <p>処置: ネットワーク管理者に連絡してください。</p>
0x17	<p>説明: レジストリーに指定されていないスロット・パラメーターです。</p> <p>処置: 修理を依頼してください。</p>
上記以外の 4 桁の 16 進数コード	<p>処置: 修理を依頼してください。</p>

イーサネット・チーミング・メッセージ

ここでは、イーサネット・チーミングに関連したメッセージが記載されています。

表7. イーサネット・コントローラー用 NDIS (Windows NT および 2000) ドライバー・チーミング・メッセージ

イベント ID	タイプ	説明
01	エラー	<p>説明: チーム名と物理アダプター名が同じです。これは無効な構成です。</p> <p>処置: 「コントロール パネル」の「PROSet」アイコンをダブルクリックして、アダプター・チームを再構成します。</p>
02	エラー	<p>説明: 必要なリソースを割り振ることができません。</p> <p>処置: メモリー・リソースの一部を解放して、再始動します。</p>
03	エラー	<p>説明: 必要なレジストリー・パラメーターを読み取ることができません。</p> <p>処置: 「コントロール パネル」の「PROSet」アイコンをダブルクリックして、アダプター・チームを再構成します。</p>
04	エラー	<p>説明: 物理アダプターにバインドできません。</p> <p>処置: 「コントロール パネル」の「PROSet」アイコンをダブルクリックして、アダプター・チームを再構成します。</p>
05	エラー	<p>説明: アダプター・チームを初期設定できません。</p> <p>処置: 「コントロール パネル」の「PROSet」アイコンをダブルクリックして、アダプター・チームを再構成します。</p>
06	通知	<p>説明: チーム nn。1 次アダプターが初期化されています。</p> <p>処置: なし。</p>
07	通知	<p>説明: チーム nn。2 次アダプターが初期化されています。</p> <p>処置: なし。</p>
08	通知	<p>説明: チーム nn。仮想アダプターまたはチームが初期化されています。</p> <p>処置: なし。</p>
09	通知	<p>説明: チーム nn。1 次アダプターが切り替えられています。</p> <p>処置: なし。</p>
10	警告	<p>説明: チーム nn。アダプターのリンクダウンです。</p> <p>処置: アダプターが正しく機能しているか確認します。</p>
11	通知	<p>説明: チーム nn。2 次アダプターに切り替わっています。</p> <p>処置: なし。</p>
12	警告	<p>説明: チーム nn。2 次アダプターがチームから非活動化されています。</p> <p>処置: 2 次アダプターが正しく機能しているか、およびアダプター・ケーブルが LAN に確実に接続されているか確認します。</p>
13	通知	<p>説明: チーム nn。2 次アダプターがチームに再結合しました。</p> <p>処置: なし。</p>
14	通知	<p>説明: チーム nn。2 次アダプター・リンクが動作しています。</p> <p>処置: なし。</p>

表7. イーサネット・コントローラー用 NDIS (Windows NT および 2000) ドライバー・チーミング・メッセージ (続き)

イベント ID	タイプ	説明
15	エラー	<p>説明: チーム <i>nn</i>。最後のアダプターがリンクを失いました。ネットワーク接続は切断されています。</p> <p>処置: コンピューターをシャットダウンして、アダプターを交換してから、システムを再始動して、接続を再確立します。</p>
16	通知	<p>説明: チーム <i>nn</i>。アダプターがリンクを再確立しました。ネットワーク接続は復元されています。</p> <p>処置: なし。</p>
17	通知	<p>説明: チーム <i>nn</i>。優先 1 次アダプターが検出されました。</p> <p>処置: なし。</p>
18	通知	<p>説明: チーム <i>nn</i>。優先 2 次アダプターが検出されました。</p> <p>処置: なし。</p>
19	通知	<p>説明: チーム <i>nn</i>。優先 1 次アダプターに切り替わりました。</p> <p>処置: なし。</p>
20	通知	<p>説明: チーム <i>nn</i>。優先 2 次アダプターに切り替わりました。</p> <p>処置: なし。</p>
21	警告	<p>説明: チーム <i>nn</i>。1 次アダプターがプローブをセンスしません。考えられる理由: チームがパーティションに分割された。</p> <p>処置: アダプター・チームのケーブルが同じ LAN セグメントに接続されているか確認します。必要なら、チームを再構成します。</p>

オペレーティング・システムおよび初期導入済みのソフトウェアの回復

ここでは、BIOS コード、デバイス・ドライバー、オペレーティング・システム、およびその他のサポート・ソフトウェアを回復するための説明を記述します。

注:

1. Product Recovery Program はソフトウェア・リカバリーを支援するコンピューター・ハード・ディスク上で使用されます。
2. このリカバリー処理により、C:¥ ドライブ上に格納されているすべての情報は置き換えられます。可能な場合は、このプロセスを開始する前に、データ・ファイルのバックアップを作成しておいてください。

デバイス・ドライバーの回復およびインストール

初期導入済みのデバイス・ドライバーの復元は、Product Recovery Program と、*Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics CD* によって行います。

一部の IBM コンピューター上では、デバイス・ドライバーは、c:¥ibmtools¥drivers ディレクトリーにあります。他のデバイス・ドライバーは、それぞれのデバイスに付属するソフトウェア・メディア上にあります。

注:

1. デバイス・ドライバーを回復したり、インストールする前に、ご使用のコンピューターにオペレーティング・システムをインストールする必要があります。
2. デバイス・ドライバーを回復したり、インストールを開始する前に、そのデバイス用の資料やソフトウェア・メディアが揃っていることを確認してください。
3. デバイス・ドライバーをインストールするための、IBM デバイス用のデバイス・ドライバーおよびその説明 (README.TXT) は、*Device Drivers and IBM Enhanced Diagnostics CD* および `c:\ibmtools\drivers` ディレクトリーにあります。
4. 最新のデバイス・ドライバーは、WWW の <http://www.ibm.com/jp/download.html> または <http://www.ibm.com/pc/support> から入手することもできます。

オペレーティング・システムの回復

ご使用の IBM コンピューターでは、ハード・ディスクの隠しパーティションに Product Recovery プログラムが格納されています。

重要

Product Recovery プログラムは C ドライブの、すべてのファイルを消去します。リカバリーはオペレーティング・システム、デバイス・ドライバー、およびアプリケーションを復元します。

次のようにして、オペレーティング・システムを回復します。

1. *Product Recovery CD* を使用してソフトウェアを回復する場合、その CD を CD-ROM ドライブへ挿入して、ステップ 2 に進みます。ハード・ディスク上の Product Recovery Program を使用する場合、次のステップに進みます。

重要

Product Recovery CD からオペレーティング・システムを回復する場合、複数の CD があり、常に、*Product Recovery CD 1* で開始してください。なお、CD からブートしない場合は、BIOS Setup Utility で始動順序を変更してください。

2. 可能ならば、オペレーティング・システムを正常にシャットダウンします。
3. コンピューターがまだ、オンの状態の場合、電源をオフにします。

注: 少なくとも 5 秒間、電源スイッチを押し続けた後でも、コンピューターがどうしてもオフにならない場合、電源コードを抜いて、再度電源を入れるまでに数秒間お待ちください。

4. F11 キーを押したままコンピューターの電源を入れます。数秒たってから、F11 キーを放します。F11 キーを使用して Product Recovery プログラムにアクセスできない場合は、83 ページの『Recovery Repair ディスケットの使用』を参照してください。
5. 回復したいオペレーティング・システムを選択します。

6. 希望するリカバリー・オプションを選択し、画面上の指示に従います。
7. リカバリーが完了したら、プログラムを終了します。必要ならば、ドライブから CD を取り出します。
8. コンピューターを再始動します。

Recovery Repair ディスケットの使用


一部の環境では、ハード・ディスク上のファイルが使用できなくなる場合がありますのでコンピューターを始動した時に、F11 プロンプトが出ません。次の手順を使用して、ハード・ディスク上に Product Recovery Program を作成することができます。

1. コンピューターの電源をオフにして、Recovery Repair ディスケットを挿入します。
2. 電源を入れ、画面上の指示に従います。

紛失したり忘れた場合のパスワードの消去 (CMOS のクリア)

紛失または忘れてしまったパスワードを消去するには、次の手順で行います。

1. コンピューターおよびすべての接続デバイスの電源を切ります。
2. 電源コード・プラグを抜きます。
3. カバーを取り外します。37 ページの『側面カバーの取り外し』を参照してください。
4. ジャンパーを標準位置 (ピン 1 と 2) から保守用または構成用位置であるピン 2 と 3 に移します。CMOS 構成ジャンパー接続の位置については、次の図を参照してください。

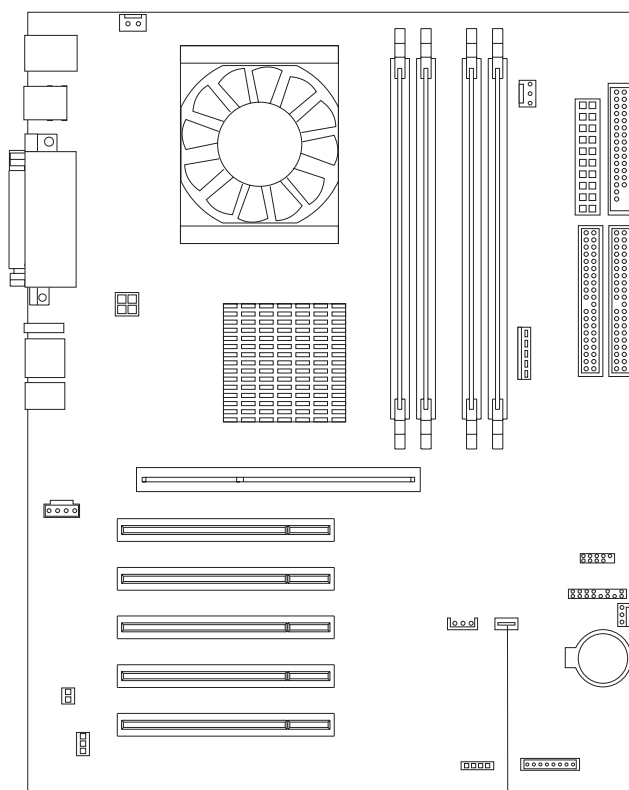

CMOS 構成ジャンパー
(J9H2)

5. カバーを元に戻して、電源コードを接続します。51 ページの『カバーの再取り付け』および 12 ページの『コンピューターのケーブルの接続』を参照してください。
6. コンピューターが再始動すると、「BIOS Setup Utility」画面が表示されます。
7. メインテナンス画面で、CMOS 設定をクリアすることができます。
8. Esc キーを押します。
9. メニューから「Exit」を選択します。
10. 「Exit Saving Changes」を選択します。
11. 画面の指示に従います。

POST/BIOS 更新障害からの回復

POST/BIOS の更新中 (フラッシュ・アップデート中) にコンピューターの電源が切れた場合には、コンピューターは正しく再始動しないことがあります。この状態が発生した場合は、次の手順を実行して回復します。

1. 別のコンピューターを使用して、BIOS フラッシュ・ディスク上の config.sys ファイルをテキスト・エディターを使用して開きます。
2. 次に示す行を見つけます。
shell = flash2.exe
3. この行を次のように変更します。

```
shell = flash2.exe /U
```

4. このファイルをディスクットに保管します。ここで、この BIOS フラッシュ・ディスクットを使用して、ご使用のコンピューターを更新することができます。
5. コンピューターおよびすべての接続デバイス (プリンターや、モニター、外付けドライブなど) の電源をオフにします。
6. すべての電源コードをコンセントから抜き、カバーを取り外します。37 ページの『側面カバーの取り外し』を参照してください。
7. システム・ボード上の CMOS 構成ジャンパーを見つけ、ジャンパーへのアクセスの邪魔になるアダプターをすべて取り外します。ジャンパーの位置については、コンピューターの内側のシステム・ボード・ラベルを参照してください。83 ページの『紛失したり忘れた場合のパスワードの消去 (CMOS のクリア)』の図も参照してください。
8. システム・ボードからジャンパーを取り外します。
9. カバーを元に戻します。51 ページの『カバーの再取り付け』を参照してください。コンピューターとモニターの電源コードをコンセントに再接続します。
10. BIOS 更新 (フラッシュ) ディスクットをドライブ A に挿入して、コンピューターとモニターの電源をオンにします。
11. 更新セッションが完了した後、ディスクットをディスクット・ドライブから取り出して、コンピューターとモニターの電源をオフにします。
12. 電源コード・プラグをコンセントから抜きます。
13. すべての電源コードをコンセントから抜き、カバーを取り外します。37 ページの『側面カバーの取り外し』を参照してください。
14. CMOS 構成ジャンパーへのアクセスの邪魔になるすべてのアダプターを取り外します。
15. CMOS 構成ジャンパーを元の位置に戻します。
16. 取り外したすべてのアダプターを元の位置に戻します。
17. カバーを取り付け、51 ページの『カバーの再取り付け』を参照して、切り離してあったすべてのケーブルを再接続します。
18. コンピューターの電源を入れて、オペレーティング・システムを再始動します。
19. ディスクット上の config.sys ファイルを次のように戻します。

```
shell = flash2.exe
```

電池の交換

電池を交換する場合、同じメーカーの同じタイプのリチウム電池で交換する必要があります。危険をできるだけ回避するため、次の安全に関する注記をお読みください。

安全に関する注記 2



リチウム電池を交換するには、**IBM** 部品番号 **33F8354** またはメーカーの推奨するタイプと同等の電池のみを使用してください。システムにリチウム電池が入ったモジュールがある場合、そのモジュールの交換には同じメーカーの同じモジュール・タイプのみを使用してください。電池にはリチウムが含まれており、使用、取り扱い、または廃棄を正しく行わないと破裂する危険があります。

次のことはしないでください。

- 水に投げこむ、または水に浸すこと。
- **100°C** 以上に加熱すること。
- 修理や分解をすること。


電池は、地方自治体の条例または規則に従って廃棄してください。

交換する電池を注文するには、**IBM** 販売店または **IBM** 営業担当員に連絡してください。


注: 電池を交換した後は、システムを再構成し、システム日付、時刻を設定し直す必要があります。

電池を交換するには、次の手順で行います。

1. 交換する電池により提供された特別な取り扱いおよび取り付け指示があれば、それに従います。
2. コンピューターおよびすべての接続デバイスの電源を切ります。すべての外部ケーブルおよび電源コードを切り離し、カバーを取り外します。
3. 電池を取り外すには、次の手順で行います。
 - a. 指のつめを使って、電池を抑えているクリップの上を押して電池を外します。クリップが外れると、電池は上に飛び出します。
 - b. 親指と人差し指を使って、電池を持ち上げます。

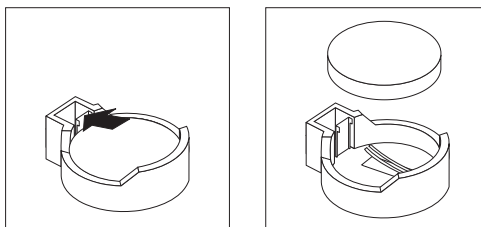

4. 新しい電池を挿入するには、次の手順で行います。
 - a. 電池を傾けて、電池クリップの反対側に電池を挿入します。
 - b. 電池がカチッと音がして所定の位置に固定するまで電池を下に押し込みます。電池クリップが電池をしっかり固定していることを確認します。

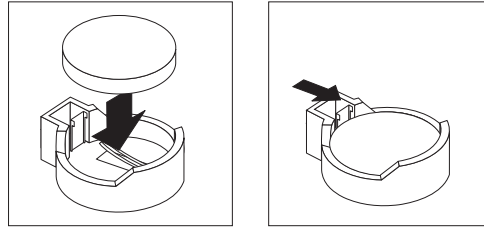

5. カバーを再取り付けして、ケーブルを接続します。
6. 本体の電源を入れます。
7. BIOS Setup Utility プログラムを始動し、構成パラメーターを設定します。
 - 日付と時刻を設定します。
 - 必要であれば、パスワードを設定します。
 - 構成を保管します。

情報、ヘルプ、およびサービスの入手

ヘルプ、サービス、技術援助、または IBM 製品に関する情報が必要な場合のために、IBM ではさまざまな援助をご提供しています。ここでは、IBM および IBM 製品の追加情報を入手する場所や、ご使用のコンピューターで問題が発生した場合の取るべき処置、サービスが必要になった場合の連絡先について記載されています。

情報の入手

ご使用のコンピューターおよび初期導入済みのソフトウェアに関する情報は、ご使用のコンピューターに付属した資料で使用可能です。その資料は印刷された本、オンライン・ブック、README ファイル、およびヘルプ・ファイルです。さらに、IBM 製品に関する情報は、WWW で利用可能です。

IBM はワールド・ワイド・ウェブ (WWW) に各種のホーム・ページを開設していますので、IBM 製品およびサービスに関する情報の入手、最新の技術情報の閲覧、およびデバイス・ドライバやフラッシュ更新ディスクをダウンロードすることができます。それらのホーム・ページの一部は以下のとおりです。

<http://www.ibm.com/jp> IBM ホーム・ページ

<http://www.ibm.com/jp/pc> IBM パーソナル・コンピューティング

<http://www.ibm.com/jp/pc/support>
IBM パーソナル・コンピューティング・サポート

<http://www.ibm.com/jp/as/ibmsvc.html>
IBM 相談窓口

<http://www.ibm.com/jp/pc/desktop>
IBM PC

<http://www.ibm.com/jp/pc/intellistaion>

IBM IntelliStation

<http://www.ibm.com/jp/pc/netfinity>

IBM Netfinity/PC Server

<http://www.ibm.com/jp/pc/option>

IBM PC 周辺機器

その他、FAX サービスなどからも情報が得られます。詳細については、別冊「サービスのご案内」を参照してください。

ヘルプ、およびサービスの入手

ご使用のコンピューターで問題が発生した場合、その解決に有効な、幅の広いサポート・ソースが提供されます。

資料と診断プログラムの利用

外部からの援助なしにコンピューターの問題の多くを解決することが可能です。ご使用のコンピューターで問題が発生した場合、ご使用のコンピューターの資料のトラブルシューティング情報を参照することから始めます。ソフトウェアの問題が原因として疑わしい場合には、付属のオペレーティング・システムまたはアプリケーション・プログラムの README ファイルおよびオンライン・ヘルプを含む資料を調べてください。

ほとんどの IBM コンピューターおよびサーバーには、ハードウェア障害を判別するのに有効な一連の診断プログラムが付属しています。診断プログラムの使用方法に関しては、コンピューター資料のトラブルシューティング説明を参照してください。

トラブルシューティング情報または診断プログラムは、追加または最新のデバイス・ドライバーや他のソフトウェアが問題解決に必要であることを通知してくれる場合があります。たとえば、IBM はワールド・ワイド・ウェブ (WWW) に各種のホーム・ページを開設していますので、最新の技術情報の閲覧、およびデバイス・ドライバーやフラッシュ更新ディスクレットをダウンロードすることができます。これらのページにアクセスするには、<http://www.ibm.com/jp/pc/support/> に入って、その指示に従います。

サービスの依頼

お客様自身で問題解決を試みた結果うまくゆかず、援助が必要となった場合、保証期間中は、IBM PC ヘルプセンターを介して電話によってヘルプおよび情報を得ることができます。詳しくは、「PC サービスのご案内」を参照してください。

初期導入済みの Microsoft® Windows® 製品のサービス・パックのインストールに関する技術援助、またはそれに関連した質問は、「Microsoft Product Support Services」の Web サイトである <http://support.microsoft.com/directory/> または IBM HelpCenter に連絡してください。この場合、有料となる場合があります。

追加サービスの購入

保証期間中またはその後、追加サービスを購入することができます。たとえば、IBM および IBM 以外のハードウェア、オペレーティング・システム、およびアプ

リケーション・プログラムに対するサポート、ネットワークのセットアップと構成、アップグレードまたは拡張ハードウェア修理サービス、およびカスタム・インストールなどがあります。サービスの可能性と名前は、国や地域により異なることがあります。

これらのサービスについて詳しくは、オンライン情報を参照してください。

付録 A. コンピューターの管理

この章では、正しいコンピューター操作のために、日常のコンピューターの管理に有効な情報が記載されています。

コンピューターの管理

ここでは、コンピューターの取り扱いに関するガイドラインについて説明します。

基本的な注意

ご使用のコンピューターを正しく機能させるために、次のことにご注意ください。

- ご使用のコンピューターは清潔で乾燥した環境で使用し、必ず平らでしっかりした面に設置してください。
- モニターの上に物を置いたり、モニターや本体の通気孔をふさいだりしないようにしてください。通気孔は、ご使用のコンピューターが過熱しないように空気を供給します。
- 食べ物や飲み物をご使用のコンピューターの近くに置かないでください。食べ物のかけらやこぼれた液体がキーボードやマウスにかかると、故障の原因になります。
- 電源スイッチやその他の制御部分をぬらさないでください。湿気があるとこれらの部品が損傷し、感電の危険を招くことがあります。
- 電源コードを抜くときは、コードではなく、必ずプラグを持って抜いてください。

ご使用のコンピューターのクリーニング

ご使用のコンピューターを定期的にクリーニングすることにより、外観を保護し、操作上のトラブルを防ぐことができます。

重要

本体とモニター画面をクリーニングする前に、本体とモニターの電源スイッチを必ず切ってください。

本体とキーボード

本体とキーボードの塗装面をクリーニングするときは、水または薄めた中性洗剤で湿らせて固く絞った布を使用します。

モニター画面

モニター画面の表面のクリーニングには研磨材の入った洗剤を使用しないでください。画面の表面は傷が付きやすいので、ペン、鉛筆の先、消しゴムなどで触れないでください。


画面の表面は、柔らかい乾いた布でそっとふきます。砂や粒子が付着している場合は、吹き飛ばしてきれいになります。その後で、研磨材の入っていない液体ガラス・クリーナーで湿らした柔らかい布でふきます。

マウス

マウスで画面上のポインターをスムーズに移動できない場合は、マウスのクリーニングが必要になることがあります。

マウスのクリーニングは、次の手順で行います。

1. 本体の電源を切ります。
2. マウス・ケーブルを本体から切り離します。
3. マウスを裏返しにします。マウスの底のボール押さえに示されている矢印の方向にボール押さえを回して、ロックを外します。

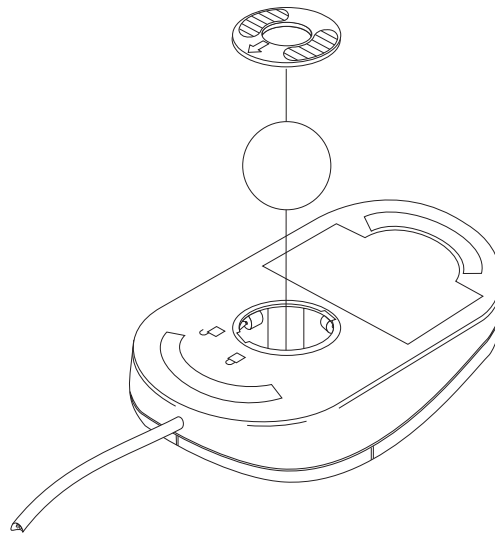

4. マウスの右側を上に戻すと、ボール押さえとボールが外に出てきます。
5. ボールを薄めた中性洗剤で洗い、よく乾かします。
6. 湿った布を使って、マウスとボール押さえの外部をふきます。マウスの内部のローラーも必ずふきます。
7. ボールとボール押さえを元の位置に挿入します。ロック位置にリングを回して、ボール押さえをロックします。
8. マウス・ケーブルを本体に再接続します。

磁気テープ・ドライブのクリーニング

磁気テープ・バックアップ・ドライブの正常な操作を確保するために、最初に新規データ・カートリッジを使用した後で、乾式処理クリーニング・カートリッジを使用して、2 時間、読み書きヘッドをクリーニングします。月に一度か、8 時間連続して読み取り/書き込み操作をした後で、ヘッドをクリーニングします。いずれが最初になった場合でもクリーニングします。磁気テープ・バックアップ・ドライブについて詳しくは、磁気テープ・ドライブ・オプションに付属する資料を参照してください。

ご使用のコンピューターの移動

ご使用のコンピューターを移動する前に、次のことを行います。

1. ハード・ディスクのすべてのファイルとデータのバックアップを取ります。
バックアップ手順は、オペレーティング・システムによって異なります。ソフトウェアのバックアップについては、オペレーティング・システムの資料を参照してください。
2. すべてのメディア (ディスクレットや、コンパクト・ディスク、テープなど) をドライブから取り出します。
3. コンピューターおよびすべての接続デバイスの電源を切ります。ハード・ディスク・ドライブは自動的に読み取り/書き込みヘッドを非データ域にパークさせます。これによってハード・ディスクの損傷を防ぐことができます。
4. 電源コード・プラグをコンセントから抜きます。
5. 本体の背面のケーブルの接続位置をメモしてから、ケーブルを取り外します。
6. 購入時のボール箱と梱包材を保管してある場合は、それらを使って装置を梱包します。別のボール箱を使う場合は、装置が損傷しないように緩衝材を使用します。

付録 B. 製品に関する記録

この付録には、ご使用のコンピューターについての情報を記録するための用紙があります。この用紙は、追加のハードウェアを取り付ける場合、またはご使用のコンピューターの修理を依頼する場合に役立ちます。

シリアル番号およびキー

次の情報を記録して、保管します。

製品名称	IntelliStation M Pro
モデル/タイプ (M/T)	
シリアル番号 (S/N)	
キーの製造元の住所、電話番号、およびキーのコード番号	

モデル・タイプ (M/T) とシリアル番号 (S/N) は、本体右側の底の近くに貼ってあるラベルに記載されています。

付録 C. ご使用条件の表示

「IBM プログラムのご使用条件 (保証適用外プログラム用)」を Access IBM を使用して表示することができます。本製品のご使用は本契約の受諾を意味します。ライセンス契約の表示方法は次のとおりです。

1. 「**Access IBM**」アイコンをダブルクリックします。
2. Access IBM の「ようこそ」ウィンドウで、「**オンライン・ヘルプ**」をクリックしてから「**問題解決**」をクリックします。
3. 「**IBM プログラムのご使用条件**」をクリックします。

付録 D. 保証について

この付録には、製品の保証期間、保証サービスおよびサポートを受けるための情報、および「保証の内容と制限」が含まれています。

保証期間

保証サービスに関するお問い合わせは、購入先をお願いします。国または地域では、IBM 機械に対する保証サービスをお客様の設置場所で提供する場合があります。

マシン - IBM IntelliStation M Pro Type 6229
--

保証期間 - 3 年

保証サービスおよびサポート

IBM サーバー製品をご購入いただいたお客様は、さまざまなサポートを受けることができます。機械保証期間内は、「保証の内容と制限」の条件に基づいて、IBM または IBM 販売店に対して、問題判別に関するお問い合わせができます。

保証期間中は以下のサービスを受けることができます。

- **問題判別** - ハードウェアに問題があるかどうかの判別、ならびに問題を修正するために必要な処置の決定を、専門の担当者が支援します。
- **IBM ハードウェア修理** - 保証期間中に問題が IBM ハードウェアに起因すると判別された場合は、専門の保守担当者が問題レベルに合ったサービスを機械の設置場所または IBM により定められた IBM サービス・センターで提供します。
- **技術変更の管理** - 製品が IBM から出荷された後に技術変更が必要となる場合があります。そのような場合には、IBM がハードウェアに適用される必要な技術変更 (EC) を行います。

以下の項目は、保証サービスの対象外です:

- IBM 以外の部品の交換または使用。すべての IBM 部品は、IBM FRU XXXXXXXX の形式の 7 桁の識別名があります。
- IBM 以外のソフトウェア問題の原因の識別
- 顧客取替可能ユニット (CRU) の取り付け
- マシン・コードまたはライセンス内部コードのインストールおよび構成は、お客様により実行可能な作業として指定されています。

IBM への製品登録を行っていない場合は、保証サービスを受けるために保証書等の証票の提示を求められる場合があります。

サービスの依頼の前に

多くの問題は、IBM のサーバーやソフトウェアに付属のオンライン・ヘルプおよび説明資料に記載のトラブルシューティング手順を実行することで、外部の支援なしに解決することができます。

大部分のコンピューター、オペレーティング・システムおよびアプリケーション・プログラムには、トラブルシューティング手順やエラー・メッセージおよびエラー・コードに関する説明書が付属しています。本製品に付属の説明資料にも、お客様が実行できる診断テストについての説明があります。

ソフトウェアの問題だと考えられる場合は、オペレーティング・システムまたはアプリケーション・プログラムの資料を参照してください。

サービスの依頼

電話をするときには、次の情報を準備しておいてください。

- マシン・タイプ、モデル、およびシリアル番号
- 問題の記述
- エラー・メッセージの内容の正確な記述
- 使用中のシステムのハードウェアおよびソフトウェアの構成情報

ヘルプセンターの電話番号については、「PC サービスのご案内」を参照してください。

付録 E. 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものであり、本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。

日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品、プログラムまたはサービスの操作性の評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権の許諾については、下記の宛先に書面にてご照会ください。

〒106-0032 東京都港区六本木 3 丁目 2-31
IBM World Trade Asia Corporation
Intellectual Property Law & Licensing

IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

本書は定期的に見直され、必要な変更 (たとえば、技術的に不適切な表現や誤植など) は、本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

当版に関する特記事項

© COPYRIGHT INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION,
2002. All rights reserved.

米国政府機関ユーザーの権利の制限 - IBM Corporation との間の GSA ADP
Schedule Contract により、使用、複製、および開示が制限されます。

商標

以下は、IBM Corporation の商標です。

Alert on LAN	Predictive Failure Analysis
Chipkill	ServerProven
EtherJet	SMART Reaction
HelpCenter	TechConnect
HelpWare	Tivoli
IBM	Update Connector
	Wake on LAN

Lotus、Lotus Notes、Lotus SmartSuite、および Domino は、Lotus Development
Corporation または IBM Corporation (あるいはその両方) の商標です。

ActionMedia、LANDesk、MMX、Pentium および ProShare は、Intel Corporation の
米国およびその他の国における商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における商標です。

UNIX は、The Open Group がライセンスしている米国およびその他の国における登
録商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国
およびその他の国における商標または登録商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名などはそれぞれ各社の商標です。

重要事項

プロセッサ速度は、マイクロプロセッサの内部クロック速度を示しています。
これ以外の要因もアプリケーション性能に影響します。

CD-ROM ドライブ・スピードには、変わる可能性のある読み取り速度を記載してい
ます。実際の速度は記載された速度と異なる場合があり、最大可能な速度よりも遅
いことがあります。

主記憶装置、実記憶域と仮想記憶域、またはチャネル転送量を表す場合、KB は約
1000 バイト、MB は約 1 000 000 バイト、GB は約 1 000 000 000 バイトを意味
します。

ハード・ディスク・ドライブおよび通信ボリュームの容量については、MB は 1 000 000 バイト、GB は 1 000 000 000 バイトを示します。ユーザーがアクセス可能な合計容量は稼働環境により異なります。

内蔵ハード・ディスク・ドライブの最大容量は、標準のハード・ディスク・ドライブの代わりに、IBM から現在入手可能な最大容量のハード・ディスク・ドライブをすべてのハード・ディスク・ドライブ・ベイに取り付けた場合を想定しています。

最大メモリーは標準メモリーをオプション・メモリー・モジュールと取り替える必要があります。

IBM は、ServerProven[®] に登録されている他社製品およびサービスに関して、商品性、および特定目的適合性に関する黙示的な保証も含め、一切の保証責任を負いません。これらの製品は、第三者によってのみ提供および保証されます。

IBM は、IBM 以外の製品に関して責任はなく、保証することはありません。IBM 以外の製品に対するサポートは、IBM ではなく第三者により提供されます。

一部のソフトウェアは、小売用のソフトウェア製品 (入手可能な場合) と異なり、ユーザー・マニュアルや一部の機能が含まれていない場合があります。

電源コード

安全のために、IBM は IBM 製品に使っていただくための、接地極付きプラグのついた電源コードを提供しています。感電事故を避けるため、常に正しく接地されたコンセントで電源コードおよびプラグを使用してください。

IBM 電源コードの部品番号	国
6952301	日本

索引

日本語、数字、英字、特殊文字の順に配列されています。なお、濁音と半濁音は清音と同等に扱われています。

[ア行]

- アダプター
 - 考慮事項 39
 - 取り付け 39
 - フルサイズ 39
 - PCI 39
 - PCI バス 39
- 安全にお使いいただくために
 - 持ち上げる xii
 - レーザー xii, 45
- 安全に関する注記 xiii
- イーサネット
 - エラー・メッセージ 76
 - コントローラー 5
 - トラブルシューティング情報 73
 - 配線 54
 - ポート 54
 - IntraNetWare エラー・メッセージ 76
 - NetWare エラー・メッセージ 76
 - Windows NT エラー・メッセージ 78
- インターネットから入手可能なソフトウェア 4
- エラー
 - 診断コード形式 62
 - メッセージ、診断 62, 65
 - メッセージ、SCSI 61
- オーディオ
 - 機能 22
 - コネクタ 22
 - コントローラー 22
- 奥行き 2
- オプションの問題 71

[カ行]

- 外部オプション、接続 52
- 拡張格納装置
 - 問題 69
- 拡張構成オプション 31
- 拡張スロット 2
- 拡張ベイ 2
 - タイプ 43
 - 場所 43
- カバー
 - 取り外し 37

- カバー (続き)
 - 取り付け 51
- 環境
 - 気温 2
 - 湿度 2
- 管理者パスワード 28
- キーボード
 - ポート 53
 - 問題 70
- 気温 2
- ケーブル
 - 接続 12
 - 長さ 10
 - USB 55
- 構成 27
 - BIOS Setup Utility 27
 - SCSISelect Utility 27
- 固定クリップ、RIMM 50
- コネクタ
 - 外部 12
 - 入出力 12
- コントロール・ボタンおよび状況インディケータ 7
- コンピューター
 - 移動 93
 - 管理 91
 - クリーニング 91
 - 遮断 16
- コンポーネント
 - 位置 33
 - ハードウェア 33

[サ行]

- サイズ、サーバー 2
- 最大同期転送速度 31
- サポート・ブラケット、取り外し 38
- 磁気テープ・ドライブ
 - クリーニング 92
 - 取り付け 43
- 磁気テープ・ドライブのクリーニング 92
- 事項、重要 102
- システム管理
 - 動的ホスト構成プロトコル 24
 - リモート・プログラム・ロード 24
 - Alert on LAN 23
 - Desktop Management Interface 24
 - Rapid Deployment Manager 24
 - System Migration Assistant (SMA) 24
 - Wake on LAN 23

- システムの信頼性 36
- システム・ボード
 - コネクタ
 - オプション 34
 - 内部ケーブル 35
 - スイッチおよびジャンパー接続 34
- 始動メッセージ 14
- ジャンパー、CMOS リカバリ 28
- ジャンパー接続およびスイッチ 34
- 重量 2
- 仕様表 2
- 商標 102
- シリアル番号 1
- シリアル・ポート 54
- 資料、関連資料 xv
- 診断
 - エラー・コード形式 62
 - 診断エラー・メッセージ・テーブル 65
 - 診断プログラムおよびエラー・メッセージ 62
 - ディスクットの作成 63
 - ディスクットの使用 64
 - テキスト・メッセージ 63
 - テスト・ログ、表示 64
 - プログラムの開始 63
- 診断ツール 59
- 信頼性、システム 36
- スイッチおよびジャンパー接続 34
- 静電気の影響を受けやすいデバイスの取り扱い 36
- セキュリティー
 - ウィルス保護 26
 - キーボードのロック 26
 - 機能 24
 - コンポーネントの保護 25
 - データ保護 25
 - トップ・カバー取り外し検出装置 25
 - パスワード 26, 28
 - 無断使用保護機能 25
 - Alert on LAN 23
 - IBM セキュリティー・ソリューション 25
 - SMART Reaction 26
 - SMART ハード・ディスク 26
- 騒音レベル 2
- 双方向パラレル・ポートの構成 54
- 側面カバー、取り外し 37
- ソフトウェア
 - システム管理 23
 - その他の 5
 - ネットワーク管理 23

[タ行]

- 高さ 2
- チャンネル、SCSI 58
- 注意事項
 - 本書で使用する xv
- データ保護
 - ウィルス保護 26
 - SMART Reaction 26
 - SMART ハード・ディスク 26
- ディスクット
 - 緊急 19
 - ドライブ・ライト 7
 - 取り出しボタン 7
- ディスクット・ドライブ
 - 取り付け 43
 - 問題 69
- ディスプレイの問題 70
- テスト・ログ、診断の表示 64
- 電源 2
 - 機構 2
 - コントロール・ボタン 7
 - 問題 72
- 電源オン・ライト 7
- 電池の交換 86
- 動的ホスト構成プロトコル 24
- ドライブ
 - 事前取り付け 44
 - 取り付け 43
 - 標準 2
 - ベイのフィラー・パネル 44
- ドライブ・ケージ 47
- トラブルシューティング
 - イーサネット 73
 - 表 68
- 取り外し
 - サポート・ブラケット 38
 - 側面カバー 37
- 取り外し可能メディア・ドライブ、取り付け 43
- 取り付け
 - アダプター 39
 - 電池 86
 - 内蔵ドライブ 43
 - ベイ 2 または 4 のドライブ 44
 - ベイ 5、6、および 7 のドライブ 47
 - メモリー・モジュール 48

[ナ行]

- 内部ケーブル・コネクタ 35
- 内蔵
 - イーサネット 54

内蔵 (続き)
SCSI 58
内蔵機能 2
内蔵ドライブ、取り付け 43
入出力
コネクタの説明 53
ポート 53
入出力コネクタ 12
ネットワーク 54
ネットワーク接続問題 73

[ハ行]

ハードウェア
主要コンポーネント 33
問題 59
ハード・ディスク・ドライブ
取り付け 43
ライト 7
配線
イーサネット 54
SCSI デバイス 46, 48
SCSI 要件 58
パスワード
上書きスイッチ 28
管理者 26, 28
始動 26
ユーザー 28
発熱量 2
幅 2
パラレル・ポート 53
パラレル・ポートの問題 72
パリティ・チェック、SCSI 30
番号
シリアル 1
モデル 1
ビープ・コード
POST 61
ビデオ
機能 21
コントローラ 21
コントローラの仕様 2
モード 21
モニター設定 21
表
トラブルシューティング 68
フィルター・パネル 44
プリンターの問題 72
ベイ
ドライブ 43
フィルター・パネル 44
ベイ 2 および 4、ドライブの取り付け 44

ベイ 5、6、および 7、ドライブの取り付け 47
ポート
イーサネット 54
キーボード 53
入出力 12
ユニバーサル・シリアル・バス (USB) 55
ポインティング・デバイスの問題 70
ホスト・アダプター設定、構成 30
ホスト・アダプター設定の構成 30

[マ行]

マイクロプロセッサの仕様 2
マウス
クリーニング 92
問題 70
メッセージ
イーサネット・コントローラ 76
診断エラー 62, 65
診断テキスト 63
SCSI エラー 61
メモリー
仕様 2
問題 70
メモリー・モジュール
サポートされている 48
仕様 2, 5
取り付け 48
モデル番号 1
モニターの問題 70
問題
オプション 71
キーボードまたはマウス 70
断続的 69
ディスクレット・ドライブ 69
電源 72
ネットワーク接続 73
ハードウェア 59
パラレル・ポート 72
プリンター 72
メモリー 70
モニター 70
CD-ROM 69
USB ポート 73

[ヤ行]

ユーザー・パスワード 28
ユーティリティ
BIOS Setup 27
SCSI ディスク 31

[ラ行]

ライト、LED 参照 7
リモート・プログラム・ロード 24
冷却 36
ローカル・エリア・ネットワーク、イーサネット 54

A

Access IBM 17
 概要 3
Adobe Acrobat Reader
 概要 3
Alert on LAN 23

B

BIOS Setup Utility 27
 開始 27
 使用 27

C

CD-ROM ドライブ 2
 取り出しボタン 7
 取り付け 43
 ライト 7
CD-ROM 問題 69
CMOS
 クリア 34
 ジャンパー接続 34
CMOS のクリア 34

D

Desktop Management Interface 24

I

ID
 SCSI の設定 58

L

LED、フロント・パネル・インディケータ 7

N

Norton AntiVirus 4

P

PCI
 アダプター 39
 拡張スロット 39
PC-Doctor for Windows
 概要 3
POST (自己診断テスト) 61
POST (自己診断テスト) ビープ・コード 61
Product Recovery Program
 概要 4

R

Rapid Deployment Manager 24
RAS 機能 6
RIMM 48
 固定クリップ 50
RIMM コネクター
 位置 49
 取り付け 49

S

SCSI
 エラー・メッセージ 61
 ディスク・ユーティリティ 31
 デバイス 46
 配線要件 58
 ID の設定 58
SCSI デバイスの構成 31
SCSI パリティ・チェック 30
SCSI ポート 58
SCSISelect
 開始 30
 パリティ・チェック 30
 ブート・デバイス・オプション 30
 メニュー 30
SCSISelect Utility 27, 30
SCSISelect Utility、使用 30
System Migration Assistant (SMA) 24

U

USB ポート 55
USB ポートの問題 73

W

Wake on LAN 23
Web サイト、互換オプション 48



部品番号: 67P4383

古紙配合率 100% の再生紙を使用しています。

Printed in China

SA88-8299-00



日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12

(1P) P/N: 67P4383



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>