


Germ Guardian™ Hygia 4.0 Table Top Air Purifier



USE & CARE INSTRUCTIONS

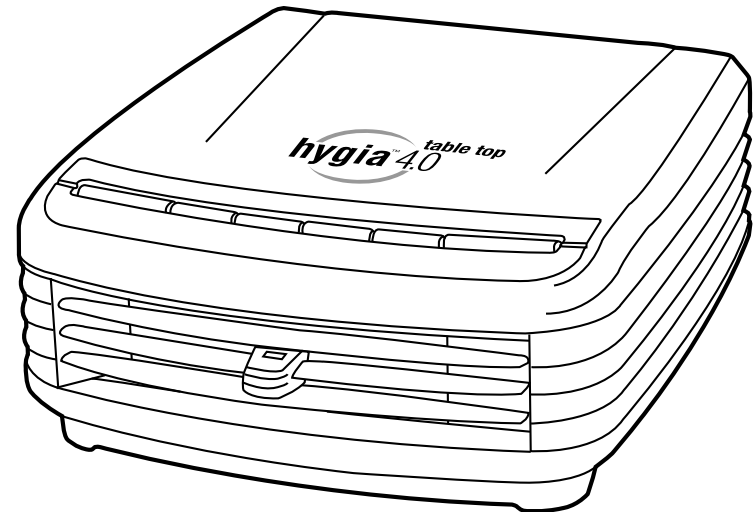

www.germguardian.com
1-866-603-5900

Guardian Technologies LLC
26201 Richmond Road, Unit A3 · Bedford Heights, OH 44146
1-866-603-5900 · www.germguardian.com

©2006 Guardian Technologies LLC

English Manual.....	E-1
French Manual	F-1
Spanish Manual	S-1

MODEL NO. AC-4000
1 Year Limited Warranty
www.germguardian.com
1-866-603-5900

Date Purchased
month _____
year _____

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Hygia 4.0 Table Top Air Purifier.
Please read and save these instructions.

SAFETY PRECAUTIONS


Please read the following precautions carefully before operating the Hygia 4.0 Table Top Air Purifier. Failure to do so could result in a fire hazard, electrical shock, bodily injury or damage to the unit.

- Do not damage, pull, twist, bend or place heavy objects on the electrical cord.
- Never handle the electrical cord with wet hands.
- Do not alter the plug in any way.
- Do not use with extension cords.
- Never tug on the electrical cord to unplug the unit from the outlet.
- Unplug the unit before cleaning, installing or replacing filters.
- If the electrical cord becomes damaged, please contact a qualified technician for repair.
- Do not place fingers or foreign objects into the airflow openings of the unit.
- Operate the unit in a well-ventilated area.
- Do not operate unit with any other power supply other than the one provided.
- Do not operate the unit outdoors.
- Do not operate near flammable gases.
- Do not operate the unit in humid or wet places such as a bathroom.
- Do not use chemical sprays near the unit, they will accumulate on the filter and potentially cause harmful fumes.
- Do not operate the unit in an area with high oil content, such as mechanical oil or cooking oil, over time it will deteriorate the filter.
- Never look directly at the UV-light bulb when lit.
- Make sure all filters are correctly installed before running the unit.
- This is not a toy and is not intended for use by children. For adult use only.
- Do not defeat interlock switch.

IDENTIFICATION OF PARTS


Main Unit

1. Control Panel
2. Vent Adjustment Lever
3. Filter Door
4. Filter Release Button
5. HEPA and PCO Filter
6. Ionizer
7. Power Supply Input
8. Power Supply

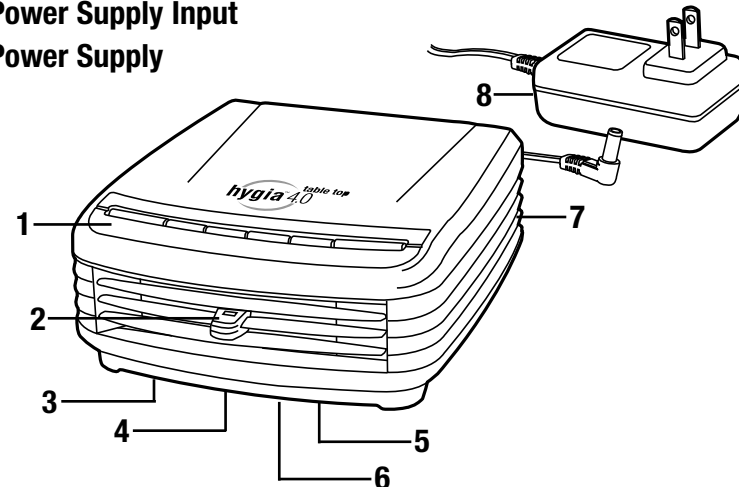

Control Panel

- A. On/Off
- B. High Fan Speed
- C. Low Fan Speed
- D. Ionizer On/Off

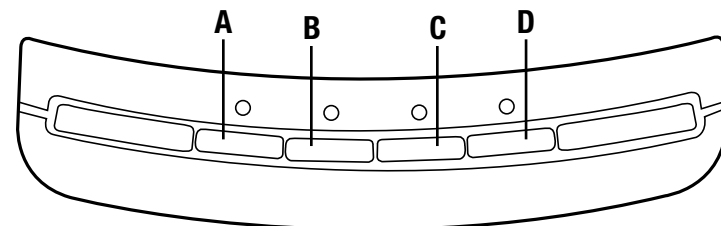


INSTALLATION


The filter can be found packaged inside the Air Purifier. It is recommended to replace the filter every six months to maintain optimal performance.

Installing the Filter


1. Unplug the Hygia 4.0 from the electrical outlet.
2. Unplug the electrical cord from the Hygia 4.0.
3. Turn unit over so the filter door faces you.

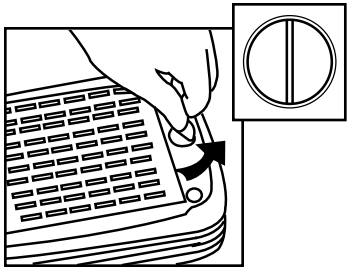


4. Using a coin, turn the round filter release button to the left so the line in the center is facing vertically.

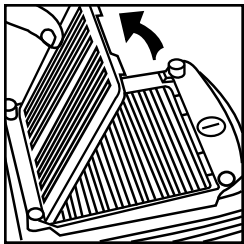

5. Release the door.

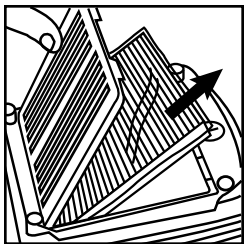

6. Gently pull filter from unit and remove bag.

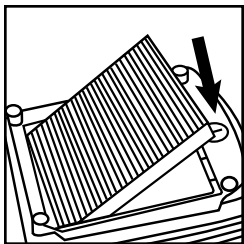

7. Replace filter into compartment.

8. To install new filter reverse steps 1-6.

INSTALLATION (cont.)

Features

Levels of filtration include:

1. Charcoal filter removes odors and smoke.
2. HEPA filter captures 99.9% of airborne particles.
3. PCO filter captures and dissolves airborne allergens and mold.
4. Ionizer - Emits small amount of ions to freshen the air.

Cleaning the Unit

WARNING: To avoid serious injury from electric shock, the unit must be turned OFF and unplugged from the power outlet prior to any cleaning.

1. TURN THE UNIT OFF AND UNPLUG THE UNIT FROM THE POWER OUTLET.
2. Clean unit with a damp soft cloth only. DO NOT pour or splash water on the unit or use any abrasive type cleaner. Clean all external surfaces, especially the air intake grills and air outlet.
3. Reposition the unit, plug power cord into power outlet and turn ON.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Length	8 in.
Width	7 in.
Height	3 in.
Weight	1.25 lb.
Input Voltage	120 volts AC, 60Hz

REPLACEMENT PARTS

Part Number	Part Name	Size	Weight
FLT-4000	Hygia 4.0 Air Purifier Replacement Filter	5.25L X 5.25W X .5H	2.4oz

LIMITED WARRANTY

To the consumer, Guardian Technologies LLC warrants this product to be free of defects in materials or workmanship commencing upon the date of the original purchase. Refer to your product carton for the length of warranty and save your original sales receipt to validate start of warranty period.

If this product should become defective within the warranty period, we will repair or replace any defective parts free of charge. The complete machine must be delivered pre-paid to any authorized Guardian Technologies LLC warranty service center. Please include complete information on the problem, day of purchase, copy of original sales receipt and your name, address and telephone number. If you are not near a warranty station, call the factory for assistance in the US and Canada at 1-866-603-5900. Use only genuine Guardian Technologies replacement parts.

The warranty does not include unusual wear, damage resulting from accident, or unreasonable use of the product. This warranty does not cover wearable parts. This warranty does not cover unauthorized repairs. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights (other rights may vary from state to state in the U.S.A).

We consider the registration process important to ensuring superior service to our customers, however submitting this card to Guardian Technologies LLC is optional and does not affect your rights to utilize this warranty according to the conditions stated above. If you have any questions or comments about our product call toll free at 1-866-603-5900 or email support@guardiantechnologies.com. If you would like to send written comments please address them to: Attn: Customer Service, Guardian Technologies LLC, 26201 Richmond Road Unit A3 Bedford Heights, Ohio 44146.



www.germguardian.com
1-866-603-5900

Guardian Technologies LLC

26201 Richmond Road, Unit A3 · Bedford Heights, OH 44146
1-866-603-5900 · www.germguardian.com

©2006 Guardian Technologies LLC


Germ Guardian™



Hygia 4.0

Purificateur d'air pour table

UTILISATION ET INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

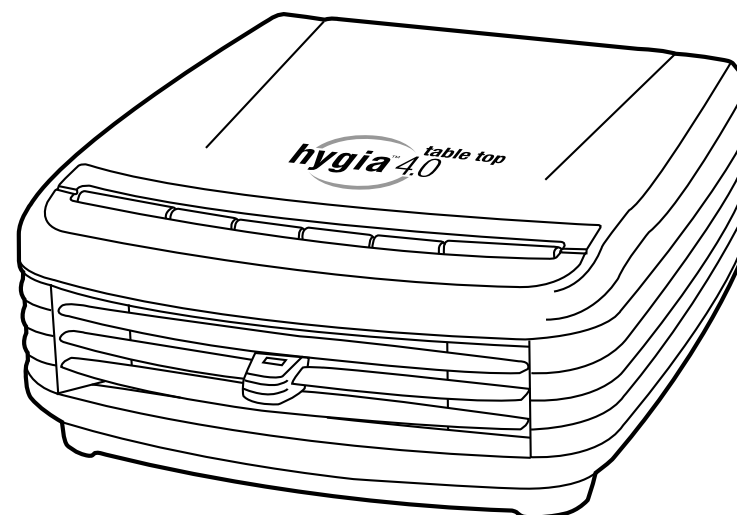

Manuel anglais.....	E-1
Manuel français	F-1
Manuel espagnol	S-1

NO DE MODÈLE : AC-4000

Garantie limitée de 1 an

www.germguardian.com

1-866-603-5900

Date d'achat

mois _____

année _____

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le purificateur d'air pour table Hygia 4.0. Veuillez lire et conserver les présentes instructions.

MESURES DE SÉCURITÉ


Veuillez lire attentivement les mesures de sécurité avant de mettre en marche le purificateur d'air pour table Hygia 4.0, à défaut de quoi vous vous exposez à des risques d'incendie, d'électrocution, de blessures ou de dommages à l'appareil.

- N'endommagez pas, ni ne tordez, ni ne pliez le cordon électrique. Ne tirez pas dessus et ne posez pas d'objets lourds sur celui-ci.
- Ne manipulez jamais le cordon électrique avec les mains mouillées.
- Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.
- N'utilisez pas de rallonges électriques avec l'appareil.
- Ne tirez jamais sur le cordon électrique pour débrancher l'appareil de la prise.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou d'installer ou remplacer les filtres.
- Si le cordon électrique est endommagé, veuillez communiquer avec un technicien qualifié pour effectuer la réparation.
- N'insérez jamais vos doigts ou des objets étrangers dans les ouvertures de l'appareil servant à la circulation de l'air.
- Faites fonctionner l'appareil dans un espace bien aéré.
- Utilisez l'appareil uniquement avec le bloc d'alimentation fourni.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à l'extérieur.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de gaz inflammables.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans les endroits humides tels que les salles de bain.
- Ne vaporisez pas de produits chimiques à proximité de l'appareil, car ils vont s'accumuler sur le filtre et pourraient produire des vapeurs nocives.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans une aire présentant un contenu élevé d'huile dans l'air, comme de l'huile mécanique ou de l'huile à cuisson, car avec le temps l'huile détériore le filtre.
- Ne regardez jamais directement l'ampoule UV lorsqu'elle est allumée.
- Assurez-vous que tous les filtres sont bien en place avant de faire fonctionner l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jouet et n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants. Utilisation réservée aux adultes uniquement.
- Ne rendez pas inopérant l'interrupteur de sécurité.

IDENTIFICATION DES PIÈCES


Unité principale

1. Panneau de commande
2. Levier de réglage du ventilateur
3. Porte du filtre
4. Bouton de dégagement du filtre
5. Filtre HEPA et PCO
6. Ioniseur
7. Entrée de l'alimentation électrique
8. Bloc d'alimentation

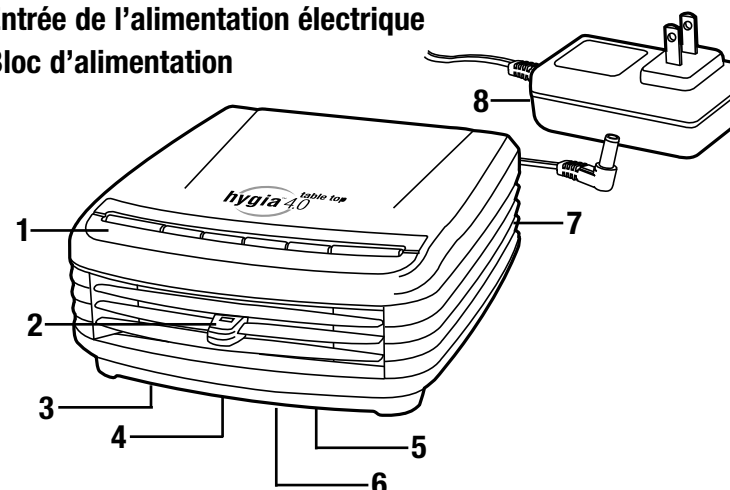

Panneau de commande

- A. Interrupteur Marche/Arrêt
- B. Ventilation rapide
- C. Ventilation lente
- D. Interrupteur de l'ionisateur

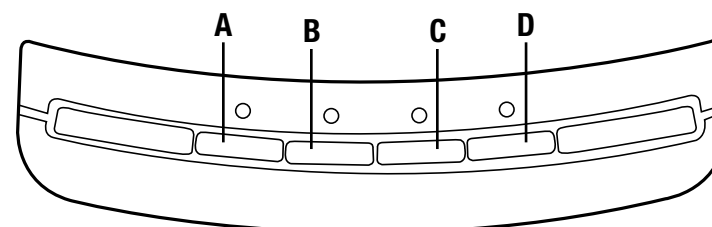


INSTALLATION


Le filtre est dans son emballage, à l'intérieur du purificateur d'air. Il est recommandé de le changer tous les six mois afin d'assurer un rendement optimal de l'appareil.

Installation du filtre


1. Débranchez l'appareil Hygia 4.0 de la prise.
2. Débranchez le cordon électrique de l'appareil Hygia 4.0.
3. Remettez l'unité si la porte de filtre fait face à vous.

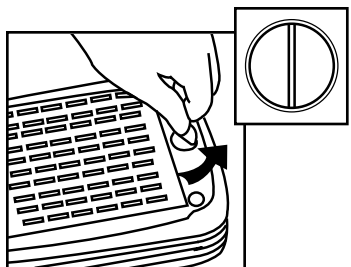


4. À l'aide d'une pièce de monnaie, tournez le bouton rond de dégagement du filtre vers la gauche de façon que la ligne du centre soit verticale.

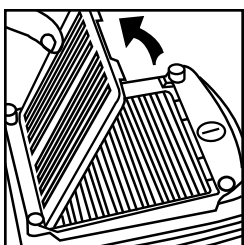

5. Ouvrez la porte.

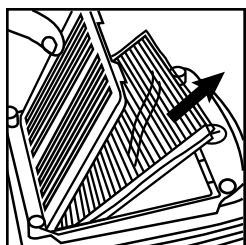

6. Tirez doucement sur le filtre et retirez l'emballage.

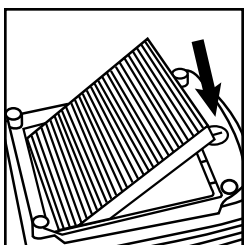

7. Remplacez le filtre dans le compartiment.

8. Pour installer le nouveau filtre, procédez aux étapes 6 à 1.

INSTALLATION (suite)

Caractéristiques

Les niveaux de filtration comprennent :

1. Un filtre au charbon qui élimine les odeurs et la fumée.
2. Un filtre HEPA qui élimine 99,9 % des particules en suspension dans l'air.
3. Un filtre PCO qui retient et dissout les allergènes et les moisissures en suspension dans l'air.
4. L'ioniseur - Emet la petite quantité d'ions pour fraîcheir l'air.

Nettoyage de l'appareil

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter toute blessure grave résultant d'une électrocution, l'appareil doit être éteint (position OFF) et débranché de la prise avant de procéder à son nettoyage.

1. ÉTEIGNEZ L'APPAREIL ET DÉBRANCHEZ-LE DE LA PRISE.
2. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et humide. NE VERSEZ pas d'eau sur l'appareil et n'utilisez aucun produit nettoyant abrasif. Nettoyez toutes les surfaces externes, particulièrement les grilles d'entrée d'air et la sortie d'air.
3. Remettez en place l'appareil, branchez le cordon électrique dans une prise et mettez en marche l'appareil (position ON).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	20,32 cm (8 po)
Largeur	17,78 cm (7 po)
Hauteur	7,62 cm (3 po)
Poids	0,57 kg (1,25 lb)
Tension d'entrée	120 volts CA, 60Hz

PIÈCES DE RECHANGE

Numéro de pièce	Nom de pièce	Dimensions	Poids
FLT-4000	Filtre de rechange pour le purificateur d'air Hygia 4.0	13,3 cm L X 13,3 cm l X 1,27 cm H	68 g

GARANTIE LIMITÉE

Guardian Technologies LLC garantit au consommateur que ce produit est exempt de défauts matériels ou de fabrication, à partir de la date d'achat d'origine. Référez-vous à l'emballage du produit pour obtenir la durée de la garantie et gardez votre reçu de vente original pour valider le début de la période de garantie.

Si le produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons toutes les pièces défectueuses gratuitement. La machine complète doit être livrée en port payé à n'importe quel centre de service de garantie Guardian Technologies LLC autorisé. Veuillez inclure les renseignements complets sur le problème, la date d'achat, une copie du reçu de vente original et votre nom, adresse et numéro de téléphone. Si vous êtes situé loin de tout centre de garantie, communiquez directement avec la manufacture, au 1-866-603-5900, pour obtenir de l'aide aux États-Unis ou au Canada. Utilisez seulement des pièces de remplacement Guardian Technologies authentiques.

La garantie ne couvre pas l'usure inhabituelle et les dommages causés par accident ou par une utilisation déraisonnable du produit. Cette garantie ne couvre pas les réparations non autorisées. Cette garantie vous donne certains droits juridiques et vous pouvez avoir aussi d'autres droits (les droits peuvent varier d'un état à l'autre aux États-Unis).

Nous considérons le processus d'enregistrement comme important afin d'assurer un service supérieur à notre clientèle. Cependant, l'envoi de cette carte à Guardian Technologies LLC est facultatif et si vous ne l'envoyez pas, cela n'affecte en rien vos droits d'utiliser cette garantie en accord avec les conditions mentionnées ci-dessus. Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet du produit, communiquez avec nous sans frais au numéro 1-866-603-5900 ou envoyez vos commentaires à : Attention : Customer Service, Guardian Technologies LLC, 26201 Richmond Road Unit A3, Bedford Heights, Ohio 44146, ÉTATS-UNIS.


www.germguardian.com
1-866-603-5900

Guardian Technologies LLC
 26201 Richmond Road, Unit A3 · Bedford Heights, OH 44146, ÉTATS-UNIS
 1-866-603-5900 · www.germguardian.com


©2006 Guardian Technologies LLC

Germ Guardian™ Hygia 4.0

Purificador de Aire de Mesa

table top
hygia™ 4.0

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

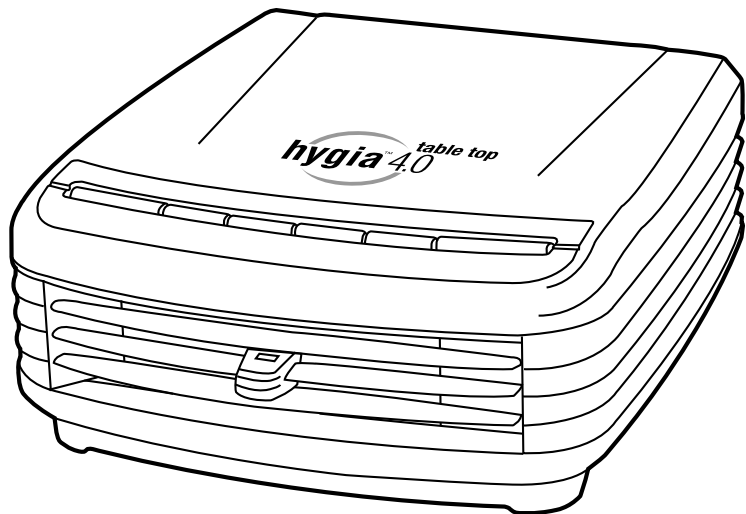

Manual en Inglés	E-1
Manual en Francés	F-1
Manual en Español	S-1

MODELO N° AC-6000
Garantía limitada por 1 año
www.germguardian.com
 1-866-603-5900

Fecha de compra
 mes _____
 año _____

INTRODUCCIÓN

Gracias por haber adquirido el Purificador de Aire de Mesa Hygia 4.0. Favor de leer y guardar estas instrucciones.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


Favor de leer cuidadosamente las siguientes precauciones antes de hacer funcionar el Purificador de Aire de Mesa Hygia 4.0. El no hacerlo puede ocasionar un riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones corporales o daños a la unidad.

- No dañe, tire, enrosque, doble ni coloque objetos pesados sobre el cable eléctrico.
- Nunca toque el cable eléctrico con las manos húmedas.
- No modifique la clavija de ninguna manera.
- No lo use con extensiones eléctricas.
- Nunca tire del cable eléctrico para desconectar la unidad del tomacorriente.
- Desconecte la unidad antes de limpiar, instalar o reemplazar los filtros.
- Si se producen daños en el cable eléctrico, comuníquese con un electricista calificado para que lo repare.
- No inserte los dedos u objetos extraños en las aberturas del flujo de aire de la unidad.
- Haga funcionar la unidad en un área bien ventilada.
- No haga funcionar la unidad con un suministro eléctrico diferente al proporcionado.
- No haga funcionar la unidad al aire libre.
- No la haga funcionar cerca de gases inflamables.
- No haga funcionar la unidad en lugares húmedos o mojados como un baño.
- No utilice aerosoles químicos cerca de la unidad, se acumularán en el filtro y posiblemente causarán emanaciones nocivas.
- No haga funcionar la unidad en un área con alto contenido de aceite, como aceite para máquinas o de cocina, con el paso del tiempo esto deteriorará el filtro.
- Nunca mire directamente el foco de luz UV cuando está encendido.
- Asegúrese de que todos los filtros estén correctamente instalados antes de utilizar la unidad.
- Este no es un juguete y no debe ser usado por los niños. Sólo deben usarlo los adultos.
- No desactive el interruptor de bloqueo.

IDENTIFICACIÓN DE PARTES


Unidad principal

1. Panel de control
2. Palanca de ajuste de ventilación
3. Puerta del filtro
4. Botón de liberación del filtro
5. Filtro HEPA y PCO
6. Ionizador
7. Entrada del suministro eléctrico
8. Suministro eléctrico

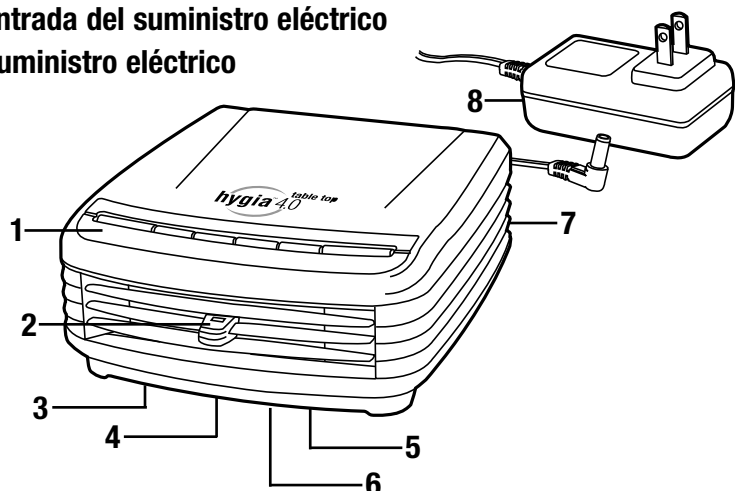

Panel de Control

- A. Encendido/apagado
- B. Ventilador de alta velocidad
- C. Ventilador de baja velocidad
- D. Encendido/apagado del ionizador

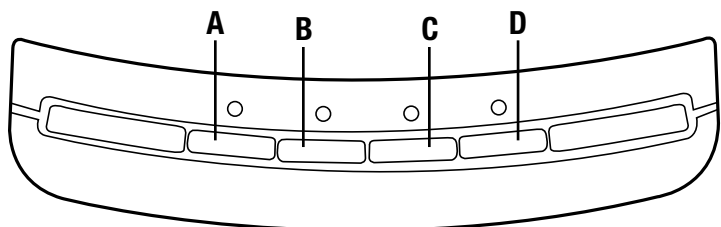


INSTALACIÓN


El filtro se encuentra empacado dentro del purificador de aire. Para mantener un desempeño óptimo se recomienda reemplazar el filtro cada seis meses.

Instalación del filtro


1. Desconecte el purificador Hygia 4.0 del tomacorriente.
2. Desconecte el cordón eléctrico del purificador Hygia 4.0.
3. Gire la unidad sobre tan la puerta de filtro le encara.

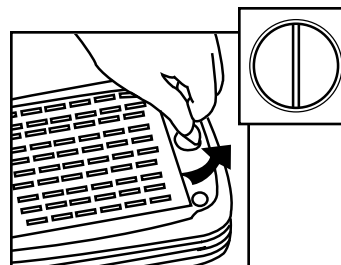


4. Con una moneda, gire el botón redondo de liberación del filtro hacia la izquierda para que la línea del centro quede vertical.

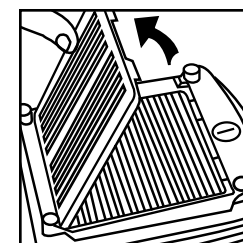

5. Abra la puerta.

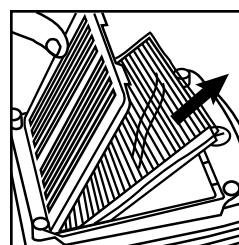

6. Saque el filtro de la unidad con cuidado y retire la bolsa.

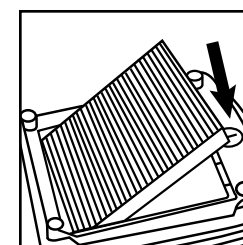

7. Vuelva a colocar el filtro en el compartimento.

8. Para instalar un nuevo filtro siga los pasos 1 al 6 en sentido inverso.

INSTALACIÓN (continuación)

Características

Los niveles de filtración incluyen:

1. El filtro de carbón elimina los olores y el humo.
2. El filtro HEPA captura el 99.9% de las partículas suspendidas en el aire.
3. El filtro PCO captura y disuelve los alérgenos y moho suspendidos en el aire.
4. El ionizador - Emite pequeña cantidad de iones para refrescar el aire.

Limpieza de la unidad

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones severas debido al choque eléctrico, la unidad debe estar **APAGADA y desconectada del tomacorriente antes de limpiarla.**

1. APAGUE LA UNIDAD Y DESCONÉCTELA DEL TOMACORRIENTE.
2. Limpie la unidad únicamente con un paño suave húmedo. NO vierta ni salpique agua sobre la unidad ni tampoco use un limpiador abrasivo. Limpie todas las superficies externas, especialmente las parrillas de entrada y salida de aire.
3. Vuelva a colocar la unidad, conecte el cordón eléctrico en el tomacorriente y ENCIENDA la unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	20.32 cm
Ancho	17.78 cm
Altura	7.62 cm
Peso	567 g
Voltaje de entrada	120 voltios de CA, 60Hz

PIEZAS DE REPUESTO

Número de parte	Nombre de la parte	Tamaño	Peso
FLT-4000	Filtro de repuesto para el Purificador de Aire Hygia 4.0	13.33 cm de largo X 13.33 cm de ancho X 1.27 cm de alto	68.03 g

GARANTÍA LIMITADA

Guardian Technologies LLC garantiza al consumidor que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra original. Consulte la duración de la garantía en la caja del producto y guarde el recibo de compra original para validar el inicio del período de garantía.

Si durante el período de garantía se encuentra que el producto tiene algún defecto, repararemos o reemplazaremos las piezas defectuosas sin ningún costo. El aparato completo debe enviarse con porte pagado por anticipado a cualquier centro de servicio de garantía autorizado por Guardian Technologies LLC. Incluya la información completa sobre el problema, fecha de compra, una copia del recibo de compra original y su nombre, dirección y número de teléfono. Si su domicilio no se encuentra cerca de una estación de garantía y requiere atención en los EE.UU. y Canadá, llame a la fábrica al 1-866-603-5900. Use sólo piezas de repuesto genuinas de Guardian Technologies.

La garantía no cubre los problemas ocasionados por desgaste inusual, daños que resulten por un accidente o el uso no razonable del producto. Esta garantía no cubre las reparaciones no autorizadas. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted pudiera tener otros derechos adicionales (los cuales varían en cada estado en los EE.UU.).

Consideramos que el proceso de registro es importante para garantizar el servicio superior a nuestros clientes, sin embargo, el envío de esta tarjeta a Guardian Technologies LLC es opcional y no afecta sus derechos para utilizar la garantía de acuerdo a las condiciones estipuladas anteriormente. Si tiene preguntas o comentarios acerca de nuestro producto llame sin costo al 1-866-603-5900 o envíe sus comentarios a: Attn: Customer Service, Guardian Technologies LLC, 26201 Richmond Road, Unit A3, Bedford Heights, Ohio 44146.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>