27600

40-Channel 2.4GHz Cordless Telephone User's Guide

We bring good things to life.

FCC Registration Information

Your telephone equipment is registered with the Federal Communications Commission and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the FCC Registration number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Hearing Aid Compatibility

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

FCC NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM
REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

Model 27600A
15644590 (Rev. 2 E/S)
01-21
Printed in China

ATLINKS USA, Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290
© 2001 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

Introduction

Your Cordless Telephone is designed to give you flexibility in use and high quality performance. To get the most from your new cordless telephone, we suggest that you take a few minutes right now to read through this instruction manual.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that is not cordless, in case the power in your home goes out.

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.



Modular Jack Requirements

You need an RJ11 type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to provide protection against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

When you place the handset in the base, the unit verifies its security code. After a power outage or battery replacement, you should place the handset in the base for about 20 seconds to reset the code.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV or VCR. If interference continues, moving the cordless telephone farther away from the TV or VCR will often reduce or eliminate the interference.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

Installation

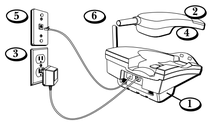

Desktop Installation

1. Make sure the mounting bracket is securely fastened.
2. Set the RINGER switch (on the handset) to ON.
3. Plug the power supply into the power jack on the back of base and the other end into an AC outlet.
4. Place handset in the base to charge for 12 hours. The CHARGE/IN USE indicator (on the base) comes on to indicate that the battery is charging. **If you don't charge the handset battery properly (for 12 hours) when you first set up the phone, performance of the battery will be compromised.**
5. Plug the telephone line cord into the TEL LINE jack on the back of the base and into a modular phone jack.
6. Raise the base antenna.

NOTE: The phone automatically defaults to touch-tone dialing. To change to pulse (rotary) dialing, see "Tone/Pulse Dialing." If you don't know which type of service you have, check with the phone company.

CAUTION: Use only the ATLINKS USA 5-2501(black) or 5-2514(white) power supply that came with this unit. Using other adapters may damage the unit.

Wall Mount Installation

Because it is necessary to charge the handset for 12 hours prior to connecting the phone for use the first time, it is better to leave the unit on a flat surface during initial charge before attempting to hang it on the wall.



1. Make sure the mounting bracket is securely fastened.
2. Set the RINGER switch to ON.
3. Place the handset in the base.
4. Plug the power supply into the power jack on the back of the base and the other end into an AC outlet. The CHARGE/IN USE indicator comes on, indicating the battery is charging.
   Allow the phone to charge for 12 hours before using the first time. If you don't charge the phone properly when you first set up the phone, perfomance of the battery will be compromised.
5. Remove the mounting bracket. Rotate it so that the bottom of the phone is flat. Reattach the mounting bracket by inserting the tabs into the slots on the top of the unit first, and then snapping the bottom tabs into place.
6. Plug the telephone line cord into the TEL LINE jack on the back of the base and into a modular phone jack. Then stuff the excess line cord into the mounting bracket.
7. Slip the mounting holes over the wall plate posts and slide the unit down firmly into place. (Wall plate not included.)
8. Remove the handset hook; turn it upside down, and put it back in the slot. You need to do this so the handset doesn't fall out of the base.
9. Raise the base antenna.

NOTE: The phone automatically defaults to touch-tone dialing. To change to pulse (rotary) dialing, see "Tone/Pulse Dialing." If you don't know which type of service you have, check with the phone company.

CAUTION: Use only the ATLINKS USA 5-2501(black) or 5-2514(white) power supply that came with this unit. Using other adapters may damage the unit.

Cordless Phone Basics

Making a Call

After initial set up, put handset in the base for 12 hours to charge the battery.

The only two things you need to know to make a call are:

- Press the TALK button before you dial.
- Press TALK or place the handset in the base to hang up.

In Use Indicator

You know the phone is on when you see the IN USE indicator on the handset light.

Redial

Press the TALK button, then press the RE/PA (redial/pause) button to redial the last number you called (up to 32 digits).

Receiving a Call

To answer a call, you must press the TALK button before you can talk.

Flash

Use the FLASH button to activate custom calling services such as Call Waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

TIP: If you press the TALK button to activate custom calling services such as call waiting, you'll hang up the phone. Press FLASH instead.

Volume

The VOL button controls the volume of the handset's earpiece.

Ringer Switch

The handset ringer switch can be set to ON or OFF. If the switch is off, the unit will not ring.



Mute

Use the MUTE button to interrupt a phone conversation to talk privately with someone else in the room.

1. Press MUTE to activate mute feature (the BAT LOW/MUTE indicator blinks).
2. Press MUTE again to turn it off.

Tone/Pulse Dialing

This adjustment allows you to select tone (touch-tone) or pulse (rotary) mode dialing. The phone is automatically set for touch-tone use.

Tone

1. Make sure the phone is **OFF**.
2. Press and hold the CHAN button for 2 seconds until the phone beeps.
3. Press TONE*.

Pulse

1. Make sure the phone is **OFF**.
2. Press and hold the CHAN button for 2 seconds until the phone beeps.
3. Press #.

Temporary Tone

This feature enables pulse (rotary) service phone users to access touch-tone services offered by banks, credit card companies, etc., by pressing the TONE button to temporarily make the phone touch-tone compatible. To get information about your bank account, for example, you would:

1. Press the TALK button.
2. Call the bank's information line.
3. Press the TONE button after your call is answered.
4. Follow the voice instructions to complete your transaction.
5. Hang up when finished. The phone returns to pulse (rotary) service.

Paging the Handset

Press the PAGE button on the base to locate a misplaced handset. When you press the PAGE button, the handset beeps. Press the TALK button when you locate the handset.

NOTE: You can still page the handset with the ringer off.



Channel Button

If you ever experience any interference or don't have clear voice quality, press the CHAN button on the handset to advance to another channel.

Memory

Store up to 10 numbers in memory for quick dialing.

Storing a Number in Memory

1. Make sure the phone is **OFF**.
2. Press the MEM button.
3. Dial the number (up to 20 digits).
4. Press MEM.
5. Press any number key (0-9) to store the phone number in that memory location.

Changing a Stored Number

Use the same procedure to change a stored number as you do to store a number— you're just replacing the phone number with a different number.

Storing a Redial Number

1. Make sure the phone is **OFF**.
2. Press MEM.
3. Press RE/PA.
4. Press MEM.
5. Press any number key (0-9) to store the phone number in that memory location.

Storing a Pause in Memory

Use the RE/PA button to insert a pause when a delay is needed in the dialing sequence (for example, when you must dial a 9 to get an outside line or when you must enter codes to access your bank's information line). Each pause counts toward the 16-digit limit.

If you need to dial 9 to get an outside line and want to store a number in memory without having to dial 9 each time, you would:

1. Make sure the phone is **OFF**.
2. Press MEM.
3. Press 9.
4. Press RE/PA.
5. Dial the phone number you want to store in memory.
6. Press MEM.
7. Press any number key (0-9) to store the phone number in that memory location.

TIP: If you need a longer pause, press RE/PA button more times.

Dialing a Stored Number

1. Make sure the phone is **ON** by pressing the TALK button.
2. Press MEM.
3. Press the number (0-9) for the desired memory location. The number dials automatically.

IMPORTANT: If you make test calls to emergency numbers stored in memory, remain on the line and briefly explain the reason for the call to the dispatcher. Also, it's a good idea to make these calls in off-peak hours, such as early morning or late evening.

Belt Clip Operation

Connecting the Belt Clip

There are two slots, one on each side of the handset.

- Attach the belt clip by inserting the sides of the belt clip into the slots. Snap the ends of the belt clip into place.



Changing the Battery

Make sure the telephone is **OFF** before you replace battery.

1. Remove the battery compartment door.
2. Disconnect the cord attached to the battery pack and remove the battery pack from the handset.
3. Insert the new battery pack and connect the cord into the jack inside the handset.
4. Put the battery compartment door back on.
5. Place handset in the base to charge. **If you don't charge the handset battery properly (for 12 hours) when you first set up the phone and/or when you install a new battery pack, the battery's long-term performance will be compromised.**

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your ATLINKS USA product indicates that we are participating in a program to collect and recycle Nickel Cadmium batteries throughout the United States. Please call 1-800-8-BATTERY for information or contact your local recycling center.

Troubleshooting Guide

In case of difficulty, please check the following Troubleshooting Guide before seeking service.

Problem	*Solution*
No dial tone	• Check installation: – Is the base power cord connected to a working outlet? – Is CHARGE/IN USE indicator on? – Is the telephone line cord connected to the base unit and the wall jack? • Disconnect the base from the wall jack and connect another phone to the same jack. If there is no dial tone in the second phone, the problem might be your wiring or local service. • Is the handset out of the base unit's range? Move closer to the base unit. • Make sure the battery is properly charged (12 hours). • Is the battery pack installed correctly? • If the phone still does not work, disconnect the power cord and remove the battery pack. Then reconnect the power cord and reinstall the battery pack. Place handset in the base for 10 seconds to allow it to reinitialize.
Dial tone is OK, but can't dial out	• Make sure the tone/pulse setting is programmed correctly.
Handset does not ring	• Make sure the RINGER switch on the handset is turned to ON. • You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones. • See solutions for "No dial tone."
Cannot hear phone conversation	• Press the VOL button to adjust the volume to the desired listening level.
You experience static, noise, or fading in and out	• Change channels. • Is handset out of range? Move closer to the base. • Does the base need to be relocated? • Charge handset battery. • Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance.
Range is shorter than normal	• Press the CHAN button during the conversation to select a new channel. • Position the base antenna upward.
Battery will not hold a charge or is fully charged and the BAT LOW lights	• Be sure you are sufficiently charging the battery. When the battery has been charged for 12 hours, you can expect approximately 4 hours of talk time. • Check to be sure battery contacts on both the handset and the base are making contact and are clean; free of dirt or lint. • When the handset is placed in the base, check that the base CHARGE/IN USE indicator is on.
BAT LOW indicator stays on	• Place handset in base for 10 seconds to reset the phone. If that doesn't work, charge battery for 12 hours.
Memory Dialing doesn't work	• Did you program the memory location keys correctly? • Did you follow proper dialing sequence? • Make sure the tone/pulse setting is programmed correctly.
Unit locks up and no communication between the base and the handset	• If the phone still does not work, disconnect the power cord and remove the battery pack. Then reconnect the power cord and reinstall the battery pack. Place handset in the base for 10 seconds to allow it to reinitialize. • If a power outage occurs while the handset is away from the base, the handset must be returned to the base when the power returns.

Limited Warranty

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase.
  (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:
  ATLINKS USA, Inc.
  c/o Thomson multimedia Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927
- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. Atlinks accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty *does not* cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA, INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Service

The FCC requires this product to be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. In accordance with FCC requirements, changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this Guide or call Consumer Information, **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to:
ATLINKS USA, Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____

Name of store_____

Accessory Order Form

DESCRIPTION	CATALOG NUMBER White	CATALOG NUMBER Black	PRICE*	QUANTITY	TOTAL
AC power supply	5-2514	5-2501	$19.95		
Belt Clip	5-2518	5-2519	$10.85		
Replacement battery	5-2505		$21.35		

To order, call **1-800-338-0376** (for accessories only) or complete this order form.

For credit card purchases

Your complete charge card number, its expiration date and your signature are necessary to process all charge card orders.

Copy your complete account number from your **VISA** card.

My card expires:

Copy your complete account number from your **Master Card** or **Discover**.

Copy the number above your name on the **Master Card.**

My card expires:

Authorized Signature

***Prices are subject to change without notice.**

Total Merchandise.....$_____

Sales Tax.....$_____

We are required by law to collect the appropriate sales tax for each individual state, county, and locality to which the merchandise is being sent.

Use VISA or Master Card or Discover preferably. Money order or check must be in U.S. currency only. No COD or Cash. All accessories are subject to availability. Where applicable, we will ship a superseding model.

Shipping/Handling.....$ **$5.00**

Total Amount Enclosed.....$_____

Mail order form and money order or check (in U.S. currency) made payable to Thomson multimedia Inc. to:

Thomson multimedia Inc.
Mail Order Department
P.O. Box 8419
Ronks, PA 17573-8419

Name_____

Address_____ Apt.____

City_____ State_____ ZIP_____

Daytime Phone Number ( )_____

Please make sure that this form has been filled out completely.

CUSTOMER: CUT ALONG DOTTED LINE

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

27600

Teléfono Inalámbrico de 40 Canales de 2.4 GHz Guía del usuario

Introducción

Su teléfono inalámbrico está diseñado para darle flexibilidad en el uso y un rendimiento de alta calidad. Para aprovechar al máximo su nuevo teléfono inalámbrico, sugerimos que se tome unos minutos ahora mismo para leer todo este manual de instrucciones.

IMPORTANTE: Como el teléfono inalámbrico funciona con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono que no sea inalámbrico, en caso de que haya un corte de corriente en su casa.

Antes de empezar

Cerciórese que su paquete incluye los artículos que se muestran aquí.

Lista de Partes

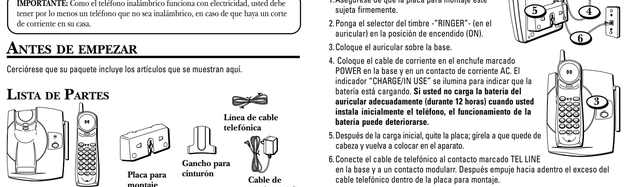

Requisitos de enchufe modular

Necesitará un enchufe modular del tipo RJ11 que es el tipo de enchufe telefónico más común y que pudiera parecerse al diagrama de la derecha. Si no tiene un enchufe modular, llame a su compañía telefónica local para averiguar cómo le pueden instalar uno.

Sistema de Seguridad Digital
Su teléfono inalámbrico utiliza un sistema digital de seguridad para brindarle protección contra timbrado falso, acceso no autorizado, y cargos a su línea telefónica.

Cuando usted coloca el auricular en la base, el aparato verifica el código de seguridad. Después de un corte de corriente o cambio de batería, usted debe poner el auricular en la base durante aproximadamente 20 segundos para re-programar el código.

NOTA DE INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan en frecuencias que pudieran causar interferencia con televisores y videocaseteras cercanas. Para reducir o evitar tal interferencia, no coloque la base del teléfono inalámbrico cerca o encima de un televisor o videocasetera. Si persiste la interferencia, mueva el teléfono inalámbrico más lejos del televisor o videocasetera lo que a menudo reducirá o eliminará la interferencia.

Damos vida a las cosas buenas.

Información sobre el registro con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Su teléfono está registrado con la Comisión Federal de comunicaciones y cumple con las partes 15 y 68 de las reglas y reglamentos de la comisión federal de comunicaciones.

1 Notificación a la compañía telefónica local
En la parte inferior de este equipo se encuentra una etiqueta que indica, entre otra información, el número de registro con la FCC y el número de equivalencia de timbrado (REN, por sus iniciales en inglés) del equipo.
Usted deberá, previa solicitud, proporcionar esta información a su compañía telefónica. El número REN es útil para determinar el número de aparatos que puede conectar a su línea telefónica y para que estos aparatos timbren cuando su número telefónico sea llamado. En la mayoría (pero no en todas) las áreas, la suma de los números REN de todos los aparatos conectados a una línea no deberá pasar de 5. Para cerciorarse que el número REN determina el número de aparatos que usted puede conectar a su línea, deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.
Notas:
- Este equipo no podrá utilizarse en teléfonos de monedas proporcionados por la compañía telefónica.
- Las líneas colectivas están sujetas a tarifas estatales y, por lo tanto, no podrá utilizar su propio equipo telefónico si se encuentra en una línea colectiva. Verifique con su compañía telefónica local.
- Se deberá notificar a la compañía telefónica de la desconexión permanente de su equipo de la línea.

2 Derechos de la compañía telefónica
Si su equipo causa dificultades en su línea que pudieran dañar a la red telefónica, la compañía telefónica le notificará, siempre que sea práctico, de la desconinuación temporal del servicio que pueda requerirse. Cuando no sea práctico dar un aviso previo y las circunstancias amerritan tal acción, la compañía telefónica podrá temporalmente descontinuar el servicio de manera inmediata. En el caso de tal descontinuación temporal, la compañía telefónica deberá: (1) notificarle prontamente a usted de esta descontinuación temporal; (2) darle la oportunidad de corregir la situación e (3) informarle de su derecho de presentar una queja a la Comisión de acuerdo a los procedimiento señalados en la Subparte E de la Parte 68 de las Reglas y Reglamentos de la FC.
La compañía telefónica podrá hacer cambios en sus instalaciones, equipo, operaciones y procedimientos de comunicaciones y cuando tales medidas se requieran para la operación de su negocio si no son inconsistentes con las Reglas y Reglamentos de la FCC. Si se espera que estos cambios afecten el uso o el rendimiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica le deberá dar una notificación adecuada, por escrito, para permitirle mantener un servicio ininterrumpido.

Información de interferencia

Este aparato cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no podrá causar una interferencia dañina; y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que pudiera causar una operación no deseada.
Este equipo ha sido probado y se encuentra que cumple con los límites de los aparatos digitales clase B de acuerdo con las especificaciones de la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable en contra de interferencia dañina en una instalación residencial.
Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de frecuencia radial y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, pudiera causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular.
Si este equipo causa interferencia a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
- Reoriente o reubique la antena receptora lisito es, la antena para radio o televisión que está "recibiendo" la interferencia).
- Reoriente o reubique y aumente la separación entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a un enchufe de pared diferente al de la antena receptora.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/televisión para que le ayude.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, por favor consulte a su agencia o a un técnico experimentado de radio y televisión para sugerencias adicionales. También, la comisión federal de comunicaciones ha preparado un folleto titú. "Cómo identificar y resolver problemas de interferencia de la radio/TV". Este folleto está disponible en la oficina de impresión del gobierno de los Estados Unidos, Washington, D.C. 20402. Por favor especifique el número de almacén 004-000-00345-4 al ordenar copias.

Compatibilidad con ayudas auditivas

Este sistema telefónico cumple con las normas de la FCC para la compatibilidad con las ayudas auditivas.

EL NÚMERO DE LA FCC ESTÁ EN LA PARTE INFERIOR DE LA UNIDAD
EL NÚMERO REN ESTÁ EN LA PARTE INFERIOR DE LA UNIDAD

Modelo 27600A
15644590 (Rev. 2 E/S)
01-21
Impreso en China

ATLINKS USA, Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290
© 2001 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

Instalación sobre Pared

Como es necesario cargar el auricular durante 12 horas antes de conectar el teléfono para usarlo por primera vez, es mejor dejar el aparato sobre una superficie plana durante la carga inicial antes de intentar colgarlo sobre la pared.

1. Asegúrese de que la placa para montaje esté sujeta firmemente.
2. Ponga el selector del timbre -"RINGER"- (en el auricular) en la posición de encendido (ON).
3. Coloque el auricular sobre la base.
4. Coloque el cable de corriente en el enchufe marcado POWER en la base y en un contacto de corriente AC. El indicador "CHARGE/IN USE" se ilumina para indicar que la batería está cargando. **Si usted no carga la batería del auricular adecuadamente (durante 12 horas) cuando usted instala inicialmente el teléfono, el funcionamiento de la batería puede deteriorarse.**
5. Después de la carga inicial, quite la placa; gírela a que quede de cabeza y vuelva a colocar en el aparato.
6. Conecte el cable de teléfonico al contacto marcado TEL LINE en la base y a un contacto modularr. Después empuje hacia adentro el exceso del cable telefónico dentro de la placa para montaje.
7. Deslice los agujeros para montaje sobre los postecitos en la placa de pared y empuje el aparato hacia abajo hasta que quede sujeto en su sito (placa de pared no incluida).
8. Quite el gancho para colgar el auricular; gírelo a que quede de cabeza, y vuelva a colocarlo en la ranura. Usted necesita hacer esto para para que el auricular no se caiga de la base.
9. Levante la antena de la base.

NOTA: El teléfono automáticamente se programa en la modalidad para marcar de tono (touch-tone). Para cambiar a la modalidad de pulso (rotatorio), vea la sección "Para Marcar por Tono/Pulso". Si usted no sabe qué tipo de servicio tiene, verifique con su compañía telefónica.

CUIDADO: Use unicamente el cable de corriente ATLINKS USA 5-2501(negro) o 5-2514(blanco) que fué empacado con este aparato. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

Puntos básicos del teléfono inalámbrico

Para hacer una llamada

Después de la preparación inicial, coloque el auricular en la base durante 12 horas para cargar la batería.

Las únicas dos cosas que necesita saber para hacer una llamada son:

- Oprima el botón de TALK antes de llamar.
- Oprima el botón de TALK o coloque el auricular en la base para colgar.

Indicador de uso

Usted sabe que el teléfono está encendido cuando usted ve el indicador "IN USE" en el auricular iluminarse.

Repetición

Oprima el botón de TALK, luego oprima el botón de RE/PA (repetición/pausa) para marcar el último número que llamó (hasta de 32 dígitos).

Para recibir una llamada

Para contestar una llamada tiene que oprimir el botón de TALK antes de poder hablar.

Flash

Oprima el botón de FLASH en lugar de utilizar el interruptor, para activar servicios telefónicos como la espera de llamadas o transferencia de llamadas, que proporciona su compañía telefónica local.

CONSEJO: Si oprime TALK para activar servicios como la espera de llamada, colgará la llamada. En vez, oprima FLASH.

Volumen (VOL)

El botón VOL controla el volumen de la bocina del auricular.

Selector de Timbre (Ringer)

El selector del timbre en el auricular puede estar en la posición de encendido (ON) o apagado (OFF). Si el selector está en la posición de apagado, el aparato no timbrará.

Instalación

Instalación sobre Superficie Plana

1. Asegúrese de que la placa para montaje esté sujeta firmemente.
2. Ponga el selector del timbre -"RINGER"- (en el auricular) en la posición de encendido (ON).
3. Coloque el cable de corriente en el enchufe marcado POWER en la base y en un contacto de corriente AC.
4. Coloque el auricular en la base para cargar durante 12 horas. El indicador "CHARGE/IN USE" (en la base) se ilumina para indicar que la batería está cargando. **Si usted no carga la batería del auricular adecuadamente (durante 12 horas) cuando usted instala inicialmente el teléfono, el funcionamiento de la batería puede deteriorarse.**
5. Conecte el cable de telefónico al contacto marcado TEL LINE en la base y a un contacto modularr.
6. Levante la antena de la base.

NOTA: El teléfono automáticamente se programa en la modalidad para marcar de tono (touch-tone). Para cambiar a la modalidad de pulso (rotatorio), vea la sección "Para Marcar por Tono/Pulso". Si usted no sabe qué tipo de servicio tiene, verifique con su compañía telefónica.

CUIDADO: Use unicamente el cable de corriente ATLINKS USA 5-2501(negro) o 5-2514(blanco) que fué empacado con este aparato. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

Silenciador (MUTE)

Use el botón MUTE para interrumpir una conversación telefónica y hablar privadamente con alguien que esté en el cuarto.

1. Oprima el botón "MUTE" para activar la función del enmudecedor (el indicador "BAT LOW/MUTE" parpadea).
2. Oprima nuevamente el botón MUTE para deshabilitarlo.

Marcado por Tono o De Disco

Este ajuste le permite seleccionar la manera de marcar, por tono (teclado) o disco (rotatorio). El teléfono está automáticamente programado para uso en modalidad de tono.

Tono (TONE)

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado ("**OFF**").
2. Oprima y sostenga el botón "CHAN" durante 2 segundos hasta que escuche el tono.
3. Oprima el botón "TONE *"

Disco (PULSE)

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado ("**OFF**").
2. Oprima y sostenga el botón "CHAN" durante 2 segundos hasta que escuche el tono.
3. Oprima el botón "#"

Tono temporal

Esta función permite a los usuarios del servicio de pulso (rotatorio) tener acceso a servicios que requieren servicio de tono que ofrecen los bancos, las compañías de tarjetas de crédito, etc. oprimiendo el botón de TONO para que el teléfono sea temporalmente compatible con tono. Para obtener información de su cuenta de banco, por ejemplo, usted:

1. Oprime el botón de TALK.
2. Llama a la línea de información del banco.
3. Oprime el botón de TONE después de que contesten su llamada.
4. Sigue las instrucciones verbales para completar la transacción.
5. Cuelga cuando termine. Y el teléfono regresa al servicio de pulso rotatorio).

Localización del auricular

Oprima el botón localizador ("PAGE") en la base para localizar el auricular extraviado. Usted oprime el botón "PAGE", el auricular emite tonos. Oprima el botón "TALK" cuando localice el auricular.

NOTA: Usted puede aún localizar el auricular con el timbre apagado.

Botón de canal

Si alguna vez experimenta cualquier interferencia o no se escucha con claridad, oprima el botón CHAN en el auricular para avanzar a otro canal.

Memoria

Guarde hasta 10 números en la memoria para poder hacer llamadas con rapidez.

Para guardar un número en la memoria

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado ("**OFF**").
2. Oprima el botón MEM.
3. Marque el número (hasta 20 dígitos).
4. Oprima MEM.
5. Oprima cualquier tecla de número (0-9) para guardar el número telefónico en esta ubicación de la memoria.

Para cambiar un número guardado

Utilice el mismo procedimiento para cambiar un número almacenado que el que utiliza para almacenar un número- usted está únicamente reemplazando un número telefónico con otro número diferente.

Para guardar un número de repetición

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado ("**OFF**").
2. Oprima MEM.
3. Oprima RE/PA (repetición/pausa).
4. Oprima MEM.
5. Oprima cualquier tecla de número (0-9) para guardar el número telefónico en esa ubicación de la memoria.

Para Guardar una Pausa en la Memoria

Use el botón RE/PA para insertar una pausa cuando se necesite una demora en la secuencia de llamado (por ejemplo, cuando tenga que marcar el 9 para obtener una línea externa o deba marcar códigos de acceso para su línea de información bancaria). Cada pausa se toma en cuenta para límite de 20 dígitos.

Si necesita marcar el 9 para obtener una línea externa y quiere guardar un número en la memoria sin tener que marcar el 9 cada vez:

1. Oprima el botón "MEM" (el teléfono debe estar apagado).
2. Oprima el 9.
3. Oprima RE/PA (repetición/pausa).
4. Marque el número telefónico que quiera guardar en la memoria.
5. Oprima MEM.
6. Oprima cualquier tecla de número (0-9). para guardar el número telefónico en esa ubicación en la memoria.

CONSEJO: Si necesita una pausa más larga, presione el botón RE/PA varias veces.

Para Marcar un Número Almacenado

1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido (**ON**), simplemente oprimiendo el botón para hablar ("TALK").
2. Oprima el botón de memoria ("MEM").
3. Oprima el número (0-9) para la localización de memoria deseada. El número se marca automáticamente.

IMPORTANTE: Si usted hace llamadas de prueba a números de emergencia almacenados en la memoria, permanezca en la línea y explique brevemente al operador la razón de su llamada. También, es buena idea hacer estas llamadas fuera de las horas más congestionadas, como temprano por la mañana o tarde por la noche.

Operación del Broche del Cinturón

Conexión del broche del cinturón

Hay dos ranuras, una a cada lado del auricular.

- Fije el broche del cinturón insertando los lados del broche en las ranuras. Apriete hasta oír el chasquido que indica que el broche quedó en su lugar.

Cambio de la batería

Asegúrese de que el teléfono esté apagado (**OFF**) antes de cambiar la batería.

1. Quite la puerta del compartimento de batería.
2. Desconecte el cordón del paquete de batería y saque el paquete de batería del auricular.
3. Inserte el nuevo paquete de batería y conecte el cordón al enchufe dentro del auricular.
4. Vuelva a colocar la puerta del compartimento de la batería.
5. Coloque el auricular en la base para cargarlo. **Si no carga la batería del auricular correctamente (durante 12 horas) cuando instale el teléfono por primera vez y/o cuando instale un nuevo paquete de baterías, pondrá en peligro el rendimiento a largo plazo de la batería.**

Precauciones de Seguridad para la Batería

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, contienen sustancias que pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use unicamente la batería indicada en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.

NOTA: El sello RBRC que se encuentra en la batería de su producto de ATLINKS USA indica que participa en un programa para reciclar y reciclar baterías de cadmio o de níquel en los Estados Unidos. Por favor llame al 1-800-822-8837 para información o hable con su centro de reciclaje local.

Guía para detectar problemas

En caso de dificultad, por favor consulte la siguiente guía de detección de problemas antes de hablar con el departamento de servicio.

Problema	*Solución*
No hay tono de marcar	• Revise la instalación: – ¿Está conectado el cordón de energía de la base a un enchufe que funcione? – ¿Está iluminado el indicador "CHARGE/IN USE"? – ¿Está el cordón de la línea telefónica conectado a la unidad de la base y al enchufe de la pared? • Desconecte la base del enchufe de la pared y conecte otro teléfono al mismo enchufe. Si no hay tono de marcar en el segundo teléfono, el problema pudiera ser con el alambrado o con el servicio local. • ¿Está el auricular fuera del alcance de la unidad de base? Acérquelo a la unidad de base. • Cerciórese que la batería se cargó bien (12 horas). • ¿Se instaló correctamente el paquete de batería? • Si el teléfono continúa sin funcionar, desconecte el cable de corriente y quite el paquete de la batería. Después re-conecte el cable de corriente y re-instale el paquete de la batería. Coloque el auricular en la base durante 10 segundos para que le permita al aparato reinicializarse.
Hay tono de marcar pero no puede llamar	• Asegúrese de que el selector de tono/pulso está programado correctamente.
El auricular no timbra	• Asegúrese de que el selector del timbre ("RINGER") en el auricular esté encendido (ON). • Pudiera tener demasiadas extensiones telefónicas en su línea. Trate de desconectar algunos teléfonos. • Vea las soluciones de "No hay tono de marcar".
No puede escuchar la conversación telefónica	• Oprima el botón de volumen ("VOL") para ajustarlo al nivel deseado.
Se experimenta estática, ruido o atenuación intermitente	• Cambie de canal. • ¿Está el auricular fuera del alcance? Acérquese a la base. • ¿Se necesita cambiar de lugar la base? • Cargue la batería del auricular. • Cerciórese que la base no está conectada en el mismo enchufe que otro aparato doméstico.
El alcance es menor de lo normal	• Oprima el botón CHAN durante la conversación para seleccionar un nuevo canal. • Coloque hacia arriba la antena de la base.
La batería no retiene la carga o está bien cargada y se prende la luz de BATERÍA BAJA	• Cerciórese que cargó bien la batería. Cuando se carga la batería durante 12 horas, debería de poder hacer llamadas durante 4 horas más o menos. • Cerciórese que los contactos de su batería, tanto del auricular como la base están haciendo contacto y que están limpios; que no tienen basura o pelusa. • Cuando el auricular está colocado sobre la base, verifique que el indicador de la base "CHARGE/IN USE" está iluminado.
Se queda prendida la luz de BATERÍA BAJA	• Coloque el auricular en la base durante 10segundos para reajustar el teléfono. Si esto no funciona, cargue la batería durante 12 horas.
No se puede llamar desde la memoria	• ¿Programó bien las teclas de memoria? • ¿Siguió la secuencia correcta de marcado? • Asegúrese de que el selector de tono/pulso está programado correctamente.
La unidad se congela y No hay comunicación entre la base y el auricular	• Si el teléfono continúa sin funcionar, desconecte el cable de corriente y quite el paquete de la batería. Después re-conecte el cable de corriente y re-instale el paquete de la batería. Coloque el auricular en la base durante 10 segundos para que le permita al aparato reinicializarse. • Si ocurre un apagón eléctrico y el auricular no está en la base, deberá ponerse el auricular nuevamente en la base cuando regrese la corriente eléctrica.

Garantía limitada

Lo que cubre su garantía:
- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:
- Un año, a partir de la fecha de compra.
(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:
- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:
- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- Pruebe de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:
  ATLINKS USA, Inc.
  c/o Thomson multimedia Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927
- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Atlinks no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que *no* cubre la garantía:
- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:
- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:
- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS USA,INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:
- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:
- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Servicio

La FCC requiere que su producto reciba servicio sólo del fabricante o de sus agentes de servicio autorizado. De acuerdo con los requisitos de la FCC, los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por ATLINKS USA pueden anular el permiso del usuario para operar este producto. Para instrucciones sobre cómo obtener servicio, consulte la garantía que se incluye con esta guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:
ATLINKS USA, Inc.
Gerente, Servicio al Consumidor
P.O. Box 1976
Indianápolis, IN 46206

Fije su recibo de ventas al folleto para referencia futura o escriba la fecha en que compró este producto o lo recibió como regalo. Esta información será valiosa si se requiriera servicio durante el periodo de garantía.

Fecha de Compra_____Nombre de la Tienda _____

Formulario para hacer pedidos de accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO Blanco	Negro	PRECIO*	CANTIDAD	TOTAL
Cable de corriente AC	5-2514	5-2501	$19.95		
Broche de cinturón	5-2518	5-2519	$10.85		
Batería	5-2505		$21.35		

Para ordenar, llame al **1-800-338-0376** (únicamente para accesorios) o complete este formulario.

Para compras con tarjeta de crédito
Para tramitar las órdenes pagadas con tarjeta de crédito, se requiere el número completo de su tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y su firma.
Copie el número completo de su cuenta de su tarjeta **VISA**.

Mi tarjeta vence el:

Copie el número completo de su cuenta de su tarjeta **MasterCard o Discover**.

Copie el número que aparece arriba de su nombre en la tarjeta **Master Card**.

Mi tarjeta vence:

_____
Firma autorizada

***Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.**

Total de la mercancía.....$_____
Impuestos sobre la venta.....$_____

La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía.

De preferencia, use VISA o Master Card o Discover. Los cheques o giros postales se aceptan únicamente en moneda estadounidense. No se hacen envíos CSD (de pago contra reembolso) ni se acepta efectivo. Todos los accesorios están sujetos a disponibilidad. Cuando se agótan, enviaremos un modelo más reciente.

Embarque/Envío.....$**5.00**
Monto total incluido.....$_____

Envíe el formulario de pedido y giro postal o cheque (en moneda estadounidense) a nombre de Thomson multimedia Inc. a:

Thomson multimedia Inc.
Mail Order Department
P.O. Box 8419
Ronks, PA 17573-8419

Nombre_____
Dirección_____Depto._____
Ciudad_____Estado_____Código Postal_____
Número Telefónico durante el Día ( )_____

Por favor asegúrese de haber llenado este formulario por completo.

CLIENTE: RECORTE A LO LARGO DE LA LINEA PUNTEADA

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com